VP-DX100(i)
VP-DX100H
VP-DX102
VP-DX103(i)
VP-DX104
VP-DX105(i)

DVD 摄像机
用户说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。
预享受更加全面的服务，请到以下网站注册您的产品：
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

主要特点

3 1/2 英寸 DVD 光盘摄像机
使用 3 1/2 英寸 (8cm)DVD-RW/+RW/-R/+R DL (双层) 光盘录制 DVD-VIDEO。

2.7”宽屏幕 (16:9) LCD 显示屏 (112K 像素)
2.7”宽屏幕 (16:9) LCD 显示屏为您提供优质清晰的画面。112K 像素 LCD 显示屏最多可旋转到 270 度以实现灵活的观看角度，同时可为监视和播放提供清晰、详细的图像。并且宽屏幕格式支持 16:9 模式拍摄和连续拍摄。

拍摄视角比实现范围远
(34X 光学变焦 /1200X 数字变焦)
三星强有力的光学变焦镜头为您献上超水平质量的图像。另外，数字变焦更加清晰，图像扭曲现象少于早先的数字变焦。

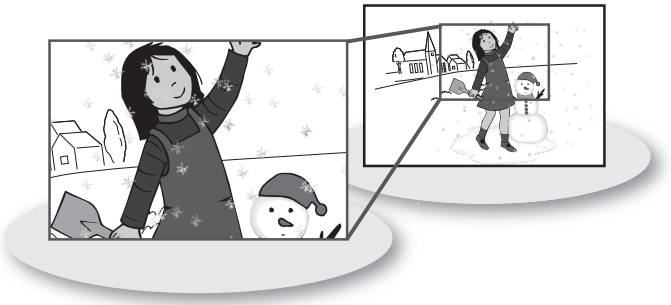

通过电脑查看图像，并且使用 PC 摄像头功能
通过 DV Media PRO，您可以使用电脑查看录制的图像，还可以将 DVD 摄像机连接至电脑使用 PC 摄像头功能。➥ 第 91~98 页

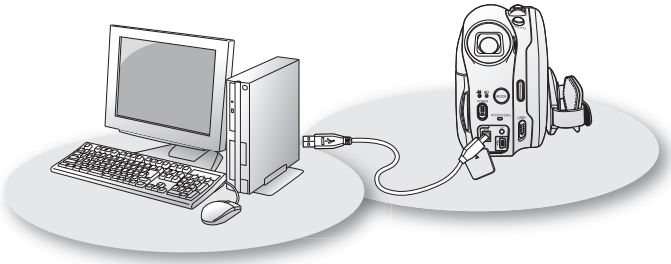

配音
您可以将 DVD 摄像机与电视机连接，然后为您所录制的图像配音。➥ 第 89 页

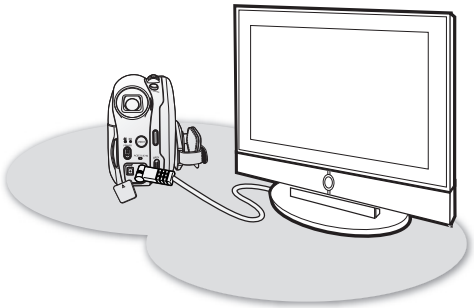

安全警告

本说明书中图示和符号的意思:

警告	意味着有死亡或者受到严重人身伤害到危险。
注意	意味着有受到人身伤害或者损失财产的潜在危险。
小心	在使用摄录机时为减少火灾、爆炸、电击或个人伤害，请按照这些基本安全预防措施操作:
	方法、提示或参考页面在操作此摄录机时可能极有帮助。

为了您和其他人不受到伤害，请注意并且遵守这些警示符号以及提示信息。
阅读之后，请将此内容另行保存，以供日后参考。

安全预防措施

警告！

- 本摄像机应长期连接电源防护地界线。
- 电池组不应该暴露于过热的地方。譬如有阳光，火等类似的地方。

注意

如果电池组更换不正确会有爆炸的危险。
仅更换使用同样或等效型的电池组。

要从本机主电源断开本设备，必须从主电源插座拔下插头，因此主电源插头应该更易于操作。

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

有关使用的重要信息

在使用本摄像机之前

- **本 DVD 摄像机以 MPEG2 格式以及标准清晰度质量 (SD-VIDEO) 录制影音。**
- **请注意本 DVD 摄像机不与其他数字式视频兼容。**
- **请在录制重要影音之前，进行试录制。**
  播放您试录制的图像，确定视频和音频被录制了下来。
- **录制的内容不能补偿:**
  - 因为 DVD 摄像机或者存储卡有瑕疵而造成的录制内容无法播放，三星公司无法补偿任何损失。对您录制的视频和音频文件三星公司概不负责。
  - 操作本 DVD 摄像机或者存储卡等时，录制的内容也许会丢失。三星公司不会对录制的内容损坏负责。
- **备份重要的录制数据**
  将文件复制到电脑，保护您重要的录制数据。推荐您将文件从电脑复制到其他存储介质保存。请参见软件安装和 USB 连接指南。
- **版权：请注意本 DVD 摄像机仅为个人使用。**
  使用其他模拟 / 数字媒体或设备在本 DVD 摄像机的存储介质上录制的数据受版权法保护，未经版权所有者允许不得使用。个人欣赏除外。即使您录制诸如展览、表演或展示等活动进行个人欣赏，也强烈建议您事先获得允许。

关于本用户手册

- **本用户手册适用于 VP-DX100(i)/DX100H/DX102/DX103(i)/DX104/DX105(i) 完整系列。**请注意，有字母“i”的型号是具有“模拟输入”功能。VP-DX103(i)/DX104/DX105(i) 备有两个存储介质，光盘和存储卡。尽管 VP-DX100(i)/DX100H/DX102/DX103(i)/DX104 和 DX105(i) 有所不同，但它们的操作方式却是一样的。
- 在本用户手册中使用 VP-DX105(i) 型号的图例。
- 本用户手册中的显示可能不如您在 LCD 屏幕上看到的那样准确。
- 存储介质和其它附件的设计和规格若有变更，恕不另行通知。

(，) 存储介质标识

- **本 DVD 摄像机的一些功能无法通过内置存储器，存储卡或光盘实现。**
  请参见右侧的标识，辨别各个功能是否与内置存储器，存储卡或光盘兼容。参见这些标识并且辨别功能是否可用，然后操作与内置存储器，存储卡或光盘匹配的功能。

关于商标的注意事项

- 此手册或其他三星产品说明文件中提及的所有产品名称和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。
- Windows® 是 Microsoft 公司在美国或其他国家注册的注册商标或商标。
- Macintosh 是 Apple Computer，Inc 的商标。
- 此处提及的所有其他产品名称可能是其各个公司的商标或注册商标。
- 此外，本手册中的各项事例均未提及“TM”和“R”。

- 经杜比实验室授权生产
- “Dolby”、“杜比”和双 D 标志是杜比实验室的商标。

本软件的部份版权是 2006。免费类型项目，网站地址 http://www.freetype.org。
版权所有。

使用须知

重要注意事项

- **细心处理液晶显示屏 (LCD):**
  - LCD 是非常精密的显示设备：切勿用力压其表面，或使用尖锐的物体击打或刺戳。
  - 如果您按压 LCD 表面，可能会在显示时出现不平现象。如果不平现象不消失，请关闭摄像机，等待片刻后再次打开。
  - 切勿使打开的 LCD 屏幕向下放置摄像机。
  - 在不使用摄像机时关闭 LCD 显示屏。
- **液晶显示：**
  - 当摄像机在温度较低的环境（如寒冷地区）时，LCD 屏幕会比正常时稍暗，或在打开电源后显示正常。当摄像机内部的温度上升时，会恢复到原来的亮度。注意，上述现象对存储介质的图像没有什么影响，因此无需顾虑。
- **正确把持 DVD 摄像机：**
  - 不要握住 DVD 摄像机的 LCD 显示屏来提起它：LCD 显示屏可能会拆离，从而导致 DVD 摄像机跌落。
- **切勿撞击 DVD 摄像机：**
  - 本 DVD 摄像机是精密设备。要特别小心，不要让其撞击硬物或跌落。
  - 切勿在严重震动或撞击的地方将 DVD 摄像机放在三脚架上使用。
- **要避免沙尘！**
  细沙或沙尘进入 DVD 摄像机或交流电源适配器会引起故障。
- **要避免水或油！**
  水或油进入 DVD 摄像机或交流电源适配器会引起触电或故障。
- **产品表面变热：**
  在使用时，DVD 摄像机表面会轻微变热，但这并不表示有故障。
- **注意异常的环境温度：**
  - 在温度高于 60°C (140°F) 或低于 0°C (32°F) 的地方使用 DVD 摄像机，可能会导致录制 / 播放不正常。
  - 切勿将 DVD 摄像机放在沙滩上或长时间温度会很热的封闭车辆中，这样可能会导致发生故障。
- **切勿直接对着太阳：**
  - 如果阳光直射镜头，DVD 摄像机可能会出现故障或发生火灾。
  - 在放置 DVD 摄像机时，切勿让阳光直射 LCD 屏幕，这样可能会导致机器故障。
- **切勿在电视或收音机旁边使用本 DVD 摄像机：**
  - 这样可能会导致在电视机屏幕或收音机中出现噪音。

- **切勿在靠近强无线电波或强磁力的地方使用本 DVD 摄像机:**
  - 如果在靠近强无线电波或强磁力的地方适用 DVD 摄像机，如无线电转播塔或电器设备，则在录制的视频和音频中可能会夹杂有噪音。在播放正常录制的视频和音频时，在画面和声音中也可能会出现噪音。在最坏的情况下，DVD 摄像机可能会出现故障。
- **切勿让 DVD 摄像机接触烟灰或蒸汽:**
  - 浓厚的烟灰或蒸汽会损坏 DVD 摄像机外壳或导致出现故障。
- **切勿在腐蚀性气体旁边使用 DVD 摄像机:**
  - 如果在由汽油或柴油机产生的废气或腐蚀性气体（如硫化氢）很浓的地方使用 DVD 摄像机,外部或内部终端会被腐蚀，无法进行正常的操作，或电池连接终端会被腐蚀，致使无法打开电源。
- **切勿将 DVD 摄像机放在杀虫剂周围:**
  杀虫剂进入 DVD 摄像机会把镜头内部的激光传感器块弄脏，以致 DVD 摄像机不能正常工作。在喷杀虫剂之前，请将 DVD 摄像机关闭并且将镜头盖盖上。
- **不要使用任何 3 1/2 英寸 (8cm) CD 镜头清洁剂:**
  - 通常情况下，不必清洁 DVD 摄像机镜头。
  - 不能使用 3 1/2 英寸 (8cm)CD 镜头清洁剂，否则会导致 DVD 摄像机发生故障。
- **不要触摸激光传感器块:**
  如果直接触摸激光传感器块的镜头会导致 DVD 摄像机发生故障。不能保证错误的使用方法不会导致激光传感器块损坏。因此，请注意操作本 DVD 摄像机的方法。
- **切勿使用苯或稀释剂清洁 DVD 摄像机机体:**
  - 外部涂层会脱落或外壳表面会被损坏。
- **将存储卡放在儿童接触不到的地方，以防其吞下。**

目录

基本功能简介 06

了解您的 DVD 摄像机

09 您的 DVD 摄像机包括哪些配件
10 前视图和右视图
11 左视图和底视图
12 后视图和顶视图

准备 13

13 遥控器 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
14 安装钮扣电池
15 握住 DVD 摄像机
16 为电池组充电
21 DVD 摄像机的基本操作
22 显示屏指示图标
26 使用屏幕显示 (|□|) 按钮
26 使用操纵杆
27 使用 LCD 显示屏
27 使用取景器
28 初次设置：OSD 语言 & 时钟

DVD 摄像机模式：录制之前 30

30 选择存储介质 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))
30 插入和取出光盘
32 可录制的时间

DVD 摄像机模式：录制 / 播放

33

33 录制影音图像
35 方便初学制录制 (EASY.Q 模式)
36 播放影音图像过程中捕捉静态图像 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
37 变焦
38 播放影音图像

DVD 摄像机模式：编辑影音图像

40

40 删除图像
41 删除部分影音图像 (部分删除)
42 播放列表

DVD 摄像机模式：光盘管理

47

47 光盘终结
49 光盘取消终结
50 光盘格式化
51 光盘信息

目录

数码摄像机模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

52

52 插入和取出存储卡
55 可录制的时间和图像数量
56 录制影音图像
57 拍摄照片
58 播放影音图像
59 查看照片图像
60 保护以免被偶然删除
61 删除图像

使用菜单选项

62

62 操作菜单
63 菜单选项
65 录制菜单选项
78 播放菜单选项
78 设置菜单选项

打印照片 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

83

83 DPOF 打印设置
84 通过 PictBridge 直接打印

连接至 AV 设备 86
86 与电视机连接
88 通过 VCR 或 DVD/HDD 刻录机进行复制
89 使用配音
90 录制（复制）电视节目或外部内容至光盘 (仅限 VP-DX100i/DX103i/DX105i)

连接到电脑 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) 91
91 系统要求
92 安装 DV Media PRO
94 连接 USB 数据线
95 查看存储介质信息
97 从 DVD 摄像机转移文件至电脑
98 使用 PC 摄像头功能

维护 & 其他信息
99 维护
100 其他信息
103 在国外使用本 DVD 摄像机

故障处理
104 故障处理

规格 113

基本功能简介

本章为您简单介绍 DVD 摄像机的基本功能。
有关详细信息，请参阅下面的参考页。

步骤 1：准备工作

- 电池组充电 ➥ 第 18 页
- 设置 OSD 语言以及日期 / 时间 ➥ 第 28，29 页
- 选择存储介质 (光盘和存储卡) (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页
  您可以录制影音图像或者拍摄照片。
  - 仅可以使用存储卡拍摄照片，使用光盘模式不支持拍摄照片。
  - 在购买存储卡之前，请参阅第 52~54 页了解一些允许使用的存储卡信息。

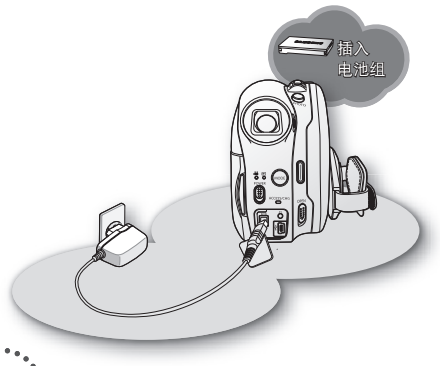

在 DVD 光盘上录制影音图像时

选择要使用的适当光盘

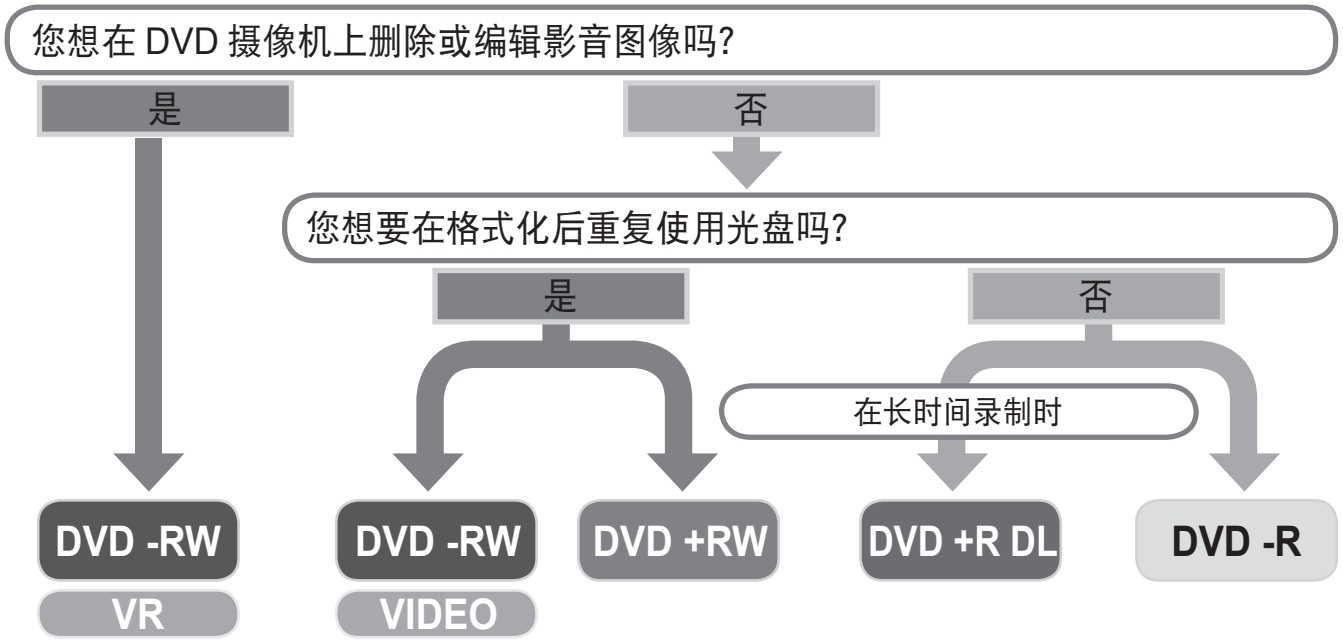

- DVD+RW，DVD+R DL 和 DVD−R 没有 Video 和 VR 模式选择。
- 仅可以删除 DVD−RW 光盘上的影音图像 (VR 模式)。
- 选择想要的光盘和光盘格式。 第 30−31 页

步骤 2：录制

- 录制影音图像 ➥ 第 33~37，56 页
- 拍摄照片 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 57 页



步骤 3：播放 / 编辑

- 从缩略索引视图中选择要播放的图像。➥ 第 38，58~59 页
- 在电脑或电视机上查看 DVD 摄像机的播放内容。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 86~90，97 页
- 根据喜好编辑影音文件 (编辑功能只能在 DVD-RW(VR 模式) 中使用) ➥ 第 40~46 页

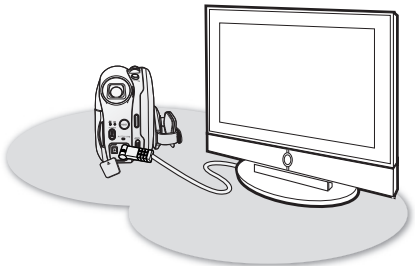

步骤 4：在 DVD 设备上查看

您必须提前终结光盘，才能在 DVD 设备上查看在 DVD 摄像机上录制的影音图像。(终结是可让在 DVD 摄像机上录制的的光盘能够在 DVD 设备上播放的功能，如 DVD 播放器。)

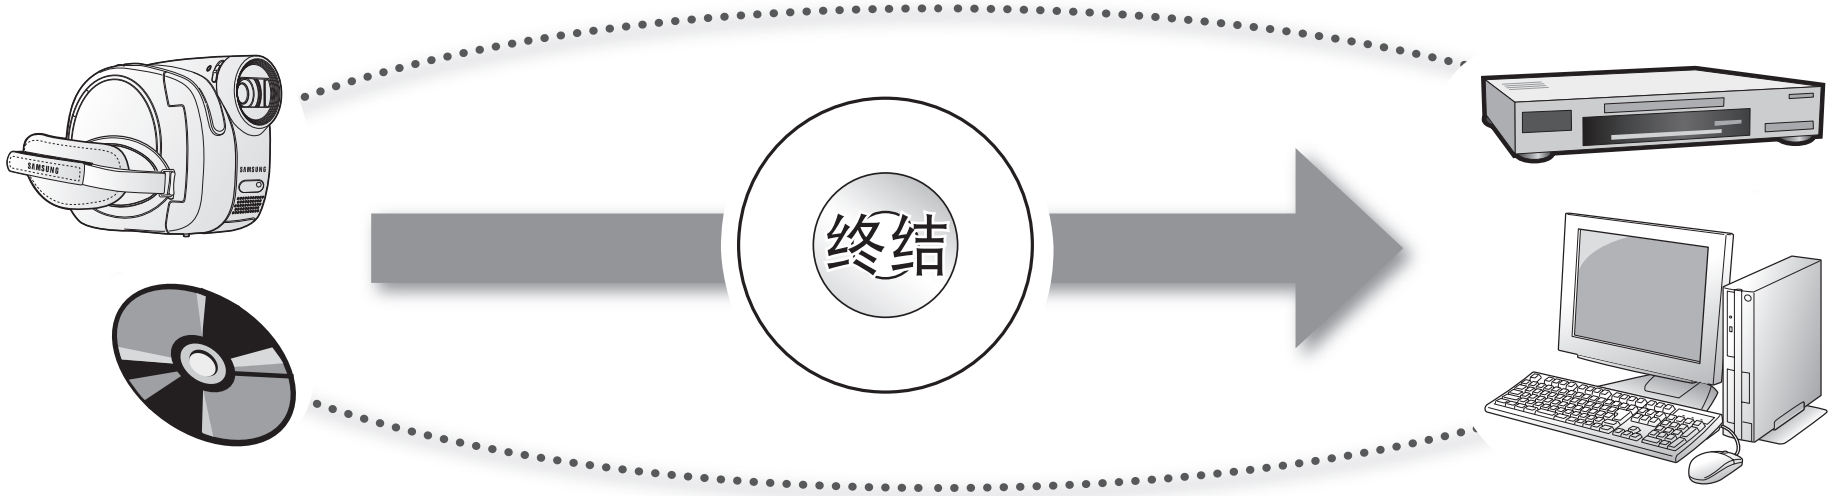

➥ 继续

基本功能简介

终结光盘的功能取决于光盘类型。

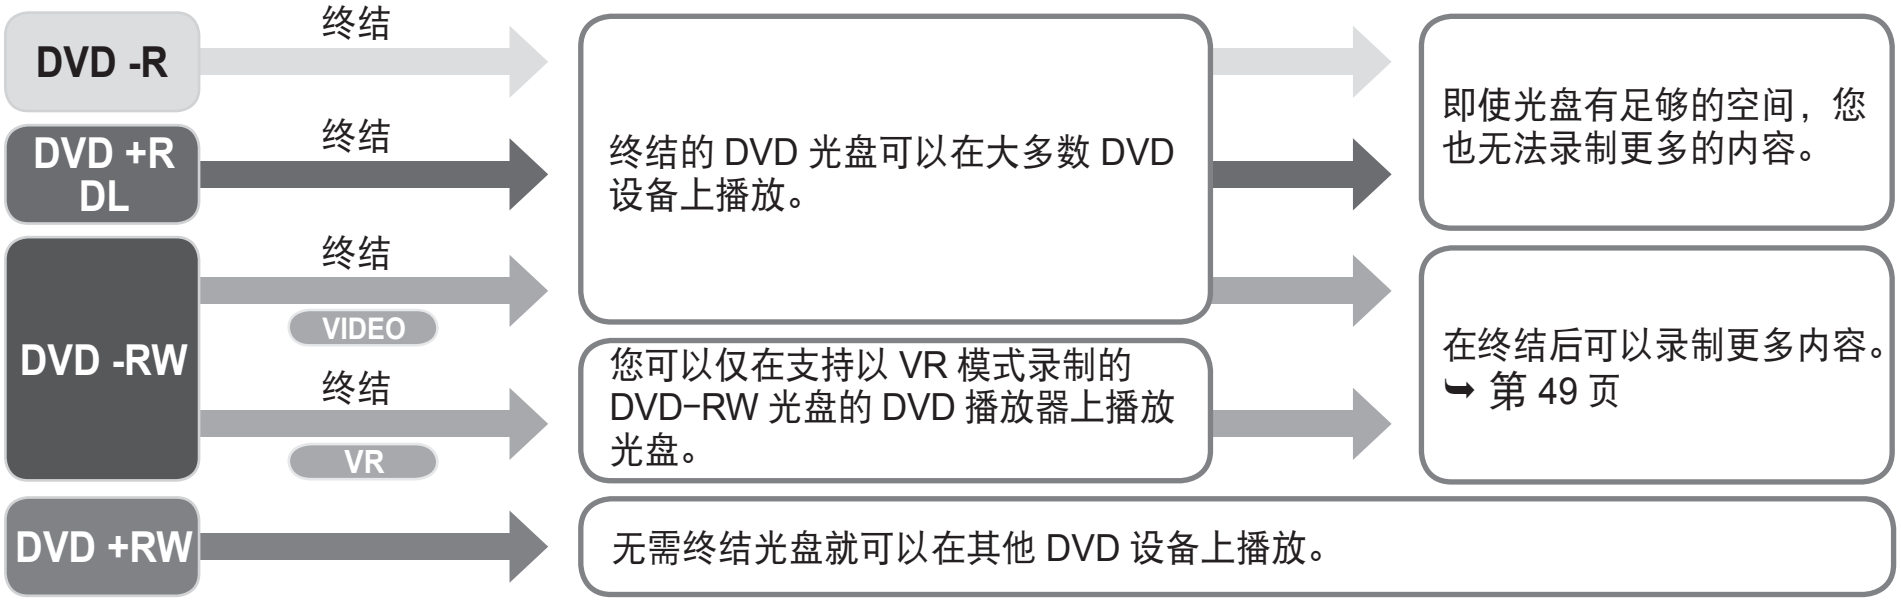

- 不能使用以下光盘。
  - 5 英寸 (12cm)CD/DVD 光盘。
  - CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R（单层)/DVD-RAM/DVD-R（双层)、软盘、MO、MD、iD、LD
- 我们对光盘数据丢失不负任何责任。
- 对于由于光盘或卡故障导致的录制或播放故障产生的任何损坏或丢失，我们不提供任何担保。
- 对于光盘使用不当造成的录制故障、已录制或已编辑材料丢失和 / 或录制器损坏，我们不负任何责任，也不提供赔偿。
- 为了使用录制或播放稳定且持久，请使用具有“ ”标记的 **TDK**,**MKM**,**Verbaim** 光盘。如果您不使用它们，录制和播放操作可能无法正常进行，或者您可能无法从摄像机取出光盘。
- 终结光盘所需时间可能会视光盘录制时间的不同而有所不同。
- 不能改写、编辑或格式化已终结的光盘。若有需要，请取消终结光盘。(仅适用于 DVD-RW) ➥ 第 49 页
- 不保证所有 DVD 播放器 / 录制器 / 驱动器都可以播放使用本 DVD 摄像机终结后的光盘。
  有关兼容性的详细信息，请参阅 DVD 播放器 / 录制器 / 驱动器用户手册。
- 有关可用光盘类型的详细信息，请参阅第 102~103 页。

了解您的 DVD 摄像机

您的 DVD 摄像机包括哪些配件

新的 DVD 摄像机配有以下部品。如果缺少任一部品，请联系三星客服中心。

✪ **提供的配件情形视产品型号的不同而有所变化。**

电池组
(IA-BP80W)



交流电源适配器
(AA-E9 type)



AV 连接电缆



USB 数据线
(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))



用户说明书

钮扣电池
内置时钟使用 (TYPE：CR2025)
或 遥控器使用 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

遥控器
(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))



软件 CD
(DV Media PRO)
(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

便携包 (可选)

3 1/2 英寸 (8cm) DVD-RW 光盘 (可选)

- 提供配件视销售地区的不同而有所不同。
- 当地 Samsung 经销商和客服中心可以提供产品零件和配件。
- 配件不包括存储卡。请参阅第 52~53 页选择适合本DVD摄像机的存储卡。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
- 要购买可选购的配件，请联络与您最近的 Samsung 服务中心。

了解您的 DVD 摄像机

前视图和右视图

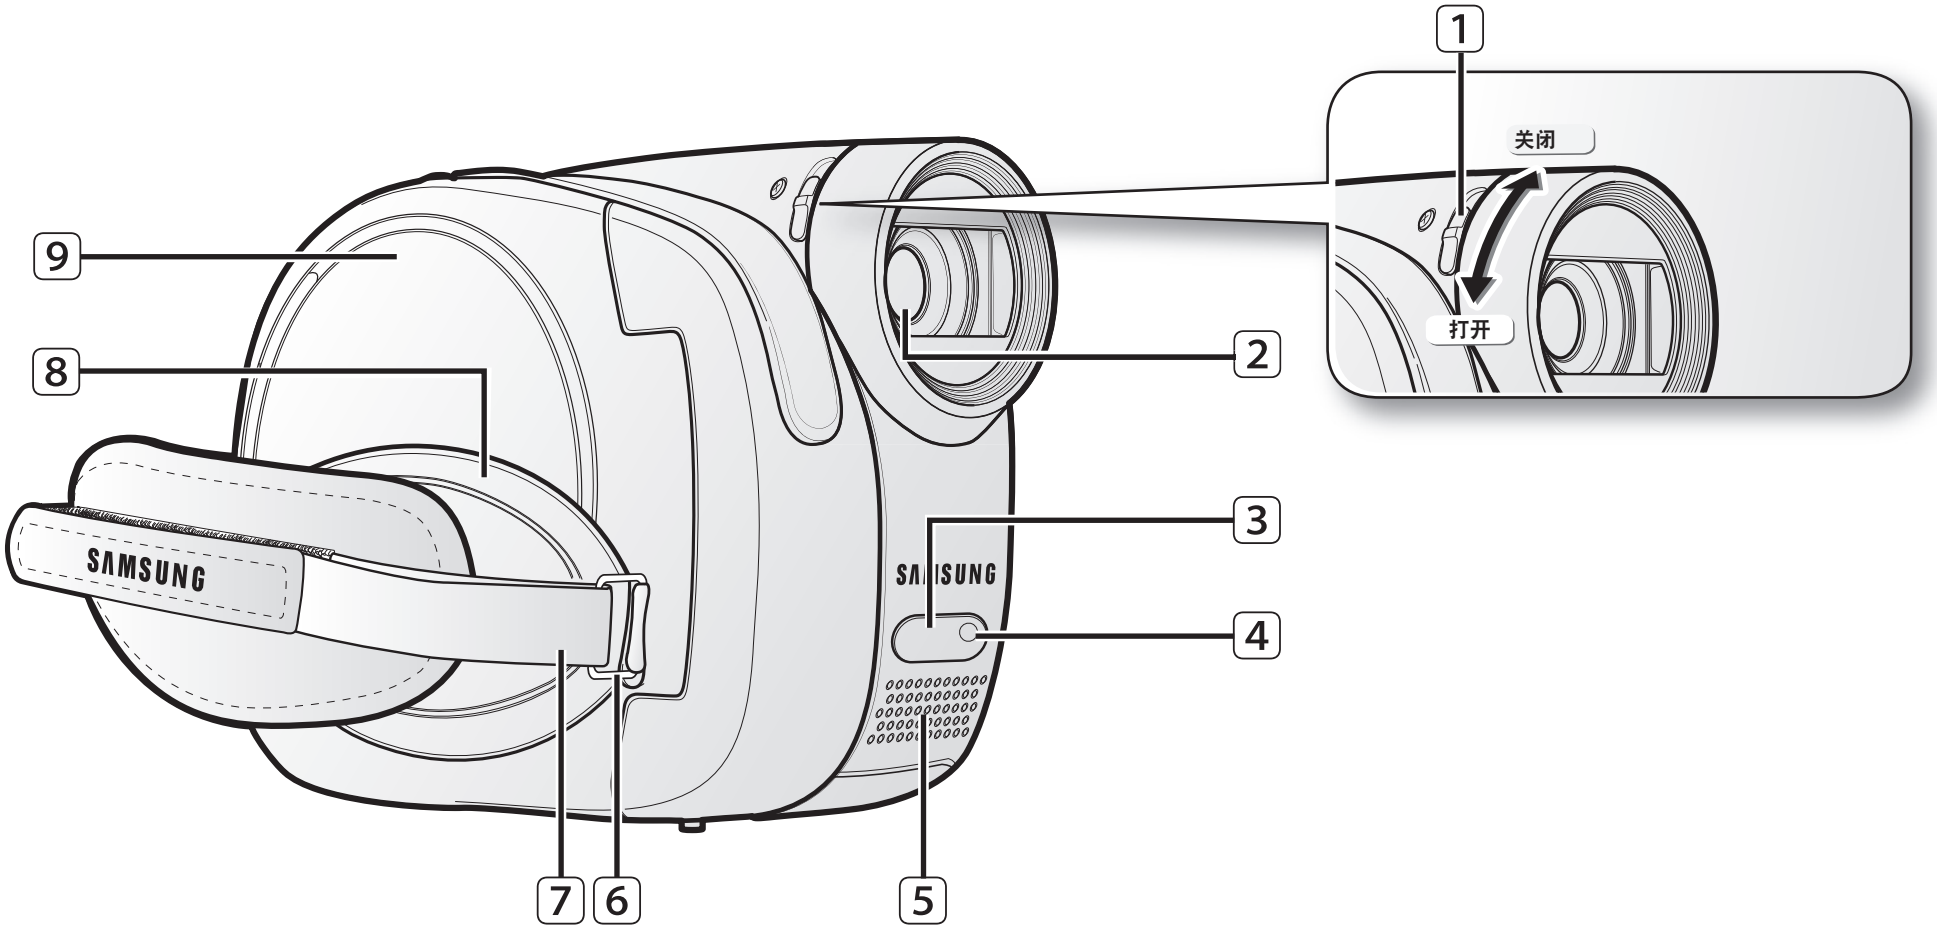

1	镜头开 / 关切换	6	手带挂钩
2	镜头	7	手带
3	遥控传感器 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))	8	旋转接头
4	照明灯 (仅限 VP-DX102/DX105(i))	9	光盘仓盖
5	内置麦克风		

左视图和底视图

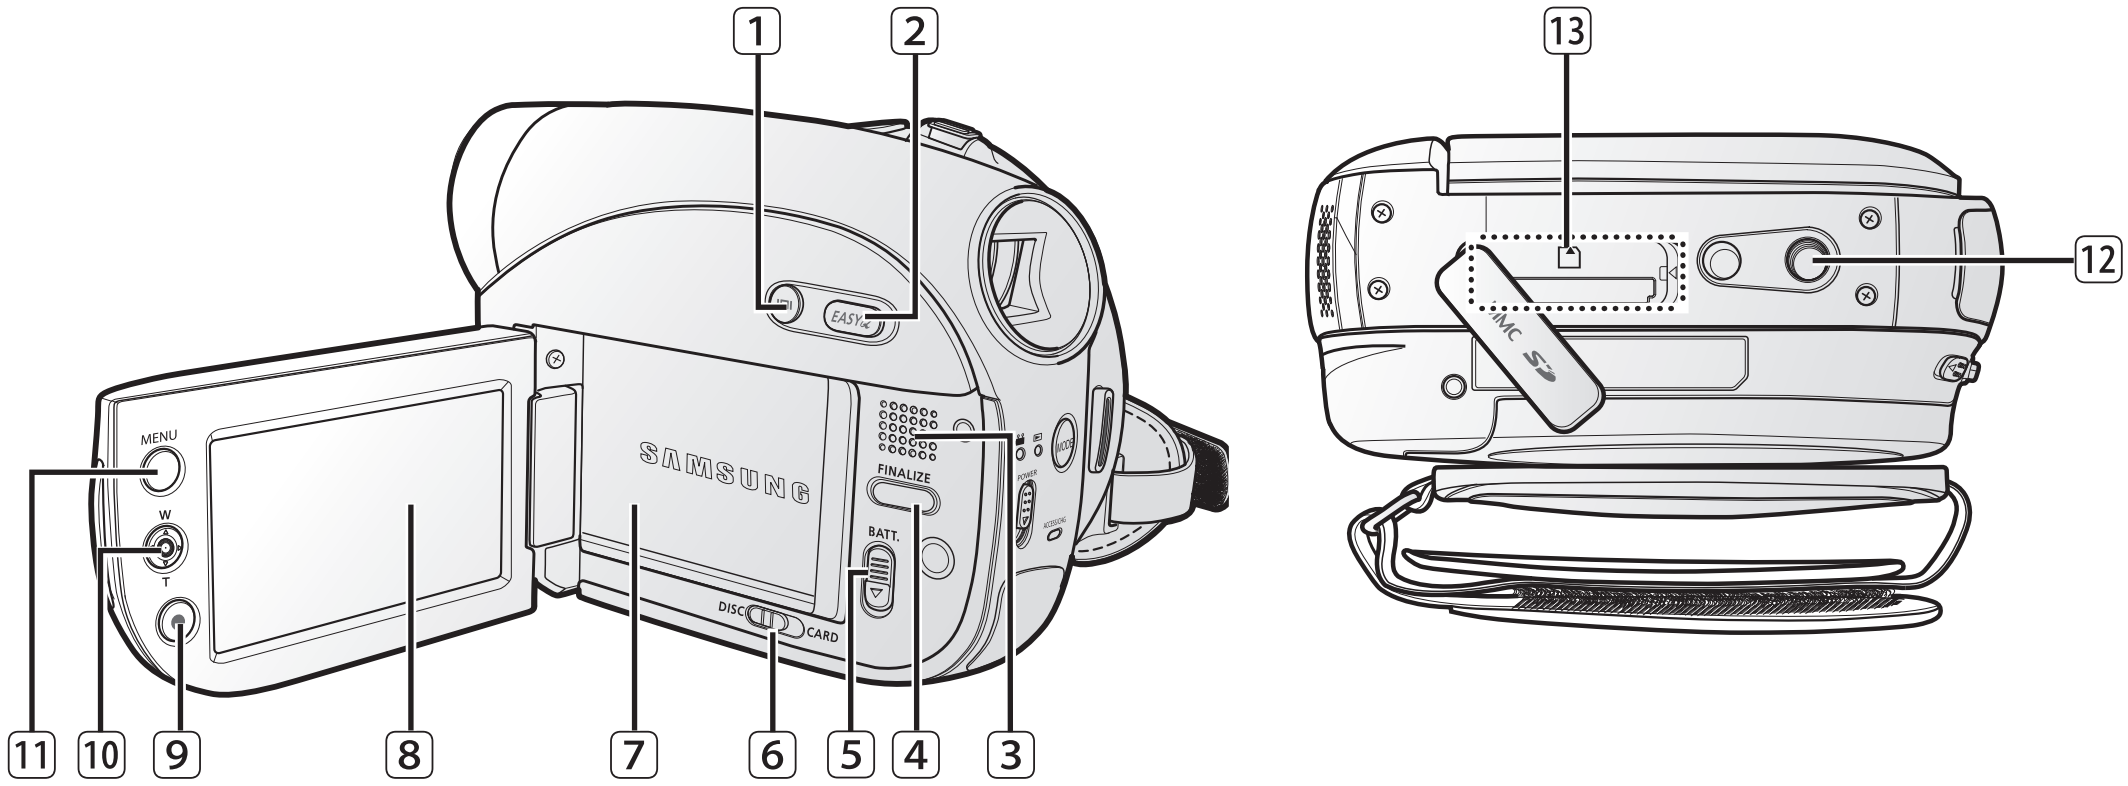

1	屏幕显示 (|□|) 按钮
2	EASY Q 按钮
3	内置扬声器
4	FINALIZE 按钮
5	BATT.(电池卡扣) 开关
6	存储模式切换 (DISC/CARD) (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
7	电池组
8	LCD 显示屏
9	录制开始 / 停止按钮
10	操纵杆 (上 / 下 / 右 / 左 / 选择，W/T)
11	MENU 按钮
12	三脚架插孔
13	存储卡插槽 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

了解您的 DVD 摄像机

后视图和顶视图

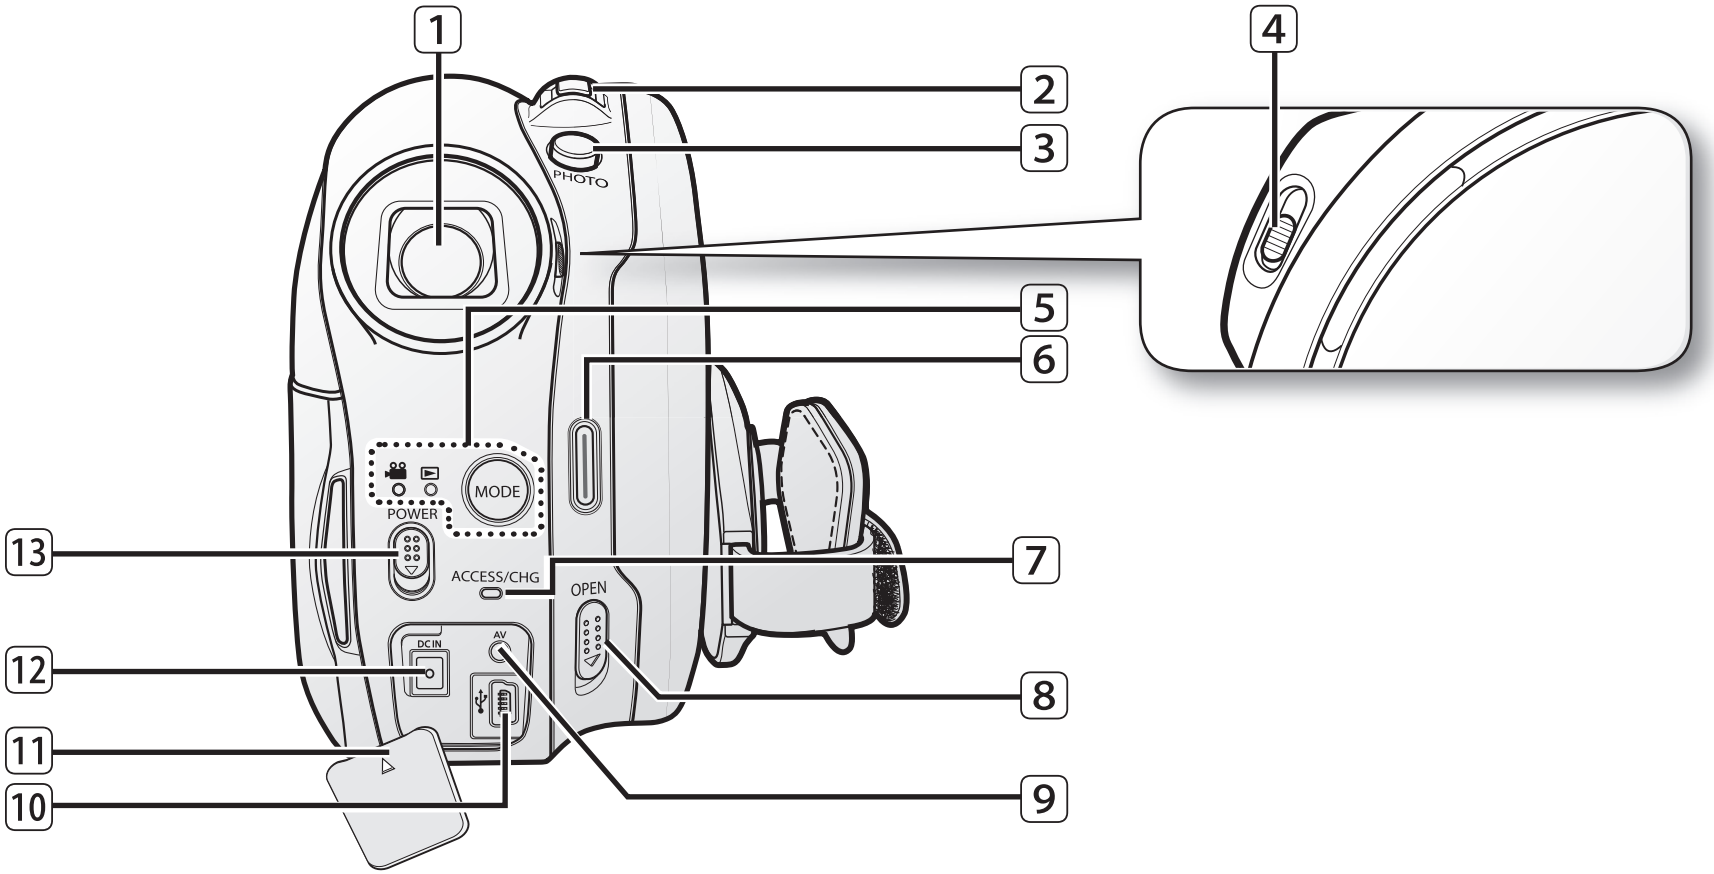

1	取景器
2	变焦控制杆 (W/T)/ 音量控制杆
3	PHOTO 按钮 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
4	取景器调焦按钮
5	MODE 按钮 / 模式指示灯 (影音 (🎥)/ 播放 (▶) 模式)
6	录制开始 / 停止按钮
7	ACCESS/CHG 指示灯
8	OPEN 按钮
9	AV 接口
10	USB 接口 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
11	DC IN/USB /AV 接口仓盖
12	DC IN 接口
13	POWER 电源开关

准备

本部分为您介绍在使用 DVD 摄像机之前如何使用提供的配件，如何给电池组充电，如何设定操作模式等信息。

遥控器 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

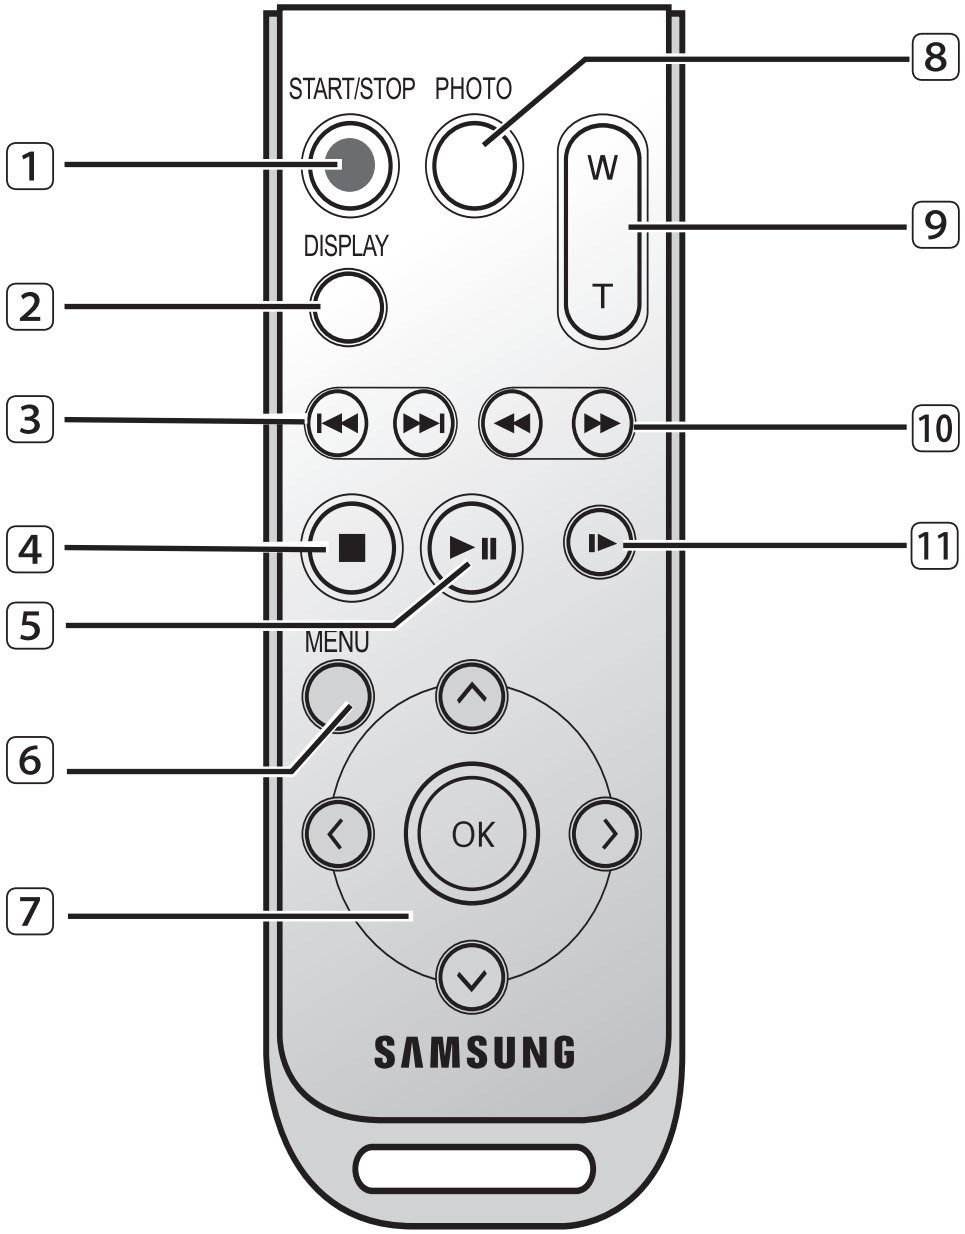

1. START/STOP 按钮
2. DISPLAY 按钮
3. 跳过 (⏮ / ⏭) 按钮
4. 停止 (■) 按钮
5. 播放 / 暂停 (▶II) 按钮
6. MENU 按钮
7. 控制按钮 (∧ / ∨ / < / > / OK)
8. PHOTO 按钮
9. 变焦按钮 (W/T)
10. 搜索按钮 (◀◀ / ▶▶)
11. 慢放按钮 (I▶)

遥控器上按钮的控制功能与 DVD 摄像机上的按钮控制功能相同。

准备

安装钮扣电池

安装内置时钟开关（放入电池）

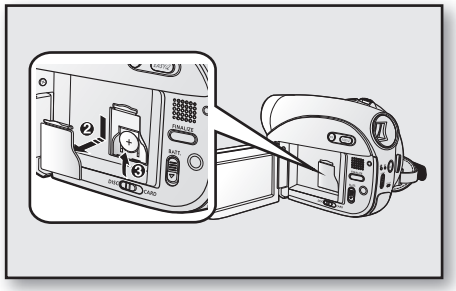

1. 打开 LCD 显示屏，然后按照箭头的方向滑动 **BATT.**(电池卡扣) 开关取出电池组。
2. 打开电池仓盖。
3. 更换钮扣电池，然后关闭电池仓盖。
   - 将钮扣电池的（+）极面朝外放入钮扣电池插槽。

安装为内置时钟提供能量的电池

钮扣电池为时钟功能和储存预置的内容提供能量：即使电池组已被取出或已拔掉交流电源适配器。

在只进行一般操作的情况下，DVD 摄像机的钮扣电池从安装之日起，大约可以维持使用 6 个月。当钮扣电池的电量即将消耗完或者已经消耗完的时候，如果您将日期和时间显示设置为打开状态，则日期 / 时间便会显示为“**01/01/2008 00:00**”。

安装遥控器内的钮扣电池 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

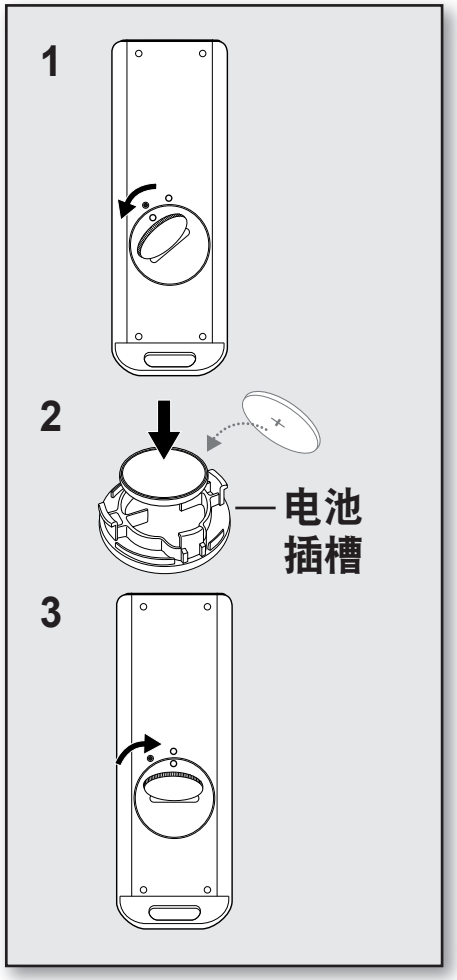

1. 用指甲或硬币向左转动电池仓盖 (按照标识的标记 (⦿))。
2. 电池正面朝下 (+) 插入电池插槽并且轻轻按下直到听到电池被锁住的声音。
3. 将电池安装在遥控器，将电池仓盖上的标记（○）与遥控器上的标记（⦿）对齐，然后顺时针转动电池仓盖将其锁住。

有关钮扣电池的安全防备措施

- 如果更换错误的电池的类型会有爆炸的危险。仅可使用同样或等效型的电池。
- 不要用镊子或者其它金属工具取放电池。因为这样做，会导致电池短路。
- 不要击打，拆卸，加热或者将电池放在水中以免发生爆炸。

警告 **将钮扣电池存放在孩子触及不到的地方。万一吞下电池，请立刻咨询医生。**

握住 DVD 摄像机

手带

将手从摄像机底部插入手带并将手指放在基本操作位置。
把手放在可以轻松触碰到**录制开始 / 停止**按钮，**PHOTO** 按钮以及**变焦**控制杆的位置。
调整手带长度以便您在利用手指操作**录制开始 / 停止**按钮的时候，DVD 摄像机处于稳定状态。

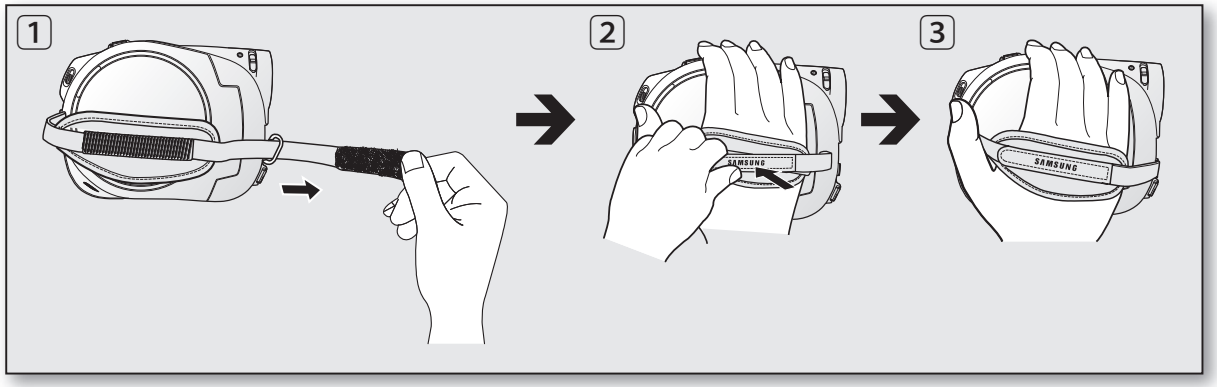

1. 揭开手带粘合拉锁。将较细的带子插入手带挂钩，然后再将它插回手带的豁口，如图所示。
2. 将手伸入手带并且调整手带长度。
3. 重新粘合手带拉锁。

调整角度

掀动旋转接头至使用起来最方便的角度。
您可以将它向下转动 140˚ 。

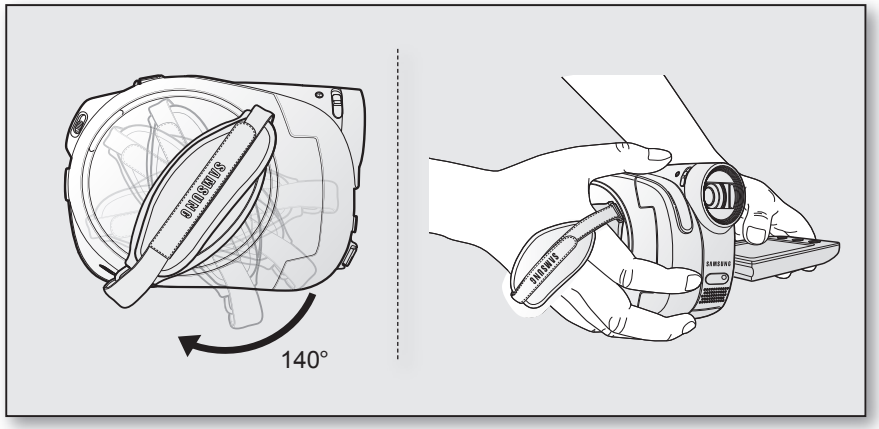

请注意不要向后旋转接头，以免造成损坏。

准备

为电池组充电

- 有两种途径为 DVD 摄像机通电。
- 不要使用提供的电源部件连接其他设备。
  - 电池组：适宜在室外使用 DVD 摄像机时。
  - 交流电源适配器：适宜在室内使用 DVD 摄像机时。

为电池组充电

请务必在使用 DVD 摄像机之前为电池组充电。

随 DVD 摄像机配有电池组

1. 请将 LCD 显示屏打开呈 90 度。
2. 依图所示，将电池组放到电池组插槽内，然后轻轻推挤电池组，直到听到一声轻响。

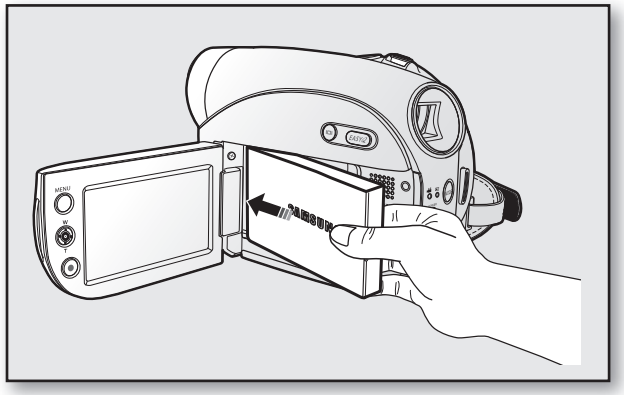

从 DVD 摄像机移除电池组

1. 请将 LCD 显示屏打开呈 90 度。
2. 依图所示，滑开 **BATT.**(电池卡扣) 开关，取出电池组。

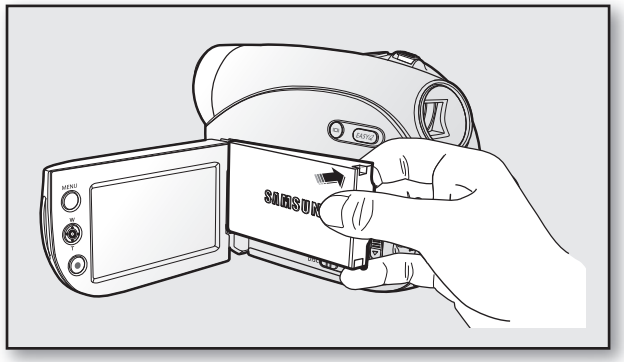

⚠ 警告

按正确的方向插回电池组，如图所示。如果电池组插入错误，可能会导致 DVD 摄像机和电池组功能异常。

- 为了您可以连续使用 DVD 摄像机，建议您另外购买一块或多块电池组备用。
- 可在您所在区域的三星经销商购买电池组。
- 如果一段时间不使用 DVD 摄像机，请将电池组从 DVD 摄像机中取出。

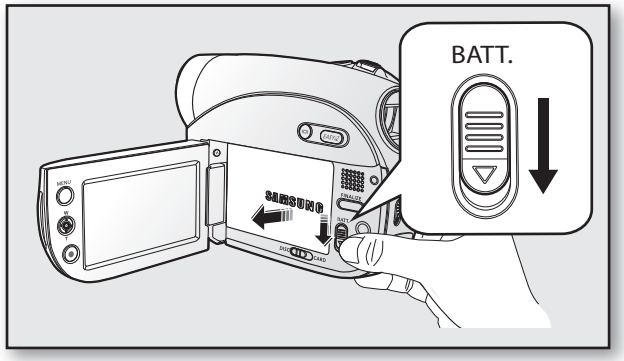

仅使用通过三星验证的电池组。不要使用其他厂商的电池组。
否则，又引起过热，起火或者爆炸的危险。
由于使用未经许可的电池组而引发的事故，三星公司概不负责。

有关电池组

- 电池组的优点：电池组体积虽小但却拥有很大的电量。电池组的充电环境应介于 0℃ (32°F) 和 40℃ (104°F) 之间。从而，如果将电池组暴露在温度很低的环境 (低于 0℃ (32°F)) 中，它的使用寿命将会减少并且可能停止工作。如果出现此事，请将电池组放入您的衣服口袋或者其他温暖的地方一段时间，然后再把电池组重新安装回 DVD 摄像机。
- 请勿将电池租放在任何热源附近。(例如火或者加热器。)
- 禁止拆卸，挤压或者加热电池组。
- 请勿使电池组终端短路。这可能会导致电池组漏液，发热，引起过热或者火灾。

保养电池组

- 录制时间会受温度和环境条件的影响。
- 在寒冷的环境温度下，录制时间会急速缩短。操作说明中提供的连续录制时间是根据在 25℃ (77°F) 温度下使用完全充电的电池组所测得的结果。
- 建议您使用购买 DVD 摄像机的销售商售卖的原厂 Samsung 电池组。当电池组的使用寿命接近尾声的的时候，请您与当地经销商联系。废弃的电池组必须当作化学制品废物处理。
- 请确保在开始录制之前电池组为充满电的状态。
- 过分释放能量容易损坏电池组内部结构。过分释放能量也许会导致电池组漏液。建议您至少每 6 个月为电池组充一次电，并将电池组电量完全消耗殆尽。
- 请在不使用摄像机的时候取出电池组。即使电源关闭时,如果电池组仍然安装在摄像机上,那么电池组仍然会释放电量。
- 为了节约电量，在**待机**模式下 DVD 摄像机会在 3 分钟没有任何操作的情况下进入休眠状态和缩略索引视图画面，如果超过三分钟没有任何操作 DVD 摄像机将会自动断电。在休眠状态下进行任一操作，DVD 摄像机便会离开休眠状态。仅在将**"自动断电"**设置为**"6 分钟"**时支持本功能。➥ 第 80 页
- 请将电池组放在一个稳妥的地方。不要摔落电池组以免造成损坏。

关于电池组的使用寿命

电池组的容量随着时间的推移和反复地使用会逐渐减小。
如果可以使用的时间明显地减少，那么大概是时候需要更换一块新的电池组了。
每一块电池的使用寿命取决于存放，使用，以及环境条件。

准备

为电池组充电

- 仅可使用 IA-BP80W 电池组。
- 在购买的时候电池组也许存有一些电量。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关关闭电源。
2. 打开 LCD 显示屏并且将电池组装入 DVD 摄像机。
   ➥ 第 16 页
3. 打开 DC IN/USB/AV 接口仓盖。
4. 连接交流电源适配器至 DVD 摄像机上的 DC IN 接口。
5. 将交流电源适配器的另一个插头插入墙壁上的插座。
   - 开始充电，**ACCESS/CHG**（充电）指示灯为橙色。充电完毕，**ACCESS/CHG**（充电）指示灯为绿色。
6. 一旦充电完毕，请断开交流电源适配器与 DVD 摄像机上的 DC IN 接口的连接。
   - 即使电源为关闭状态，如果电池组仍然保留在摄像机内，那么电池组也仍然会释放能量。建议您，将电池组从 DVD 摄像机上取出。

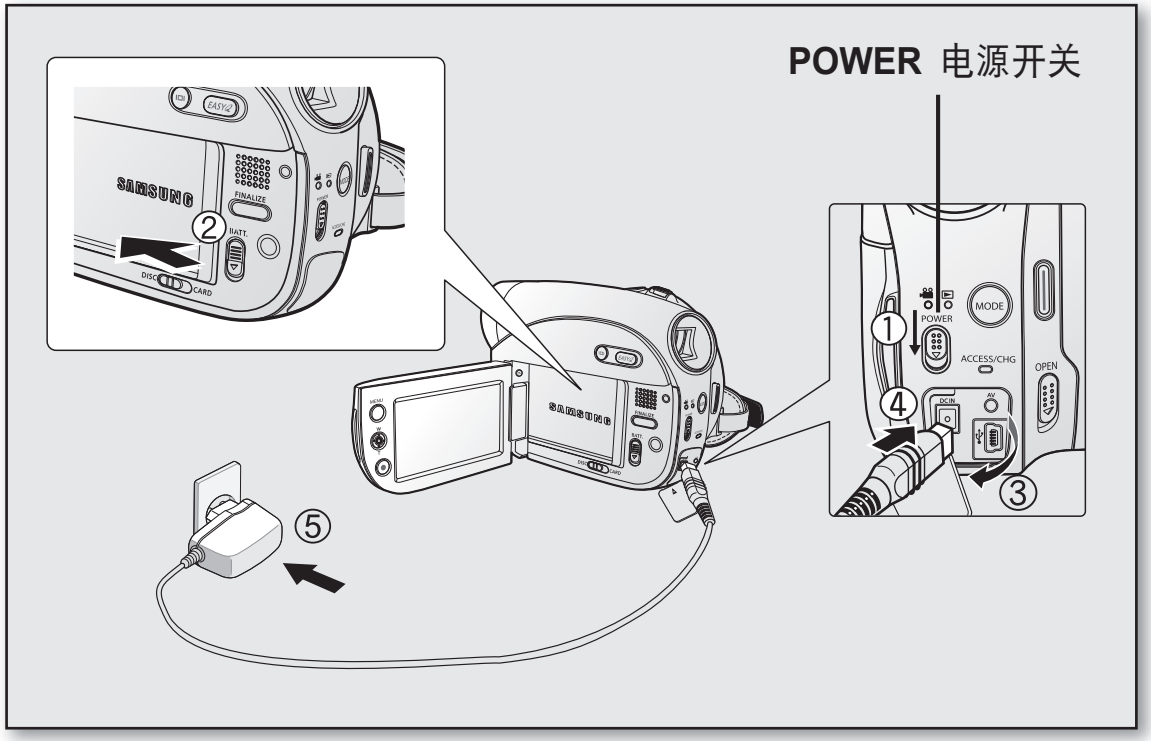

充电指示灯

ACCESS/CHG（充电）指示灯的颜色表示电源或充电状态。

- 如果电池组已经充满电，充电指示灯显示为绿色。
- 如果电池组为充电中，充电指示灯的颜色为橙色。
- 如果电池组在充电过程中出现异常，充电指示灯为橙色并且闪烁。

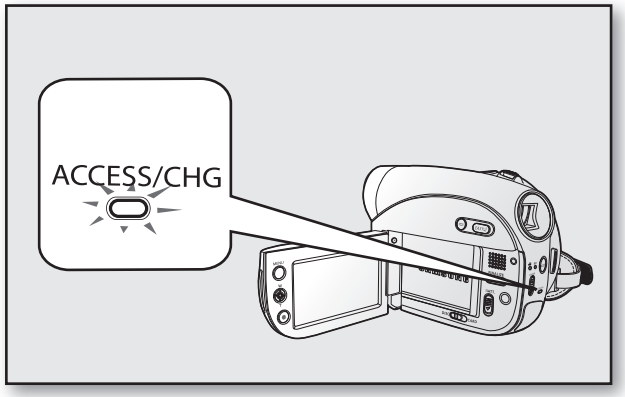

基于使用满电电池组的充电时间，录制时间和播放的时间 (无调焦等操作。)

仅为基于使用满电电池组的估计时间，仅供参考。

	电池组	
充电时间	**1 小时 50 分钟**	
	连续录制时间	播放时间
LCD	60 分钟	65 分钟
取景器		

- 以上的时间值是基于清晰模式。
  高清模式或标准模式的时间值会有所不同。
- 此时间值仅作为参考。以上表中的测试结果是在三星的测试环境下测出的，用户的实际使用情况也许会与其不同。
- 充电时间因剩余的电池电量而异。

连续录制时间 (无调焦操作)

以上表中列出的连续录制时间是当 DVD 摄像机在录制模式下启动录制功能，并且没有任何其他操作的情况下测出的结果。在实际录制时，因为一直操作录制开始 / 停止和变焦，电池组释放能量 2–3 次也许比参考值快，并且执行播放。假设一块充电完全的电池组的可录制时间是表中 1/2 和 1/3 之间的时间，电池组的备用种类和组数决定录制的时间。
注意在寒冷的环境中，电池组会更快地消耗电量。

准备

连接交流电源适配器使用 DVD 摄像机

当您在 DVD 摄像机上进行设置、播放或在室内使用时，建议您使用交流电源适配器从室内交流电源插座为其供电。
➥ 第 18 页

- 一定要使用指定的交流电源适配器为 DVD 摄像机供电。使用其他交流电源适配可能会造成触电或火灾。
- 交流电源适配器全球通用。在某些外国国家 / 地区，需要交流插头转接器。如果确实需要转接器，请从您当地的 Samsung 零售商处购买。

注意

- 在拔掉电源线之前，请确认 DVD 摄像机的电源是否已经关闭。疏忽此问题可能会导致 DVD 摄像机发生故障。
- 请使用附近的壁装电源插座，如果发生故障，请立刻将交流电源适配器从墙壁的插座上拔出。
- 不要在狭小的空间内使用交流电源适配器。例如家具与墙壁之间的空隙。

打开和关闭 DVD 摄像机

向下滑动 **POWER** 电源开关可打开或关闭摄像机。

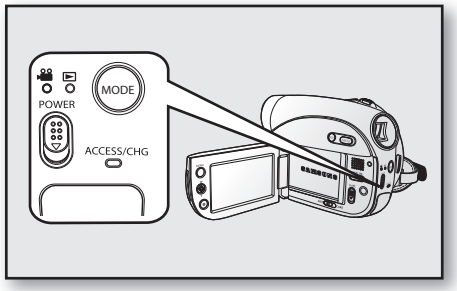

选择操作模式

- 在录制或进行一些操作之前，通过调整**存储模式**和 **MODE** 按钮设置操作模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。

1. 切换**存储模式**为 **DISC** 或 **CARD**。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
  - DVD 摄像机模式：将影音文件记录在 DVD 光盘上。➥ 第 33 页
  - 数码摄像机模式：将影音文件或照片记录在存储卡上。➥ 第 56~57 页

2. 按下 **MODE** 按钮设置到录制 ( ) 或播放 ( ) 模式。每按下一次 **MODE** 按钮，就会在录制模式 ( ) 和播放模式 ( ) 之间进行切换。

打开 DVD 摄像机后，开始自我诊断功能并且可能会显示提示信息。在这种情况下，请参照警告图标和提示信息 (第 104~106 页)，并采取相应的措施。

〈DVD 摄像机录制模式〉

〈DVD 摄像机播放模式〉

第一次使用本摄像机时

- 第一次使用 DVD 摄像机时或者恢复默认设置之后，将在启动屏幕看到**"时钟设置"**。如果不设置日期和时间，则每次打开摄像机都会显示**"时钟设置"**屏幕。

准备

显示屏指示图标

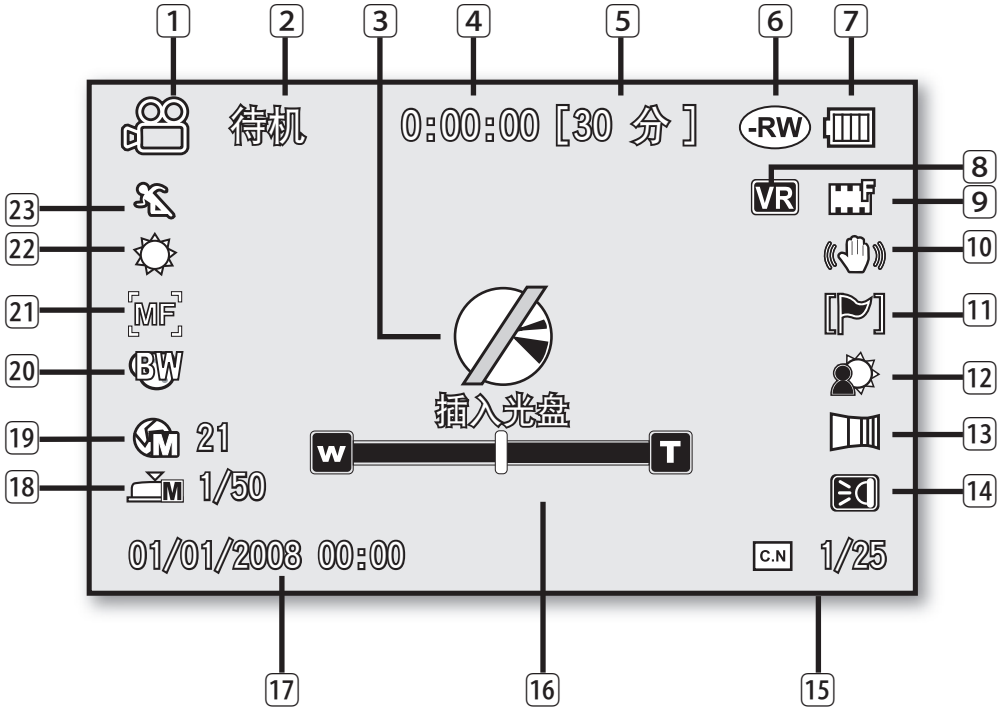



- 这些 OSD 指示图标是基于使用 DVD-RW 光盘的时候。
- 以上的屏幕显示仅为举例：实际显示情况可能有所不同。
- 标记有 * 符号功能项的预先设置在 DVD 摄像机重新启动之后将不予保留。
- 开启电源后电池组指示图标显示 8 秒钟。如果电池组电量低，则会显示提示信息。

DVD 摄像机录制模式

1	影音录制模式
2	操作模式 (STBY（待机）或 ●（录制）)
3	警示指示图标和信息
4	时间计数器 (影音录制时间)
5	可录制时间
6	存储介质 (光盘)
7	电池信息 (剩余电池电量)
8	光盘格式类型 (仅限 DVD-RW 光盘)
9	质量
10	防震动 (DIS)
11	风声消除
12	背光
13	淡入淡出 *
14	照明灯 *（仅限 VP-DX102/DX105(i))
15	C．Nite*
16	变焦 / 数字变焦指示条 *
17	日期 / 时间
18	手动快门 *
19	手动曝光 *
20	数字效果
21	手动聚焦 *
22	白平衡
23	场景模式 (AE)/ EASY.Q

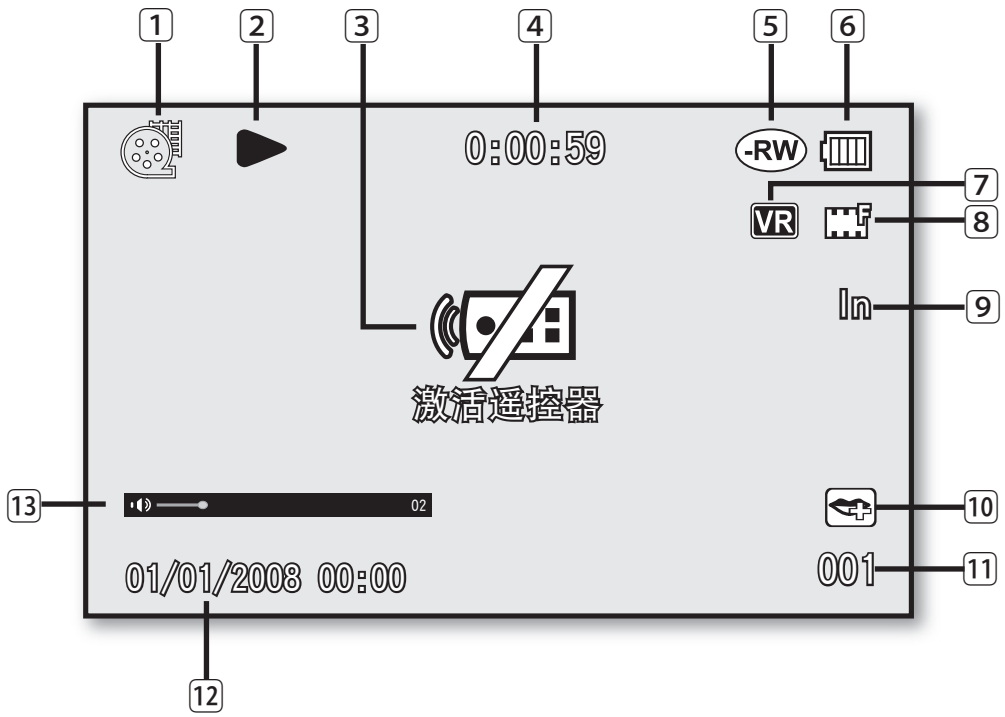

DVD 摄像机播放模式

1	影音播放模式
2	操作状态 (播放 / 暂停)
3	警示指示图标和提示信息
4	计时器 (过去的时间)
5	存储介质 (光盘)
6	电池信息 (剩余电池电量)
7	光盘格式 (仅限 -RW Video/VR 模式)
8	质量
9	AV In (仅限 VP-DX100i/DX103i/DX105i)
10	配音
11	影音编号
12	日期 / 时间
13	音量控制

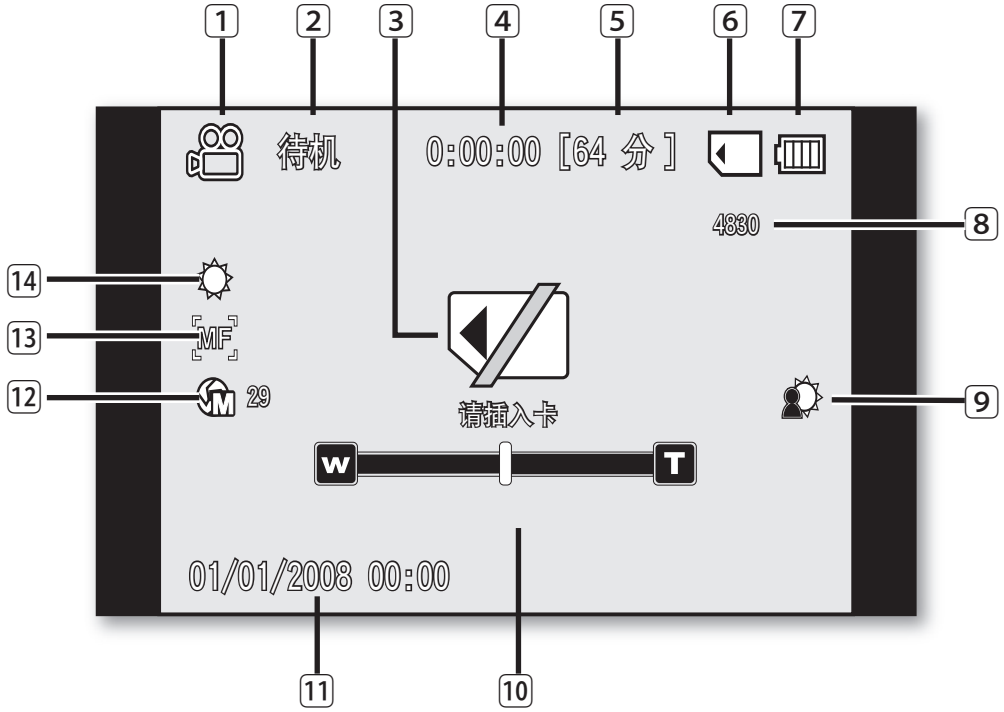

数码摄像机录制模式

1	录制模式
2	操作模式 (STBY（待机）或 ●(录制))
3	警示指示图标和提示信息
4	时间计数器 (影音录制时间)
5	可录制时间
6	存储介质 (存储卡)
7	电池信息 (剩余电池电量)
8	可拍摄照片总数
9	背光
10	变焦指示条
11	日期 / 时间
12	手动曝光 *
13	手动聚焦 *
14	白平衡

仅有这些型号：(VP-DX103(i) /DX104/DX105(i))，具有数码摄像机模式。

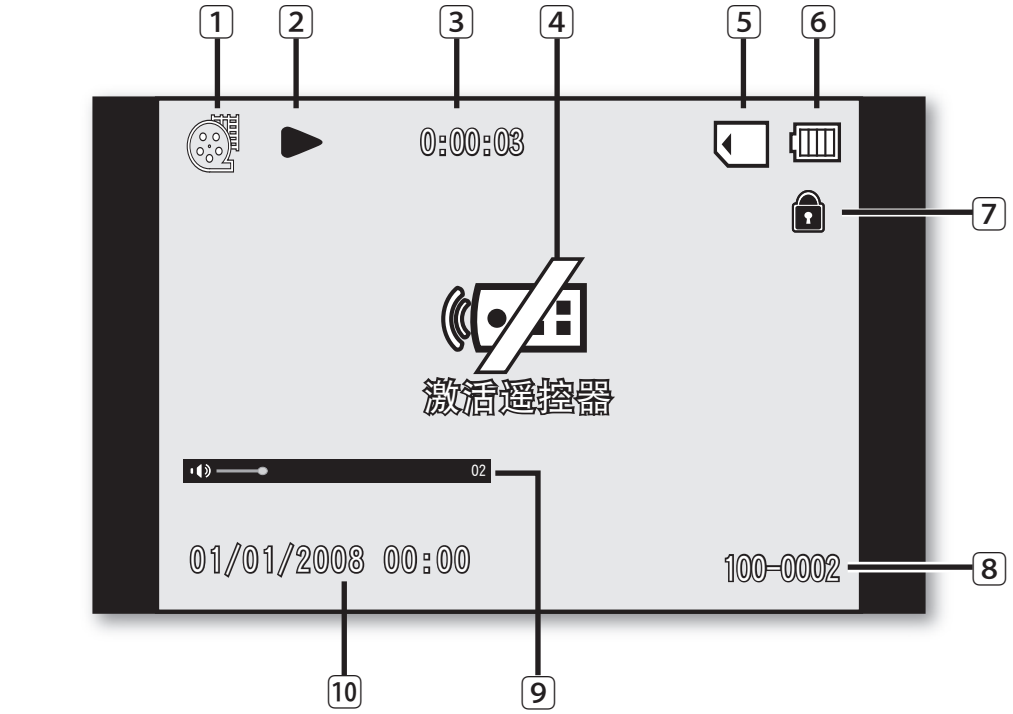

数码摄像机播放模式 (影音)

1	影音播放模式
2	操作状态 (播放 / 暂停)
3	时间计数器 (过去的时间)
4	警示指示图标和提示信息
5	存储介质 (存储卡)
6	电池信息 (剩余电池电量)
7	删除保护
8	文件名 (文件夹 - 文件名)
9	音量控制
10	日期 / 时间

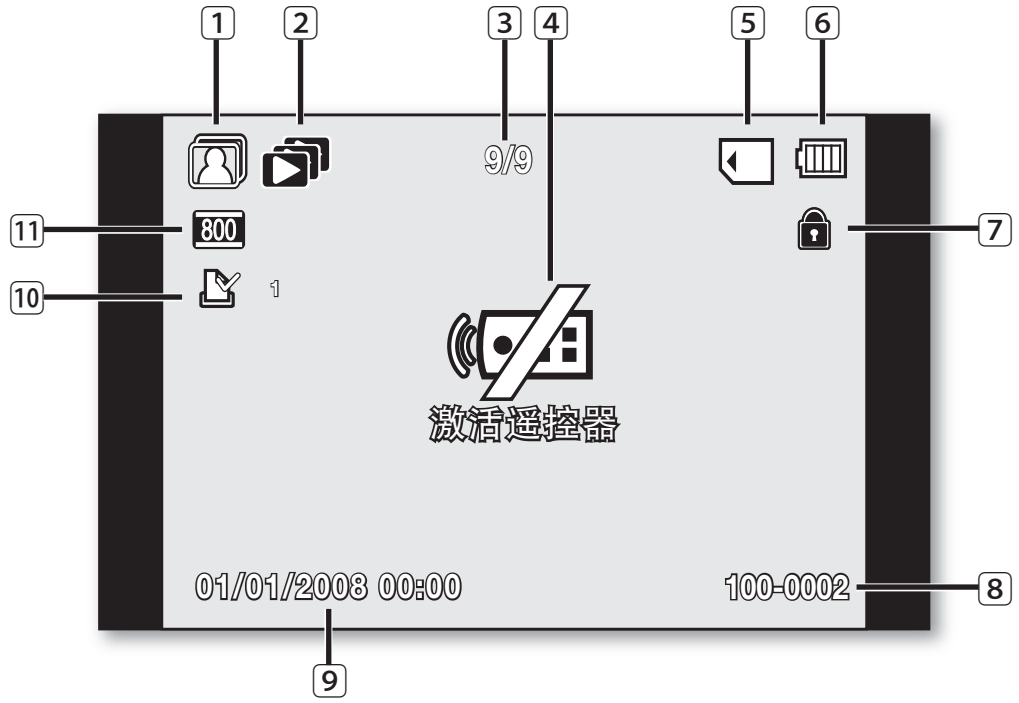

数码摄像机播放模式 (照片)

1	照片查看模式
2	幻灯放映
3	图像计数器 (当前图像 / 已拍摄图像总数)
4	警示指示图标和提示信息
5	存储介质 (存储卡)
6	电池信息 (剩余电池电量)
7	删除保护
8	文件名 (文件夹 - 文件名)
9	日期 / 时间
10	打印标识 (DPOF)
11	照片图像分辨率

仅有这些型号：(VP-DX103(i) /DX104/DX105(i)), 具有数码摄像机模式。

准备

使用屏幕显示 (|☐|) 按钮

切换到信息显示模式

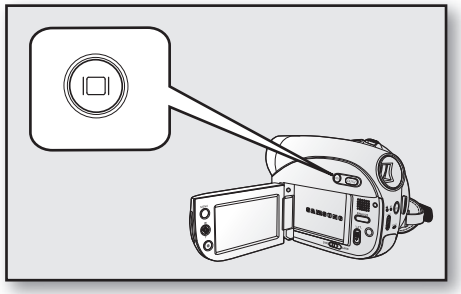

您可以切换屏幕信息的显示模式:

向下滑动 POWER 电源开关打开摄像机，然后按下屏幕显示按钮 (|☐|)。

每按下一次按钮便会切换打开或者关闭 OSD 功能 (屏幕显示)。

- **完全显示模式:** 将出现所有类型的信息。
- **最小显示模式:** 将仅显示操作状态指示图标。

如果 DVD 摄像机有预警信息，则屏幕上会显示一条警示消息。

使用操纵杆

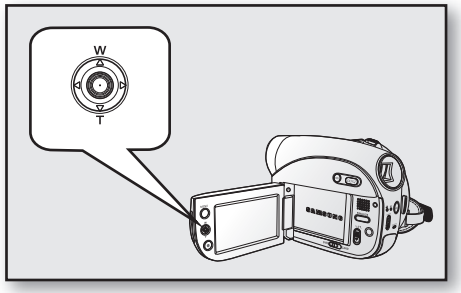

使用**操纵杆**设置选项并且向左，右，上和下移动光标。

使用**操纵杆**，您可以轻松地进行选择和查看菜单。

1. 移动到前一个菜单选项 / 调整已选的项目 (向左).
2. 移动到子菜单 / 调整已选的项目 （向右).
3. 移动到下一级菜单选项。
4. 移动到上一级菜单选项。
5. 确认所选项，按下 (选择)。



使用 LCD 显示屏

调整 LCD 显示屏

1. 呈 90° 打开 LCD 显示屏。
2. 转动到最佳角度进行录制或者播放。

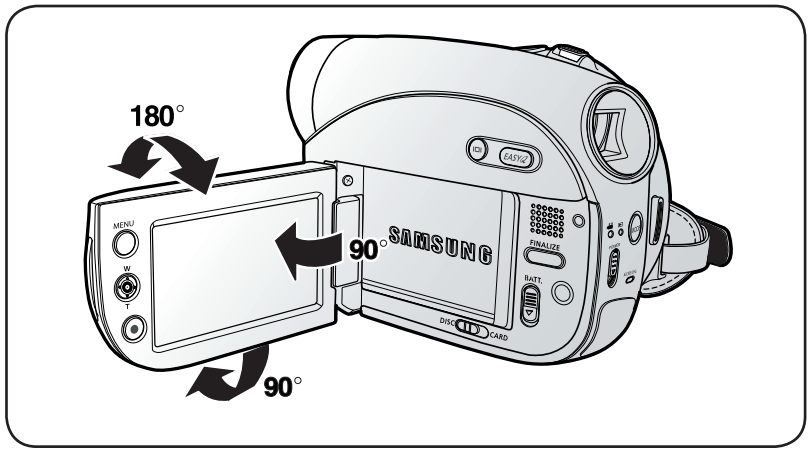

警示 不要握着 LCD 显示屏举起 DVD 摄像机。

- 转动一周会导致内部连接 LCD 显示屏和 DVD 摄像机之前的铰链损坏。
- 参见第 79 页，调整 LCD 显示屏的亮度和颜色。

使用取景器

您可通过取景器查看图片，以便当图片质量在 LCD 屏幕上效果很差时，可以看到正确的图像。如果关闭了 LCD 显示屏，可使用取景器。

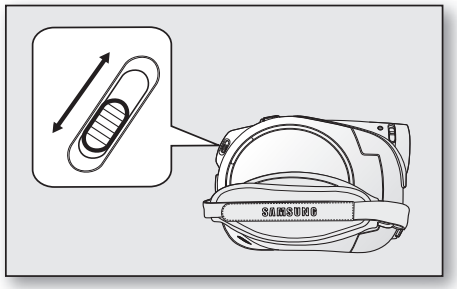

调整聚焦

眼睛不好的人可以通过调整取景器的焦距调节旋钮使被摄物体变得清晰。

1. 关闭 LCD 显示屏。
2. 使用取景器的焦距调节旋钮将图像的焦距调节好。

通过取景器注视太阳或者其他强光源时间过长，会有危害发生，或导致损伤。

初次设置：OSD 语言 & 时钟

- 所有操作模式均支持初次设置。➥ 第 21 页
- 设置 OSD 语言，用您需要的语言阅读菜单和信息。
  设置时钟，在录制的过程中保留下日期和时间。
- 第一次使用本摄像机时，请设置时钟。➥ 第 21 页
  您也可以使用设置菜单来设置时钟。➥ 第 29 页

选择 OSD 显示语言

您可以选择您所需要的语言显示菜单和信息。

1. 按下 **MENU** 按钮。
- 屏幕上显示菜单。

2. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“设置”**。
- 屏幕上显示设置菜单。

3. 向上或向下移动**操纵杆**选择**“Language,”**然后按下**操纵杆**确认。

4. 向上或向下移动**操纵杆**选择适当的语言，然后按下**操纵杆**确认。

5. 按下 **MENU** 按钮，退出菜单。

- 即使取出电池组或拔掉电源适配器，语言设置也会被保存。
- **“Language”**选项也许改变，恕不另行通知。

本标识内容与制品功能无关，只是为了销售制品履历管理而标识的内容。

设置时钟

当您第一次使用本摄像机时请设置时钟。
录制的日期 / 时间会被录制在视频 / 照片（仅适用于 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) 图像上。

1. 按下 **MENU** 按钮。
    - 屏幕上显示菜单。
2. 向右或向左移动**操纵杆**选择 **"设置"**。
    - 屏幕上显示设置菜单。
3. 向上或向下移动**操纵杆**选择 **"时钟设置"**，然后按下**操纵杆**确认。
    - 将首先设置日期。
4. 向右或向左移动**操纵杆**，选择合适的选项（日，月，年，小时，分钟)，然后向上或向下移动**操纵杆**设置参数值。
5. 保存设定完毕的日期和时间，向右或向左移动**操纵杆**至 **"确定"**，然后按下**操纵杆**确认。
    - 如果取消设定，请移动**操纵杆**至 **"取消"**，然后按下**操纵杆**确认。
6. 按下 **MENU** 按钮，退出菜单。

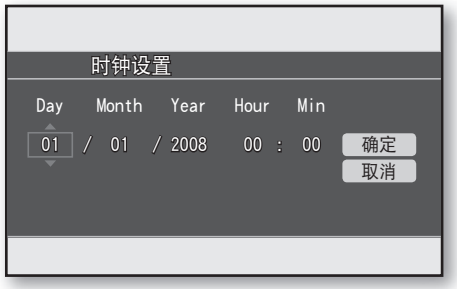

- 如果钮扣电池电量耗尽，日期和时间便会显示为 **"01/01/2008 00:00."** 请为内置时钟更换一块新的钮扣电池。➥ 第 14 页
- 您可以设置的最高年份是 2040。
- 在录制的过程中不显示日期和时间，但是它们将被自动记录在存储介质上，并且当您打开日期和时间显示功能的时候被显示出来。

打开 / 关闭日期和时间显示

进行切换日期和时间显示开或关，请访问菜单并且更改日期 / 时间显示模式。➥ 第 79 页

DVD 摄像机模式：录制之前

选择存储介质 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

您可以将录制的影音和照片图像存储在合适的存储介质 (DVD 光盘或存储卡)，所以请在开始录制或播放之前选择合适的存储介质。注意照片图像不可以记录在 DVD 光盘。DVD 光盘仅支持在影音模式。

选择适当的存储介质

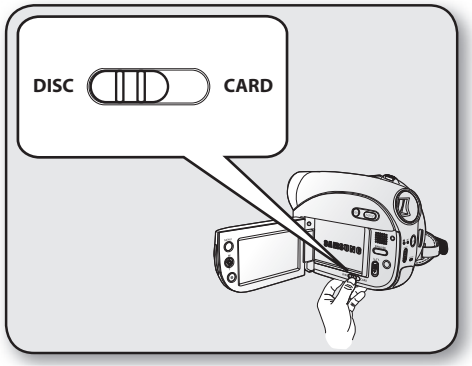

- 将**存储介质**切换至 **DISC** 或 **CARD**。(**DISC ↔ CARD**)
  - DVD 摄像机模式：在 DVD 光盘上记录影音。➥ 第 33 页
  - 数码摄像机模式：在存储卡上记录影音或者照片图像。➥ 第 56~57 页

插入和取出光盘

- 当插入光盘或关闭光盘仓盖时，不要用力过大。否则会造成损坏。
- 在载入光盘的过程中，不可以打开光盘仓盖。
- **您可以使用新的 3 1/2 英寸 (8cm) DVD-RW，DVD+RW，DVD-R 或 DVD+R DL (双层) 光盘用来录制影音。不能使用 DVD 光盘模式拍摄照片。**
  DVD 光盘仅支持在影音模式。

插入光盘

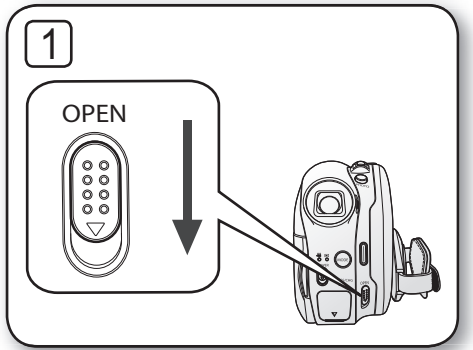

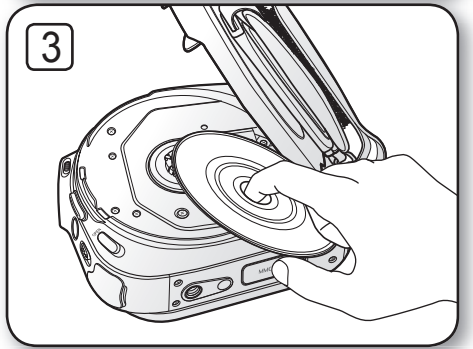

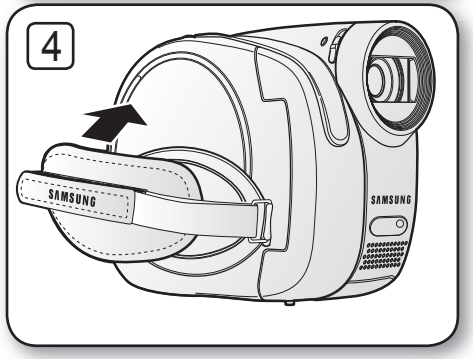

1. 依照箭头方向推动 **OPEN** 开关。
   - 光盘仓盖被打开。
2. 用手柔和地打开仓盖。
3. 将光盘放入光盘插槽内直到听见一声轻响。
   - 光盘的刻录面必须面向 DVD 摄像机的里面。
   - 不要触摸激光头物镜。
4. 轻轻扣上光盘仓盖。
   - 一旦设备开始识别光盘，**ACCESS/CHG** 指示灯便开始闪烁。
     在此期间，不要切断电源。不要震动，撞击它，以免造成损坏。
   - 将**存储介质**切换到 **DISC**。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

- 移动手带不会影响插入或取出光盘。
- 当交流电源适配器或电池组连接到设备时，即使电源为关闭状态，光盘仓盖也可以打开。

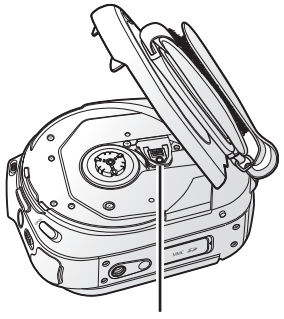
激光头物镜

注意
本产品使用激光技术。如果您未按本文的规定使用控制、调节或执行操作，则可能会遭受危险的激光辐射。若连锁机制已经损坏，请不要打开仓盖或自行拆卸本产品。

警告
请务必小心不要损坏连锁机制。

当放入一张新光盘：格式化新光盘

当放入一张新光盘的时候也许需要格式化。

摄像机开始识别光盘。

对于 DVD-R/+R DL 光盘：格式化将会自动开始。

对于 DVD-RW 光盘：显示格式化菜单。选择录制格式，Video 模式或 VR 模式。

当您想再次进行格式化的时候，请通过**光盘管理**菜单对光盘进行格式化。➥ 第 50 页

Video 和 VR 模式之间的不同	Video（视频模式）：若光盘已经终结，您将可以在多数的 DVD 播放机 / 刻录器上播放该光盘。
	VR (VR 模式)：您可以在 DVD 摄像机上编辑光盘，但是只有在支持 VR 模式的 DVD 录像机上才有可能播放该光盘。

- 有关光盘终结的兼容性信息，请参见第 8 页

<当 DVD-RW 光盘被格式化>

对于 DVD+RW 光盘：显示格式化菜单。格式化光盘将会删除光盘上所有记录的数据。

DVD 摄像机模式：录制之前

取出光盘

1. 按照箭头指示方向推动 **OPEN** 开关。
- 光盘仓盖被打开。

2. 用手柔和地打开仓盖。

3. 取出光盘。
- 当按下转盘的中间部分时，从边缘取出光盘。

4. 轻推光盘仓盖，关闭。

- 电池电量低 (▇) 时不可使用格式化 / 终结功能。
  当终结 / 格式化 DVD 光盘时请使用交流电源适配器提供电量。
- 当载入光盘的过程中不要打开光盘仓盖。必须等到光盘载入结束才可以打开光盘仓盖。
- 当访问存储介质的时候不要操作 **POWER** 或取出光盘。
  否则会损坏光盘或记录在光盘上的数据信息。
- 当光盘仓盖打开时，不可以继续进行录制。在光盘仓盖为开启状态下，不可能进行录制操作，屏幕上会出现提示图标和信息。
- 使用 DVD+RW 而不是其他类型的光盘时，打开盖子所需的时间可能会稍长一些。具体来说，如果光盘上录制了大量影音图像，则可能需要 5 分钟以上。

可录制的时间

可录制影音图像的时间

存储介质	DVD+RW/-RW/-R	DVD+R DL
容量 / 影音质量	1.4GB	2.6GB
高清晰	约 20 分钟	约 35 分钟
清晰	约 30 分钟	约 53 分钟
标准	约 60 分钟	约 106 分钟

实际格式化后容量可能会小一些，因为内部固件使用了一小部分存储容量。

- 以上测试结果产生在三星的标准测试条件下，根据环境或者使用的情况差异可能会有所不同。
- 本 DVD 摄像机录制影音时有三个质量选项：**“高清晰，”“清晰”**和**“标准”**。
  设置更高的质量，会占用更多的内存。
- 降低质量压缩率会增加。更高的压缩率是，录制时间增加。然而，图片质量将会降低。
- 使用其他设备录制的文件可能在本 DVD 摄像机上不被识别。

DVD 摄像机模式：录制 / 播放

录制影音图像

- 请在使用光盘进行录制之前，将**存储模式**设置到 **DISC** (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 您可以使用遥控器录制影音图像 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 13 页
- 本 DVD 摄像机为您提供两个**录制开始 / 停止**按钮。一个在摄像机的背面，另一个在摄像机的 LCD 控制板上。根据用途选择合适操作的**录制开始 / 停止**按钮。

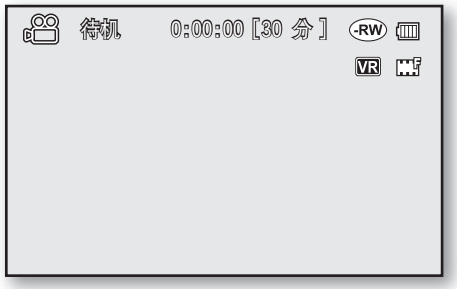

1. 开启 DVD 摄像机。
- 连接电源至 DVD 摄像机。(安装电池组或连接交流电源适配器)
- 向下滑动 **POWER** 电源开关开启 DVD 摄像机。
- 将**存储介质**切换为 **DISC** (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页

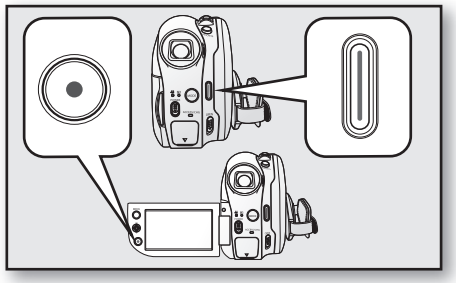

2. 通过 LCD 显示屏查看被摄的主题。(镜头和 LCD 显示屏)
- 将**镜头开 / 关**转换器切换到打开状态 (◎)。➥ 第 10 页

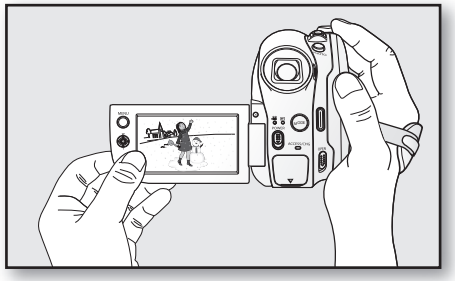

3. 按下**录制开始 / 停止**按钮。
- 屏幕上显示正在录制的指示图标 (●)，并且开始录制。
- 再次按下**录制开始 / 停止**按钮，停止录影。

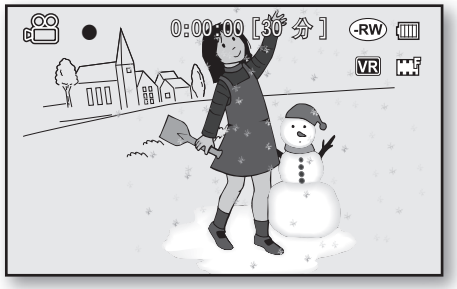

4. 完成录制，关闭 DVD 摄像机。

DVD 摄像机模式：录制 / 播放

- 录制影音图像的大小为 720X576。
- 为防止电池电量的耗费，建议您在完成录制之后将电池组取出。
- 屏幕上显示信息，请参见第 22 页。
- 录制时间的近似值，请参见第 32 页。
- DVD 摄像机的内置麦克风记录声音。请注意麦克风前面不要有任何遮挡。
- 录制一段重要的影音文件之前，请对录制功能进行测试。确保音频和视频录制没有任何问题。
- 在录制影音文件的时候可使用的功能。➥ 第 65~77 页
- 在访问存储介质的时候不要开关电源或者移动存储卡。那样做会损坏存储卡中的数据或者对存储卡本身造成损坏。
- 如果设置存储介质为 DVD，在 DVD-R/+RW/+R DL/-RW (Video 模式) 光盘上可设置多大 253 个标题场景，在 DVD-RW (VR 模式) 光盘上可创建多达 999 个标题场景。
- 当光盘仓盖为打开状态时无法进行录制。屏幕上显示机盖已打开无法进行录制的警示图标和提示信息。
- 在操作菜单的过程中如果按下**录制开始 / 停止**按钮，摄像机将会开始录制。
- **如果在录制过程中关闭 DVD 摄像机，在重新开启已经插入光盘或存储卡的摄像机时，将会出现自动执行恢复存储介质的提示信息。**当执行恢复的期间不要关闭电源，或者取出存储卡和光盘。否则会导致数据或存储介质本身（光盘或存储卡）的损坏。恢复数据需要几分钟或者更长的时间。请在恢复数据的时候使用交流电源适配器。

方便初学者录制 (EASY.Q 模式)

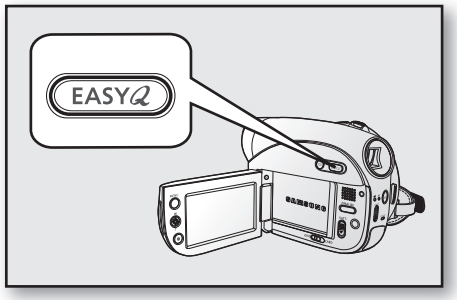

- 使用 EASY.Q 功能，DVD 摄像机的大多数拍摄设定都自动被调节，这将让您免去繁琐的调节步骤。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机电源。
   - 设置**存储模式**为 **DISC**。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页

2. 按下 **EASY Q** 按钮。
   - 当您按下 **EASY Q** 按钮，多数功能将被关闭并且列出的功能将被设置为**“自动”**。
     - **“场景模式 (AE),”“白平衡 ,”“曝光 ,”“防震动 (DIS),”“数字效果 ,”“聚焦 ,”“快门 ,”“背光 ,”“C．Nite”等。**
   - 同时，屏幕上显示 (EASY.Q 和防震动 (DIS)( )) 指示图标。

3. 录制影音图像，按下**录制开始 / 停止**按钮。

取消 EASY.Q 模式

再次按下 **EASY Q** 按钮。
- 屏幕上 (EASY.Q 和防震动 (DIS)( )) 指示图标消失。
- 几乎所有的设置将返回到使用 EASY.Q 模式之前的设定。
- 在录制的过程中，不能取消 EASY.Q 模式。

- **在使用 EASY.Q 操作时，不可使用的按钮。**
  下列控件不可用，因为这些项目是自动设置的。
  如果尝试不可用的操作，可能会出现相应的消息 (**“请退出简易模式 !”**)
  - **Menu** 按钮，**操纵杆**
- 如果您想要为图像增加任何效果或设置，请取消 EASY.Q 功能。
- DVD 摄像机关闭之后，EASY.Q 模式设置将会被取消。

DVD 摄像机模式：录制 / 播放

播放影音图像过程中捕捉静态图像 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

- 本功能仅可以在播放模式下使用。➥ 第 21 页
- 如果在播放期间按下 **PHOTO** 按钮，图像将会停止播放并且保存当前停留的影音画面至存储卡。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机电源并且设置存储模式为 **DISC**。
   - 按下 **MODE** 按钮切换到播放模式。➥ 第 21 页
   - 屏幕上显示索引画面。
2. 使用**操作杆**选择想要播放的影音图像。
   - 向下移动**操作杆**切换当前索引画面页，然后向右或向左移动**操作杆**进一步进行选择。
3. 按下**操作杆**。
   被选的文件自动全屏播放。
4. 在播放到想要的场景画面时，按下 **PHOTO** 按钮。
   - 可以听到一声快门音。当屏幕上显示提示信息“**照片拍摄**”时，照片图像便已经被记录至存储卡上。

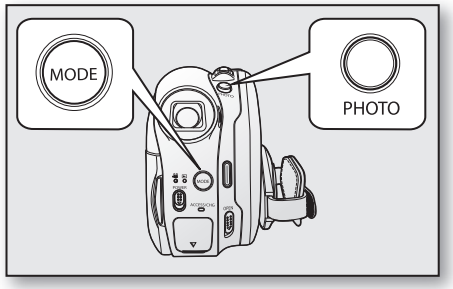

- 从影音图像捕捉的静态图像以 800x600 格式存储。

变焦

您可以通过变焦功能使用特写或广角进行录制。
本 DVD 摄像机为您提供 34x 光学变焦和 1200x 数字变焦进行录制。

- 变焦控制杆位于摄像机的顶部。
- 您也可以向上或向下移动**操纵杆 (W/T)** 使用变焦功能。

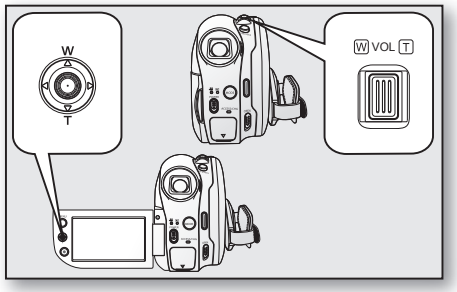

推近

将变焦控制杆滑向 **T** 端 (远距)。

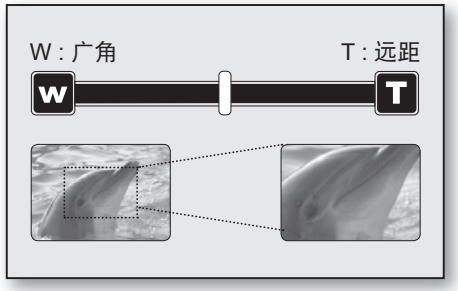

拉远

将变焦控制滑向 **W** 端 (广角)。

- 使用变焦控制杆，更快地进行变焦控制。
- 数字变焦是通过数字图像处理来完成超过 34x 变焦放大率的。数字变焦可达到 1200x。
  设置“**数字变焦**”为适当的参数值。➥ 第 76 页
  在影音模式下，您可以设置数字变焦最大到 1200x。

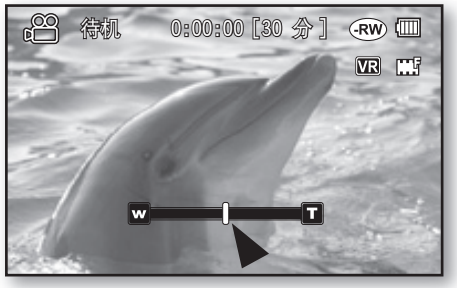

- 请务必将手放在变焦控制杆上。如果您推动变焦控制杆，操作的声音有可能就会被记录下来。
- 在摄像机和被摄主题之间存在的极小可能距离是，当广角拍摄时维持锐聚焦大约为 1cm（大约 0.39 英寸），在远距拍摄时大约为 50cm（大约 19.68 英寸）。
- 在手动对焦后进行缩放，便会更改对焦。自动对焦或在进行手动对焦之前通过缩放功能获得所需的场景。➥ 第 70 页
- 光学变焦可以维持影音质量，但是如果使用数字变焦则会对影音文件的质量造成一定的影响。

DVD 摄像机模式：录制 / 播放

播放影音图像

- 本功能仅可在播放模式下使用。➥ 第 21 页
- 您可以通过 **MODE** 按钮切换到播放模式。
- 您可以通过索引画面视图很快地找到想要播放的影音图像。
- 您还可以使用遥控器上与播放相关的按钮进行操作。(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i)) ➥ 第 13 页

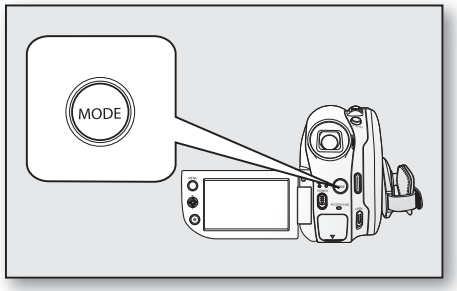

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关打开摄像机并且打开 LCD 显示屏。
- 切换**存储介质**至 **DISC** (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 调整 LCD 显示屏的亮度和颜色。➥ 第 79 页

2. 按下 **MODE** 按钮设置到播放模式。
- 屏幕上显示索引画面。高亮显示最后一个被创建的文件或播放的文件。
- 向下移动**操纵杆**切换当前的索引画面，然后向右或向左移动**操纵杆**选择页面。

3. 移动**操纵杆**选择想要播放的影音图像，然后按下**操纵杆**确认。
- 被选的文件自动全屏播放。
- 向下移动**操纵杆**，停止播放。

- 按下屏幕**显示** (|☐|) 按钮打开或者关闭 OSD(屏幕显示) 功能。
- 根据播放文件的总数，也许会需要一段反应时间屏幕上才会开始播放。
- 在电脑上编辑的影音文件在本 DVD 摄像机上也许不会正常显示。
- 在本 DVD 摄像机上不能播放使用其他摄像机录制的影音文件。

调节音量

- 在播放的过程中，您可以使用变焦控制杆调节音量。
- 您可以通过内置扬声器听到录制的声音。
- 可以在 0 至 19 的范围内任意调节。

如果在播放的过程中关闭 LCD 显示屏，您将不会从扬声器听到任何声音。

各种播放操作

播放 / 暂停 / 停止

- 每当您按下**操纵杆**的时候，会在播放和暂停功能之间交替操作。
- 向下移动**操纵杆**停止播放。
- 您还可以使用遥控器进行相同的操作 (▶II / ■)(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))。

搜索播放

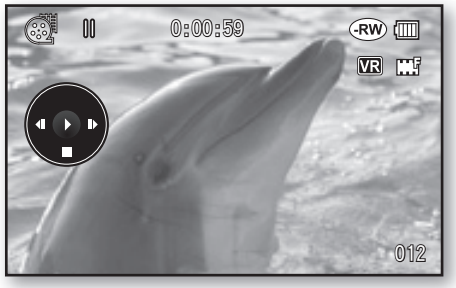

- 在播放过程中，向右或向左移动**操纵杆**并且持续按住**操纵杆**。
  - RPS (向后播放搜索) 速率：x2 → x16 → x2
  - FPS (向前播放搜索) 速率：x2 → x16 → x2
- 按下**操纵杆**，恢复到正常播放状态。
- 您还可以使用遥控器进行相同的操作 (◀◀ / ▶▶)(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

跳过播放

- 在播放过程中，向右或向左移动**操纵杆**。
  - 如果您在视频图像开始之后，在 3 秒种内向左移动**操纵杆**，则会播放上一幅图像。
  - 如果您在视频图像开始之后，在 3 秒钟内向左移动**操纵杆**，则会从开头开始播放当前图像。
  - 若向右移动**操纵杆**，则开始播放下一个图像。
- 您还可以使用遥控器进行相同的操作 (I◀◀ / ▶▶I)(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))。

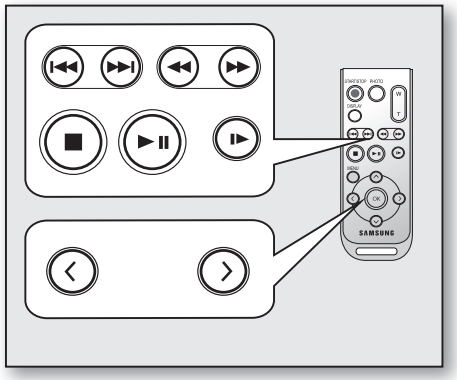

<仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i)>

慢放

- 按下**操纵杆**暂停播放，然后向右或向左移动**操纵杆**，影音图像将以 1/2x 的速度向前慢速播放影音文件。
- 持续发快速播放 3 分钟。
- 您还可以使用遥控器进行相同的操作 (I▶)(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))。
- 如果在慢速播放期间按遥控器上的 (<) 或 (>) 按钮，则会向后或向前慢速播放 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

DVD 摄像机模式：编辑影音图像

删除图像 （（-RW VR））

- 此功能仅可在播放模式使用。
- 您可以删除记录在光盘上的影音图像。
- 此功能仅支持在使用 DVD-RW 光盘的时候 (VR 模式)。
- 被删除的图像无法恢复。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
   - 切换**存储模式**至 **DISC**。➥ 第 30 页
2. 按下 **MODE** 按钮设置到播放模式。
   - 屏幕上显示索引画面。
3. 按下 **MENU** 按钮。
4. 向右或向左移动**操纵杆**选择 **"删除"**。
5. 向上或向下移动**操纵杆**选择适当的选项 (**"选择文件"** 或 **"全选"**)，然后按下**操纵杆**。
   - **"选择文件"：** 删除一个图像。
     - 使用**操纵杆**选择图像，删除一个图像。
       被选图像上显示 (🗑) 指示图标。
       按下**操纵杆**选择索引画面上被选的要删除的图像 (图像上显示指示图标 (🗑)) 或不选 (图像上的指示图标 (🗑) 消失)。向上移动**操纵杆**选择 **"执行"**,然后按下**操纵杆**确认。
   - **"全选"：** 删除全部图像。
     - 向上移动**操纵杆**选择 **"执行"**，然后按下**操纵杆**确认。
6. 屏幕上显示提示信息。向右或向左移动**操纵杆**选择 **"是"**，然后按下**操纵杆**确认。
   - 完成后，所选的图像即被删除。
     (相应地，被删除的文件也会在播放列表中消失。➥ 第 45 页)

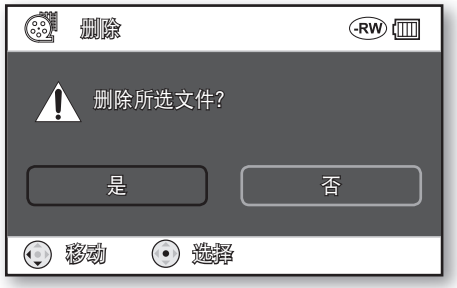

删除部分影音图像 (部分删除)

- 此功能仅可在播放模式使用。➥ 第 21 页
- 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 可以删除一个影音图像的一部分。

1. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“编辑”**。
2. 按下**操纵杆**选择**“部分删除”**。
3. 使用**操纵杆**选择想要编辑的影音图像，然后按下**操纵杆**确认。
   - 所选图像以暂停播放状态全屏显示。
   - 若要返回，使用**操纵杆**选择**“返回”**然后按下**操纵杆**确认。
4. 向右移动**操纵杆**，播放影音图像。
5. 在想要删除部分的起始点按下**操纵杆**。
   - 在欲删除部分的起始点，显示“▼”标识。
6. 向右移动**操纵杆**继续搜索想要删除部分的结束点，按下**操纵杆**确认。
   - 在欲删除部分的结束点，显示“▼”标识。
7. 按下**操纵杆**，删除所选的部分。
   - 屏幕上显示**“部分删除？将删除文件的选中部分。”**
8. 向左移动**操纵杆**，选择**“是”**，然后按下**操纵杆**确认。
   - 影音图像的所选部分即被删除。

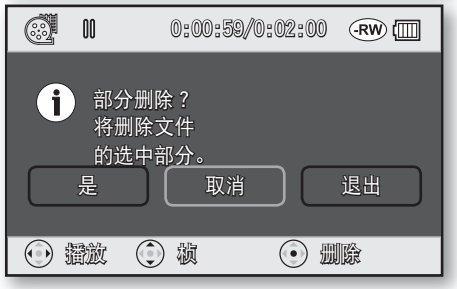

- 在执行部分删除的过程中，请不要取出电池组或拔掉交流电源适配器。否则文件很可能损坏。
- 影音图像已经被删除的部分无法恢复。
- 若录制的影音图像少于 3 秒钟，则无法使用部分删除功能。
- 当被选的部分影音图像少于 3 秒时不能进行部分删除，同样当剩余播放时间在 3 秒钟以内的时候也不能够进行部分删除。
- 当执行部分删除时，播放列表内相应的影音图像同样也已被执行部分删除。

DVD 摄像机模式：编辑影音图像

播放列表

((-RW VR))

什么是播放列表?

- 您可以将录制的影音图像中喜爱的场景汇集起来在同样的存储介质上创建一个播放列表。当创建或删除播放列表时，原始的影音图像并不会被删除，而且从播放列表增加或删除影音图像的时候并不会影响到原始的影音图像。
- 此功能仅支持在使用 DVD-RW 光盘的时候 (VR 模式)。
  请在录制之前将 DVD-RW 格式化至 VR 模式。➥ 第 50 页

例如： 您在 DVD 光盘上录制了一些场景。并且您想要保存原始的录制文件，但是您有想要创建一个由您喜欢的场景汇集的撮要。在这种情况下，您可以选择一些您喜欢的场景创建一个播放列表，而原始记录保持不变。

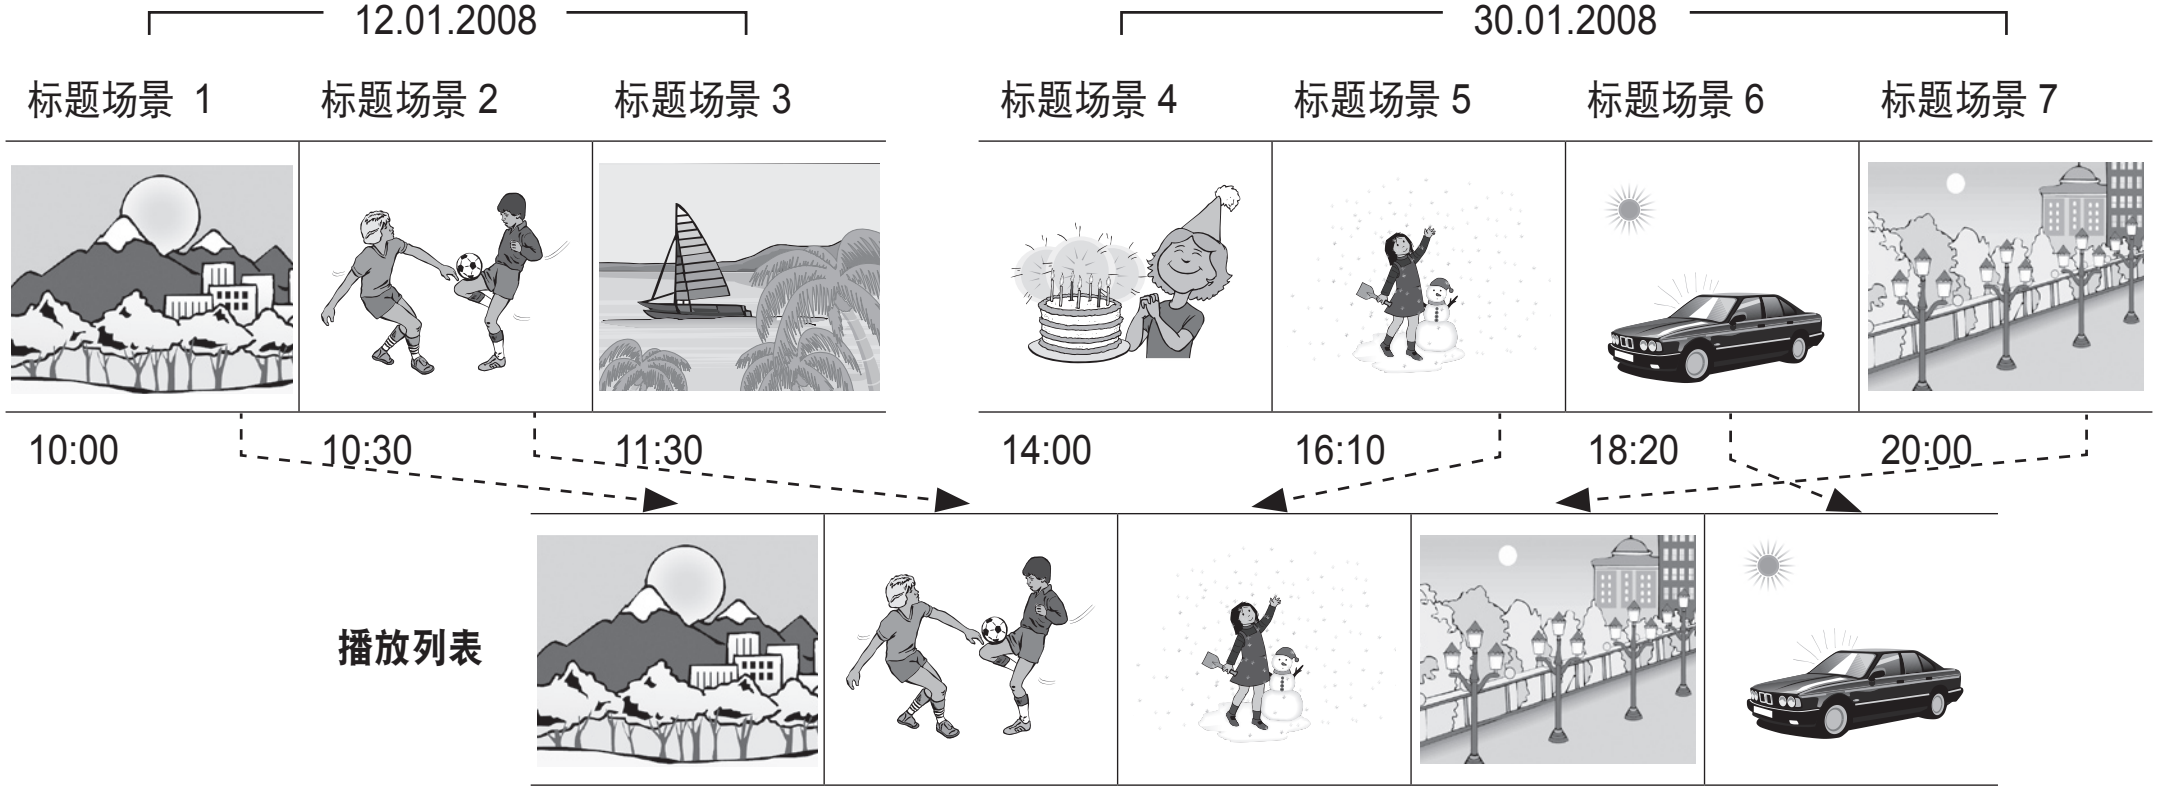

创建播放列表

- 本功能仅可在播放模式下使用。
- 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 您可以从录制的影音图像中挑选喜欢的影音图像在本 DVD 摄像机上创建播放列表。
- 只能创建一个播放列表。

1. 移动**操纵杆**在索引画面视图中选择播放列表 ( ) 导航。
   - 屏幕上显示播放列表的索引画面。

2. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择 **"编辑"**。

3. 向上或向下移动**操纵杆**选择 **"添加"**，然后按下**操纵杆**确认。

4. 使用**操纵杆**选择影音图像添加到播放列表。
   - 所选的影音图像上显示 (✓) 指示图标。
   - 按下**操纵杆**选择影音索引画面上要添加至播放列表的图像 (图像上显示指示图标 (✓)) 或者不显示 (图像上显示的指示图标 (✓) 消失)。
   - 若要返回，使用**操纵杆**选择 **"返回"** 然后按下**操纵杆**确认。

5. 使用**操纵杆**选择 **"执行"**，然后按下**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示提示信息 **"要将所选文件添加到播放列表中吗 ?"**

6. 向右或向左移动**操纵杆**选择 **"是"**，然后按下**操纵杆**确认。
   - 所选的文件被添加至播放列表。
   - 您可以像播放一个影音图像一样，播放一个播放列表。➥ 第 38 页

- 如果空余存储空间不足，不可能创建一个新的播放列表。请删除多余的影音图像。
- 一个播放列表内可包含达到 64 个影音图像。
- 当播放播放列表时，屏幕上显示的计数器为播放列表的文件总数。
- 欲返回到影音图像的索引画面，请使用**操纵杆**选择播放 ( ) 导航。

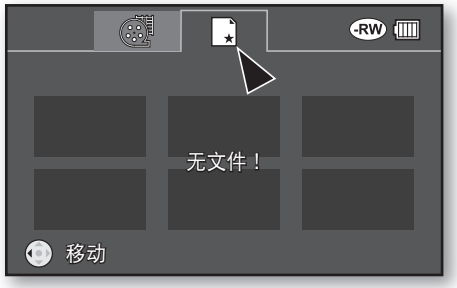

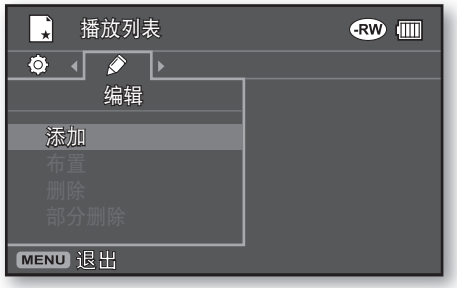

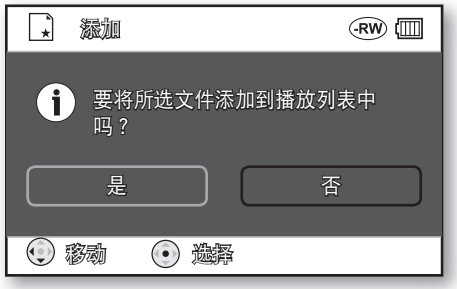

DVD 摄像机模式：编辑影音图像

整理播放列表内的影音图像

- 此功能仅可在播放模式使用。
- 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 您可以整理播放列表内的影音图像，将影音图像移动到指定的位置。

1. 移动**操纵杆**在索引画面视图中选择播放列表 ( ) 导航。
   - 屏幕上显示播放列表的索引画面。

2. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“编辑”**。

3. 向上或向下移动**操纵杆**选择**“布置”**，然后按下**操纵杆**确认。

4. 使用**操纵杆**选择想要整理的影音图像。
   - 所选的影音图像上显示 (✓) 指示图标。
   - 按**操纵杆**会在播放列表内选择排列的视频缩略图像间进行切换（(✓ ）指示灯会出现在图像上）或（(✓ ）指示灯不会从图像中删除)。
   - 在被选影音图像旁边会出现一个竖条。

5. 移动**操纵杆**选择合适的位置，然后按下**操纵杆**确认。
   - 被选的文件将会移动到所选的位置。
   - 若要返回，使用**操纵杆**选择**“返回”**然后按下**操纵杆**确认。

6. 使用**操纵杆**选择**“执行”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示提示信息**“要按此顺序安排所选文件吗 ?”**。

7. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“是”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 被选的文件被安排在所选的位置。

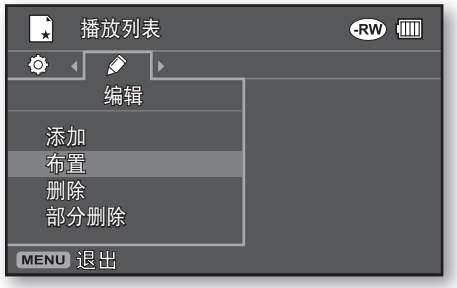

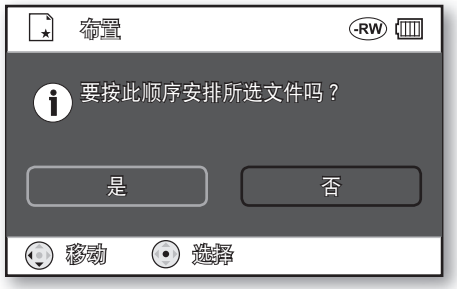

从播放列表删除影音图像

- 此功能仅可在播放模式使用。
- 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 您能删除播放列表内不想要的影音图像。

1. 移动**操纵杆**在索引画面视图中选择播放列表 ( ) 导航。
   - 屏幕上显示播放列表的索引画面视图。

2. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**"编辑"**。

3. 向上或向下移动**操纵杆**选择**"删除"**，然后按下**操纵杆**确认。

4. 使用**操纵杆**选择想要删除的影音图像。
   - 所选的影音图像上显示 ( ) 指示图标。
   - 按**操纵杆**会在选择从播放列表中删除的视频缩略图像间进行切换（( ) 指示灯会出现在图像上）或（( ) 指示灯不会从图像中删除)。
   - 若要返回，请使用**操纵杆**选择**"返回"**然后按下**操纵杆**确认。

5. 使用**操纵杆**选择**"执行"**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示提示信息**"从播放列表中删除文件？不会删除原始文件"**。

6. 向右或向左移动**操纵杆**选择**"是"**，然后按**操纵杆**确认。
   - 所选文件被删除。

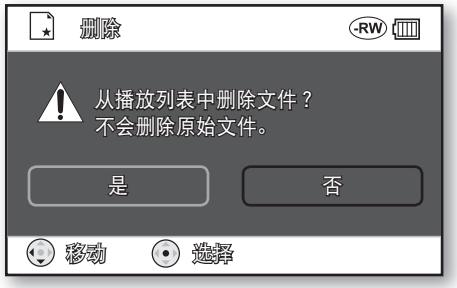

从播放列表删除影音图像的一部分

- 此功能仅可在播放模式使用。
- 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
- 您能删除播放列表内不想要的影音图像。

1. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“编辑”**。
2. 按下**操纵杆**选择**“部分删除”**。
3. 移动**操纵杆**选择想要进行编辑的影音图像，然后按**操纵杆**确认。
    - 被选的文件以暂停播放的状态全屏显示。
4. 向右移动**操纵杆**播放影音图像。
5. 在您想要删除部分的起始点按下**操纵杆**。
    - 被删除部分的起始点将会显示“▼”标识。
6. 使用**操纵杆**继续搜索想要删除部分的结束点，然后按下**操纵杆**。
    - 删除部分的结束点将会显示“▼”标识。
7. 按下**操纵杆**，确认所选的想要删除的部分。
    - 屏幕上显示**“部分删除？将删除文件的选中部分。”**提示信息。
8. 向左移动**操纵杆**选择**“是”**，然后按**操纵杆**确认。
    - 被选的这部分影音图像将被删除。

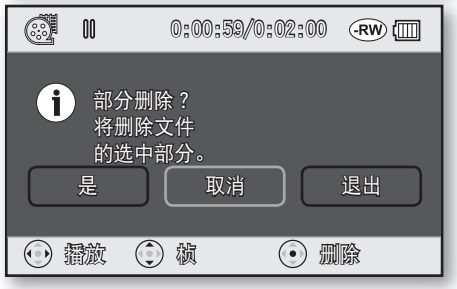

- 在进行部分删除过程中，请不要取出电池组或交流电源适配器。否则文件有可能被损坏。
- 影音图像被删除的部分不能恢复。
- 当录制时间少于 3 秒钟的时候不支持部分删除功能。
- 当被选的部分影音图像少于 3 秒时不能进行部分删除，同样当剩余播放时间在 3 秒钟以内的时候也不能够进行部分删除。

DVD 摄像机模式：光盘管理

光盘终结

- 此功能仅可在录制模式使用。➥ 第 21 页
- 要在其他 DVD 播放器 / 录像机 / 驱动器上播放 DVD-RW/-R/+R DL 的内容，必须终结光盘。在烧结时，必须保证电池内有足够的电量。如果使用适配器必须确认插头完全的连接。在烧结的过程中断电会因为重新开始而破坏光盘。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。➥ 第 21 页
2. 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
3. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“光盘管理”**。
4. 向上或向下移动**操纵杆**选择**“光盘终结”**然后按**操纵杆**确认。
   - 您可以使用 DVD 摄像机上的 **FINALIZE** 按钮简单地终结光盘。
5. 屏幕上显示提示信息**“要使用其他 DVD 播放器或刻录器进行播放，需要终结化 DVD 光盘”**。向右或向左移动**操纵杆**选择**“下一个”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示光盘信息。
6. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“执行”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 若要退出，使用**操纵杆**选择**“退出”**然后按**操纵杆**确认。
7. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“是”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示光盘正在终结的提示信息。

警告：终结期间，请不要击打或震动本 DVD 摄像机。否则会导致 DVD 摄像机发生故障。

- 电池电量低 (▭) 的时候无法使用光盘终结功能。
- 一旦终结完成，标题清单和光盘播放清单将不能删除或编辑。
- 进行终结所需要的时间由光盘类型决定。
- 有关已终结光盘的兼容信息，请参见第 8 页。
- 不保证在所有的 DVD 播放机 / 刻录器 / 驱动器上都能播放。有关兼容性的详情，请参阅您的 DVD 播放机 / 刻录器的使用手册。
- DVD-R/+R DL 光盘一旦终结，则不能使用这些光盘再次录制。
- 您可以在其他设备上播放 DVD+RW 光盘而无须对它们进行终结处理。
- 若 DVD-RW 光盘已经终结，您必须在对它进行取消终结处理后，才能再次进行录制。

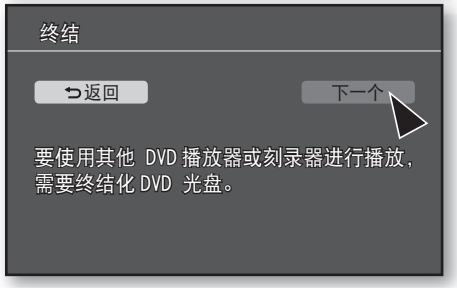

DVD 摄像机模式：光盘管理

在电脑的 DVD 光驱上进行播放

您可以在电脑的 DVD 光驱上播放 DVD 光盘。(DVD 驱动器)

1. 打开您的电脑。
2. 在电脑的 DVD 驱动器内插入一张已经终结的光盘。
  - DVD 播放软件启动，并且开始播放光盘。
  - 如果 DVD 播放器不能自动启动，请从电脑的开始菜单选择使用该软件。

- 使用和 3 1/2 英寸 (8cm) 兼容的 DVD 光驱。
- 使用 DVD 录制的文件不能够使用‘Windows Media Player’进行播放。
- Microsoft，Windows 和 Windows 商标均为微软公司在美国或者其它国家注册的注册商标。
- 如果使用 DVD 光盘直接播放，视频和音频会有暂停和跳跃的现象。如果有此情况，可以复制光盘中的数据到您的硬盘驱动器上。

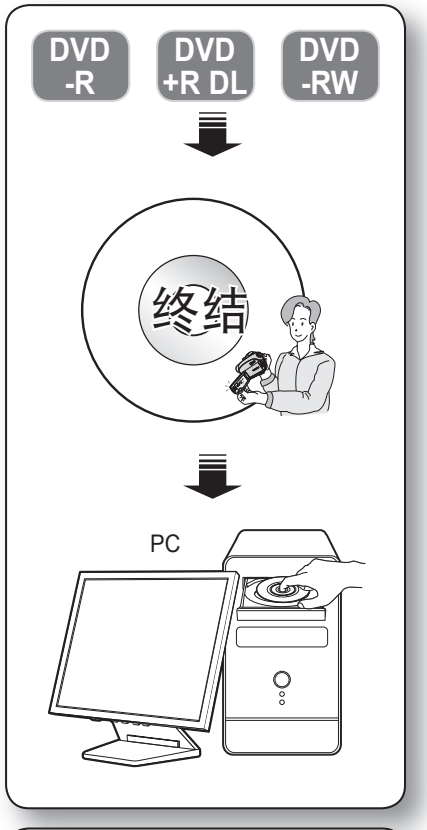

在 DVD 播放机 / 刻录机上播放终结后的光盘

播放光盘

您可以在 DVD 播放机 / 刻录机播放已终结的 DVD−R/−RW (Video 模式)/+R DL 光盘。
不能保证使用所有的 DVD 播放机 / 刻录机上都能进行播放。由于兼容性的细节，请参见您的 DVD 播放机 / 刻录机使用说明书。
多数 DVD 播放机 / 刻录机可以播放未经终结的 DVD+RW 光盘。

- 关于终结光盘的兼容信息请参见第 8 页。

1. 打开 DVD 播放机 / 刻录机。
2. 将终结后的光盘放入 DVD 播放机 / 刻录机的光盘仓盒。
自动开始播放或按下 PLAY 按钮开始。
有关播放的 DVD 光盘的更多信息，请参见 DVD 播放机 / 刻录机的用户说明书。

播放在 VR 模式下录制的 DVD−RW 光盘：

在 VR 模式下终结的 DVD−RW 光盘可以在支持它的 DVD 放像机上进行播放。

光盘取消终结

((-RW))

- 此功能仅可在录制模式使用。➥ 第 21 页
- 如果在 VR 模式或 Video 模式下已经终结了 DVD-RW 光盘，为了方便继续录制，可以取消终结光盘。当取消终结时，应该摄像机有足够的电量。如果使用交流电源适配器，请确保适配器线缆与摄像机的接口连接正常。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。➥ 第 21 页
2. 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页
3. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择 **“光盘管理”**。
4. 向上或向下移动**操纵杆**选择 **“光盘取消终结”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 您可以使用 DVD 摄像机上的 **FINALIZE** 按钮轻松地执行光盘取消终结。
   - 屏幕上显示光盘信息。

5. 移动**操纵杆**选择 **“执行”**然后按**操纵杆**确认。
   - 若想退出，使用**操纵杆**选择 **“返回”**然后按**操纵杆**确认。

6. 屏幕上显示 **“要使光盘可录制和可编辑吗？”**。向右或向左移动**操纵杆**选择 **“是”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示光盘正在取消终结的提示信息，并且光盘被取消终结。

警告
- 在电池电量低 ( ) 的时候，无法使用光盘取消终结功能。
- 在取消终结期间，请不要击打或震动本 DVD 摄像机。否则会导致 DVD 摄像机发生故障。

DVD 摄像机模式：光盘管理

光盘格式化

- 此功能仅可在录制模式使用。➥ 第 21 页
- 您可以格式化已录制光盘以便再次使用。格式化之后，所有现存的数据将会被删除。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。➥ 第 21 页
2. 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
3. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择 **“光盘管理”**。
4. 向上或向下移动**操纵杆**选择 **“光盘格式化”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 在已经插入了一张 DVD-RW 光盘时，根据自己的需要通过向右或向左移动**操纵杆**选择 **“Video”** 或 **“VR”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 如果插入的是 DVD+RW 光盘，移动**操纵杆**选择 **“是”**，然后按**操纵杆**确认。

<DVD-RW 光盘>

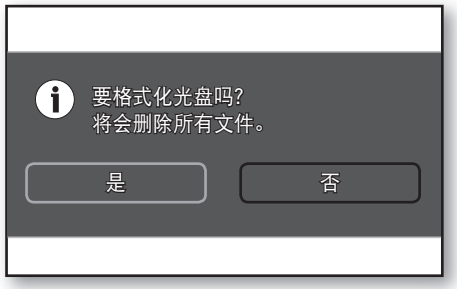

<DVD+RW 光盘>

- 电池电量低 (▭) 的时候无法使用格式化功能。
- 格式化将删除光盘上所有录制的内容，小心不要误删数据。
- 请勿在格式化的过程中关闭电源。这可能会损坏光盘录制的数据。
- 格式化光盘时一定要使用交流电源适配器，这样 DVD 摄像机就不会中途断电。
- 关于光盘格式类型的更多内容请参阅第 102~103 页。

光盘信息

((-RW +RW -R +R DL))

- 此功能仅支持在使用 DVD 摄像机录制模式。➥ 第 21 页
- 显示光盘信息，譬如光盘名称，光盘类型，光盘格式等。

注意：请确保已经插入了一张光盘。➥ 第 30 页

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。➥ 第 21 页
2. 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页
3. 按下 **MENU** 按钮，然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“光盘管理”**。
4. 向上或向下移动选择**“光盘信息”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示**“光盘名称，”“光盘类型，”“光盘格式化，”“已用”**和**“可用”**。
   - 若想返回，向右或向左移动**操纵杆**选择**“返回”**然后按**操纵杆**。

重命名光盘

1. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“重命名”**然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示光盘名称。
2. 通过**操纵杆**移动光标到**“删除”**，然后按**操纵杆**确认删除现存的光盘名称。
3. 通过**操纵杆**选择文字和选项，然后按**操纵杆**确认。
4. 通过**操纵杆**移动到**“完成”**，然后按下**操纵杆**确认。
   - **“光盘名称”**即被更改。
   - 若想返回，向右或向左移动**操纵杆**选择**“返回”**然后按**操纵杆**。

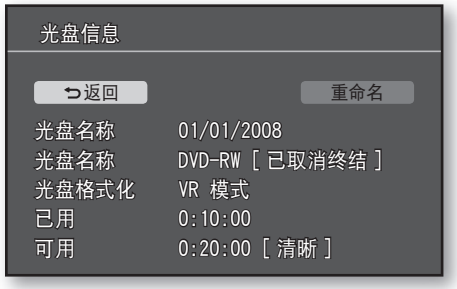

- 视光盘类型的不同显示光盘信息。

数码摄像机模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

插入和取出存储卡

- 该 DVD 摄像机备有 SD(Secure Digital) 和 MMC (MultiMediaCard) 存储卡插槽。
  - 根据存储卡的制造商和类型的不同，有些存储卡是不能够使用的。

插入存储卡

1. 打开存储卡仓盖。
2. 将存储卡插入插槽直到轻轻被扣住。
   - 请务必按照图中所示，将粘贴标签的一面朝上然后推入存储卡。
3. 关闭存储卡仓盖。

取出存储卡

1. 打开存储卡仓盖。
2. 轻轻向内推挤存储卡，存储卡弹出。
3. 拉出存储卡并且关闭存储卡仓盖。

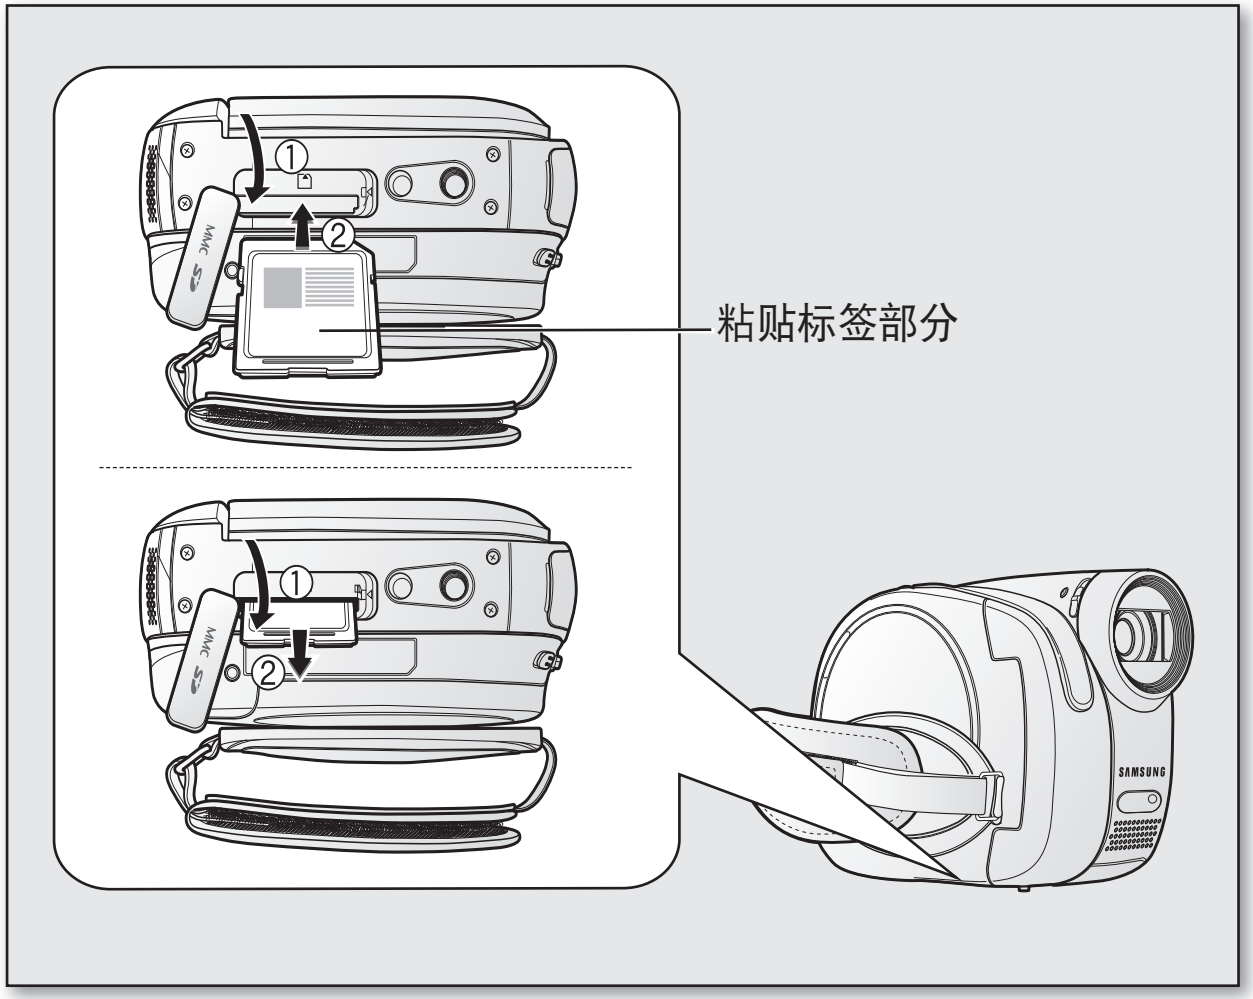

选择一个适当的存储卡

- **您可以使用 SD 和 MMC 卡。**
  - RS MMC 或 Mini SD 应通过使用适配器（未提供）来插入。
- **本 DVD 摄像机可以使用容量达 2GB 的存储卡。**
- 建议在录制影音的时候使用写入速度较快的存储卡。(至少 1.25 MB/s)

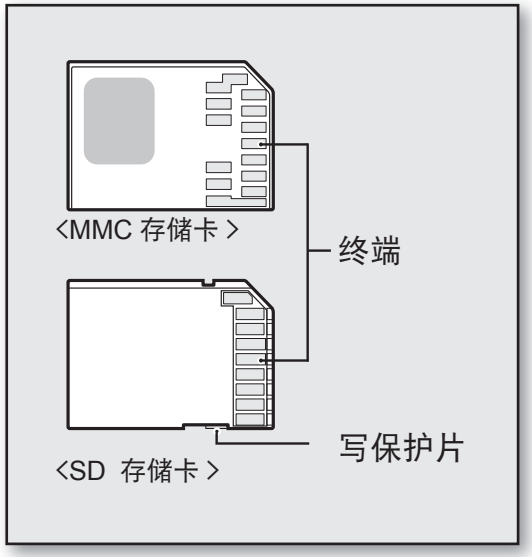

< 可使用的存储卡 >

SD 存储卡

- SD 存储卡具备写保护开关。设置 SD 存储卡的写保护开关以防止文件被偶然删除。设置为可擦写，由终端向上移动开关。设置写保护，则向下移动开关。

MMC(Multi Media Card) 存储卡

- MMC 存储卡没有写保护开关，请在菜单选项设置保护功能。➥ 第 60 页

有关存储卡的注意事项

- 损坏的数据不可以恢复。推荐您将重要的数据另外在电脑上进行备份。
- 在譬如格式化，删除，录制以及播放等操作过程中，关闭电源或移动存储卡会导致数据丢失。
- 如果使用电脑修改文件或者文件夹的名称，您的摄像机也许不能识别被修改后的文件。

存储卡的操作事宜

- 建议您在插入或取出存储卡之前将电源关闭，以免保存的数据丢失。
- 使用其他设备可能无法格式化存储卡。请务必使用本 DVD 摄像机对存储卡进行格式化。
- 在使用之前，请使用本 DVD 摄像机对存储卡进行格式化。
- 如果不能使用在其他设备上已经被格式化的存储卡，请使用本 DVD 摄像机对存储卡进行格式化。注意该格式化操作将会删除存储卡上的所有数据。
- 存储卡具有特定的寿命。如果您长时间使用它，您可能无法录制新的资料。在此情况下，您需要购买新的存储卡。
- 请勿将存储卡弯折，掉落或者使它受到强烈的撞击。
- 请勿在炎热，多尘或者潮湿的环境中使用或储存。
- 切勿让存储卡的终端堆积异物。如有必要，请用干燥的软布来清洁终端。
- 除了标签，不要在标签粘贴处粘贴其他任何东西。
- 请将存储卡放在儿童触及不到的地方，以免被儿童误吞。

数码摄像机模式（仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

注意

- 由于操作错误导致的数据丢失，三星公司概不负责。
- 为了防止由于挪动存储卡以及静电造成的数据丢失，我们建议您使用存储卡盒。
- 使用一段时间之后，存储卡可能会发热。这是正常现象，不是故障。
- 适用 DVD 摄像机拍摄的照片图像遵循由 JEITA（日本电子技术和信息产业协会）建立的“DCF(相机文件系统设计规则)”通用标准。
- DCF 是数码相机的联合图像文件格式：图像文件可以使用在所有符合 DCF 通用标准的数码设备上。

本 DVD 摄像机支持使用 SD 和 MMC 存储卡进行数据保存。
根据制造商和生产系统的不同，数据存储速度也许会有不同。
- SLC（单层式存储单元）系统：可实现较快的写入速度。
- MLC（多层式存储单元）系统：仅支持较慢的写入速度。

为达到最好的效果，我们建议您选用写入速度较快的存储卡。
使用更低写入速度的存储卡保存录制的影音也许会有困难。在录制的过程中可能会丢失一些影音数据。
当试图保存已录制影音的一些字节时，DVD 摄像机会强行将影音文件存储在存储卡上，并显示一则警告：**“卡速度低”**。

可录制的时间和图像数量

可录制影音图像的时间

存储介质	存储卡				
容量	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
影音图像	约 8 分钟	约 16 分钟	约 32 分钟	约 64 分钟	约 120 分钟

可拍摄照片图像数量

存储介质	存储卡				
照片质量 \ 容量	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
高清晰	约 600	约 1200	约 2400	约 4830	约 9740

实际格式化后容量可能会小一些，因为内部固件使用了一小部分存储容量。

- 以上测试结果产生在三星的标准测试条件下，根据环境或者使用的情况差异可能会有所不同。
- DVD 摄录机仅提供超精细的照片质量。
- 降低质量压缩率会增加。更高的压缩率是，图片的质量降低，但是录制时间增加。
- 大于 2GB 容量的存储卡不能正常工作。
- 使用其他设备录制的文件可能在本 DVD 摄像机上不被识别。

数码摄像机模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

录制影音图像

- 请您在使用存储卡录制影音图像之前将**存储模式**切换至 **CARD**。
- 使用遥控器录制影音图像 (仅限 VP-DX104/DX105(i))。➥ 第 13 页
- 本 DVD 摄像机为您提供两个**录制开始 / 停止**按钮。一个在摄像机的背面，另一个在 LCD 控制板上。选择操作起来比较方便的**录制开始 / 停止**按钮。

1. 开启 DVD 摄像机。
- 连接电源至 DVD 摄像机。
  (安装电池组或连接交流电源适配器)
- 向下滑动 **POWER** 电源开关开启 DVD 摄像机。
- 设置**存储模式**至 **CARD**。➥ 第 30 页

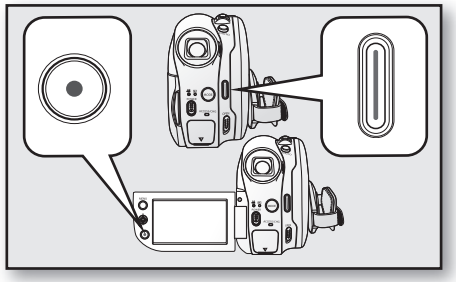

2. 通过 LCD 显示屏查看被摄主题 (镜头和 LCD 显示屏)
- 将**镜头开 / 关**转换器切换到打开状态 (◎)。➥ 第 10 页

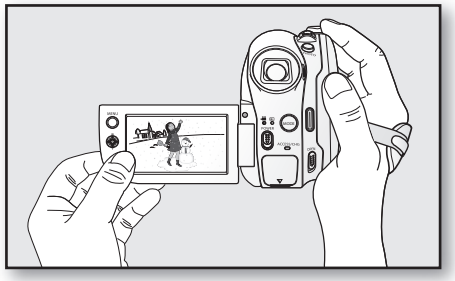

3. 按下**录制开始 / 停止**按钮。
- 屏幕上显示录制指示图标 (●)，并且开始录制。
- 若想停止录制，请再次按下**录制开始 / 停止**按钮。

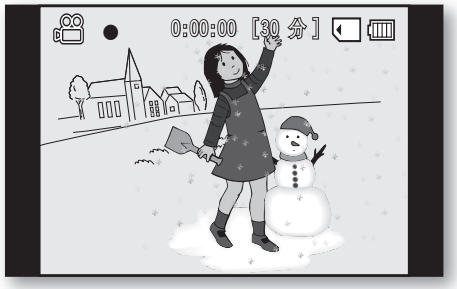

4. 当录制完成，请关闭 DVD 摄像机。

- 在录制的过程中您可以使用变焦功能。➥ 第 37 页
- 与录制有关的更多信息，请参阅第 63 页。
- 使用存储卡录制的影音图像为 4:3 高宽比。
- 录制的视频图像大小为 720X576。

拍摄照片

- 请您在使用存储卡拍摄照片之前将**存储模式**切换至 **CARD**。
- 您可以使用遥控器拍摄照片。➥ 第 13 页（仅限 VP-DX104/DX105(i)）

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启 DVD 摄像机。
   - 设置**存储模式**至 **CARD**。➥ 第 30 页

2. 通过 LCD 显示屏查看被摄主题 (镜头和 LCD 显示屏)
   - 将**镜头开 / 关**转换器切换到打开状态 (◎)。➥ 第 10 页

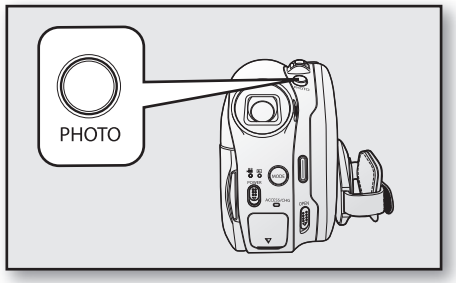

3. 按下 **PHOTO** 按钮拍摄照片。
   - 可以听到一声快门音。当屏幕上显示提示信息 **"照片拍摄"**时,照片图像便已被拍摄下来。
   - 当保存照片图像至存储介质，在进行保存的过程中无法继续拍摄下一张照片。

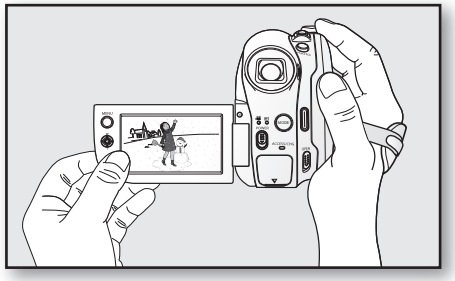

- 在拍摄的过程中您可以使用变焦按钮。➥ 第 37 页
- 可被储存的照片图像的数量取决于照片图像的质量和大小。➥ 第 55 页
- 使用存储卡拍摄的照片图像为 4:3 高宽比。
- 存储介质上，照片文件不会记录下声音。
- 在录制之前请检查存储卡的写保护片设置，当写保护片锁上时，不能拍摄。
- 如果聚焦困难，请使用手动聚焦功能。➥ 第 70 页
- 在访问存储介质的过程中，请不要操作 **POWER** 电源开关或取出存储卡。以免造成存储卡本身或保存在卡上的数据损坏。
- 实际的照片图像比 LCD 显示屏上的照片图像更宽。
- 录制的照片图像大小为 800X600。

数码摄像机模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

播放影音图像

- 此功能仅可在播放模式使用。➥ 第 21 页
- 您可以使用 **MODE** 按钮切换到播放模式。
- 您可以从索引画面中快速地找到合适的影音图像。
- 您还可以使用遥控器上与播放相关的按钮进行操作。➥ 第 13 页 (仅限 VP-DX104/DX105(i))

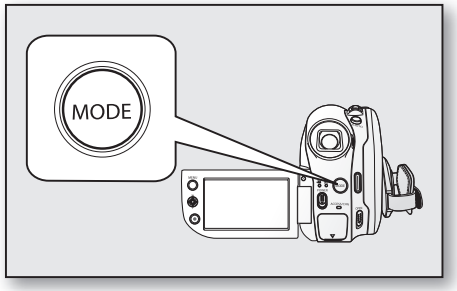

1. 向下滑动 **POWER** 电源开启摄像机并且打开 LCD 显示屏。
- 切换**存储模式**至 **CARD**。
- 调整 LCD 显示屏亮度和颜色。➥ 第 79 页

2. 按下 **MODE** 按钮设置到播放模式。
- 屏幕上显示索引画面。高亮显示最后一个被创建的文件或播放的文件。
- 通过向上或向下移动**操纵杆**将光标移至页码导航，然后向右或向左移动**操纵杆**选择页数。

3. 使用**操纵杆**选择想要播放的影音图像，然后按**操纵杆**确认。
- 被选择的文件自动全屏播放。
- 向下移动**操作杆**，停止播放。
- 使用**操纵杆**选择播放选项。
  - 按下**操纵杆**选择暂停或播放。
  - 通过向右或向左移动**操纵杆**跳到下一个或上一个图像。
  - 通过向右或向左持续移动**操纵杆**可以快速向前或向后播放 (x2)。

4. 若要返回至缩略索引视图，可向下移动**操纵杆**。

- 在播放的过程中，您可以使用变焦控制杆调节音量。➥ 第 39 页
- 慢放功能不支持在数码摄像机模式下使用。
- 按下屏幕**显示**按钮 (|☐|) 打开或者关闭 OSD(屏幕显示) 功能。
- 根据播放文件的总数，也许会需要一段反应时间屏幕上才会开始播放。
- 本 DVD 摄像机上也许不会正常显示在电脑上编辑的影音文件。
- 在本 DVD 摄像机上不能播放使用其它摄像机录制的影音文件。

查看照片图像

- 此功能仅可在播放模式使用。➥ 第 21 页
- 您可以查看记录在存储卡上的照片图像。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机并且打开 LCD 显示屏。
   - 切换**存储模式**至 **CARD**。➥ 第 30 页
   - 调节 LCD 显示屏的亮度或颜色。➥ 第 79 页
2. 按下 **MODE** 按钮，通过**操纵杆**将光标移动到照片 ( ) 导航。
   - 屏幕上显示照片图像的索引画面。
   - 想更换当前索引画面页码，通过向下移动**操纵杆**将光标移动至页码导航，然后向右或向左移动**操纵杆**选择页数。
3. 使用**操纵杆**选择要查看的照片图像，然后按**操纵杆**确认。
   - 想查看上一个图像，向左移动**操纵杆**。
   - 想查看下一个图像，向右移动**操纵杆**。
   - 向右或向左持续移动**操纵杆**，可以更快地找到想查看的图像。实际上，在搜索期间，文件编号会更改，而图像不变。
4. 若要返回索引画面，向下移动**操纵杆**。

- 按下摄像机上的屏幕**显示**按钮 ( ) 时，所有图标和导航都会消失或显示。
- 根据图像的大小确定需要加载的时间。
- 任何使用其它设备拍摄的大尺寸图像将会以索引画面显示。

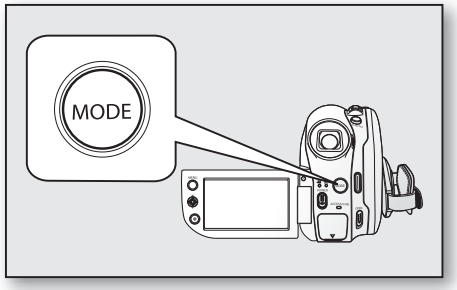

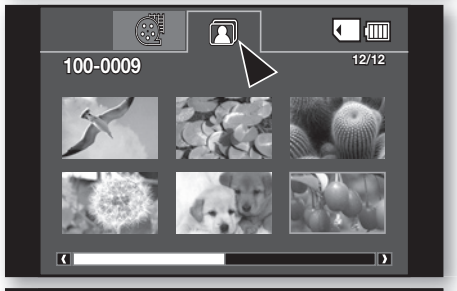

设置幻灯放映功能进行连续显示

1. 索引画面显示或单画面显示模式下，按下 **MENU** 按钮。
2. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“幻灯放映”** → **“开始”**然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示指示图标 ( )。幻灯放映将从当前图像开始。
   - 间隔 2~3 秒钟连续播放所有图像。
   - 想要停止幻灯放映，向下移动**操纵杆**或者按下 **MENU** 按钮。

数码摄像机模式 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

保护以免被偶然删除

- 此功能仅可在播放模式使用。➥ 第 21 页
- 您可以保护重要的图像以免被偶然删除。
- 如果您执行格式化，那么全部文件包括被保护的文件也将被删除。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
   - 切换**存储模式**至 **CARD**。➥ 第 30 页
2. 按下 **MODE** 按钮设置为播放模式。
   - 屏幕上显示索引画面。
   - 想要查看照片图像的索引画面，使用**操纵杆**选择照片 ( ) 导航。
3. 使用**操纵杆**选择要保护的图像，按下 **MENU** 按钮。
4. 向右或向左移动**操纵杆**选择 **"保护"**。
5. 向上或向下移动**操纵杆**适当的选项（**"关闭"**或**"打开"**），然后按下**操纵杆**确认。
   - 完成后，所选的图像即被保护。
   - 所选的图像上显示指示图标 ( )。

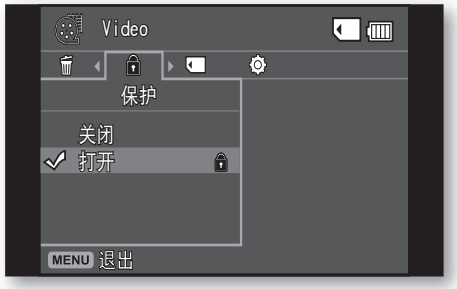

- 此功能的工作方式与全屏图像显示模式（一幅图像显示在屏幕上）完全相同。(仅限照片图像)
- 当显示被保护的图像时，图像上出现 ( ) 指示图标。
- 如果存储卡上的写保护片被锁上，您将无法设置图像保护功能。➥ 第 53 页

删除图像

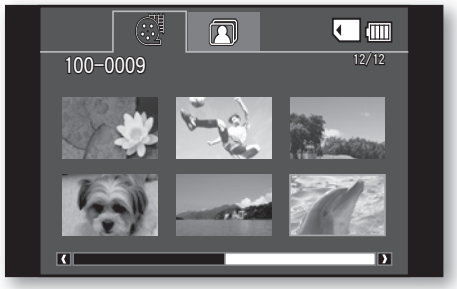

- 此功能仅可在播放模式使用。
- 您可以删除记录在存储卡上不需要的影音图像。
- 如果您想要删除被保护图像，您必须首先取消保护该图像。
- 一旦图像被删除，则无法恢复。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
   - 切换**存储模式**至 **CARD**。➥ 第 30 页
2. 按下 **MODE** 按钮设置为播放模式。
   - 屏幕上显示索引画面。
   - 想要查看照片图像的索引画面，使用**操纵杆**选择照片 ( ) 导航。
3. 使用**操纵杆**选择想要删除的图像，然后按 **MENU** 按钮确认。
4. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“删除”**。
5. 向上或向下移动**操纵杆**选择适当的选项 (**“当前文件”**或**“所有文件”**)，然后按**操纵杆**确认。
   - **“当前文件”:** 删除所选的文件。
   - **“所有文件”:** 删除全部图像。
6. 根据选择的选项屏幕上显示提示信息。向右或向左移动**操纵杆**选择**“是”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 完成后，被选的图像即被删除。

- 此功能的工作方式与全屏图像显示模式 (一副图像显示在屏幕上) 完全相同。(仅限照片图像)
- 以免重要的图像被偶然删除，请设置保护该图像。➥ 第 60 页
- 您不能删除被保护的图像。您必须先取消保护该图像，然后再进行删除操作。➥ 第 60 页

使用菜单选项

操作菜单

✪ 以下内容为您介绍使用每个菜单项。

例如：设置聚焦

使用 MENU 按钮

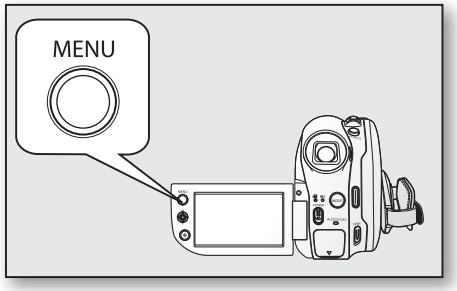

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
   - 选择适当的存储介质 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
2. 按下 **MENU** 按钮。
3. 向右或向左移动**操纵杆**选择 **"聚焦"**。
4. 向上或向下移动**操纵杆**选择适当的选项，然后按**操纵杆**确认。
   - 向左或向右移动**操纵杆**以进行手动调整对焦。
5. 若要退出，请按 **MENU** 按钮。

使用操纵杆

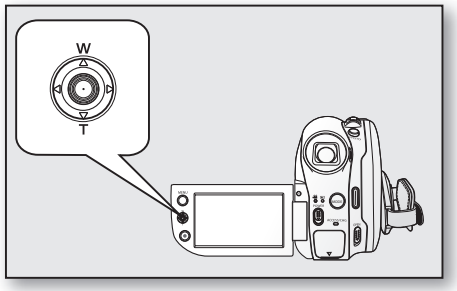

在不使用 **MENU** 按钮的时，本指南提供更容易访问经常使用的菜单。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
2. 按**操纵杆**以显示本指南。
3. 向下移动**操纵杆**选择聚焦 ([ ])。
4. 向下移动**操纵杆**选择适当的选项。
   - 向下移动**操纵杆**在 **"自动聚焦"** 和 **"手动聚焦"** 之间进行选择。
5. 若要退出，可重复按**操纵杆**直到本指南消失。

- 不同的操作模式下提供的菜单选项有所不同。

菜单选项

- 不同的操作模式下提供的菜单选项有所不同。
- 详细的操作细节，请参看对应页的内容。

录制菜单选项

操作模式	DISC	CARD (仅限 VP-DX103(i)/DX104/ DX105(i))	默认参数	页码
场景模式 (AE)	●	X	自动	65
白平衡	●	●	自动	66
曝光	●	●	自动	67
防震动 (DIS)	●	X	关闭	68
数字效果	●	X	关闭	69
聚焦	●	●	自动	70
快门	●	X	自动	71
16:9 宽屏幕	●	X	打开	72
质量	●	X	清晰	72
风声消除	●	X	关闭	73
背光	●	●	关闭	73
C．Nite	●	X	关闭	74
闪光 (仅限 VP-DX102/ DX105(i))	●	X	关闭	74
淡化器	●	X	关闭	75
标线	●	●	关闭	75
数字变焦	●	X	关闭	76
文件号	X	●	连续	77
光盘管理	●	X	-	47~51

●: 可能 X : 不可能

- 根据存储介质的类型不同，有一些选项不会显示。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
- 菜单内有一些功能不可以同时使用。不能选择的菜单选项在屏幕上显示为灰色。
  详情请参见故障处理。➥ 第 112 页

使用菜单选项

播放菜单选项

操作模式		DISC	CARD(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))		默认参数	页码
			影音	照片		
删除		●	●	●	-	40,61
编辑	部分删除	●	X	X	-	41,46
保护		X	●	●	-	60
卡管理		X	●	●	-	78
打印标识 (DPOF)		X	X	●	-	83
串片秀 (单画面显示)		X	X	●	-	59

●：可能，X ：不可能

设置菜单选项

操作模式		默认参数	页码
时钟设置		01/01/2008 00:00	78
日期 / 时间		关闭	79
LCD 亮度		18	79
LCD 颜色		18	79
蜂鸣音		打开	80
快门音 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))		打开	80
自动断电		6 分钟	80
遥控 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))		打开	81
TV 屏显		打开	81
USB 连接 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))	DISC	PC 摄像头	81
	CARD	大容量存储	
AV 输入 / 输出 (仅限 VP-DX100i/DX103i /DX105i)		输出	81
默认设置		-	82
菜单颜色		忧郁蓝色	82
透明度		20%	82
Language		-	82
演示		打开	82

录制菜单选项

您可以设置录制模式下的菜单选项。

场景模式 (AE)

为了达到比较好的拍摄效果，根据被拍摄主题的亮度，本 DVD 摄像机自动设置快门速度和光圈：您也可以根据具体情况，录制的环境或目的选择五种模式中的一种。

设置	内容	屏幕显示
自动	- 自动在被摄主题和背景之间平衡。 - 在一般情况下使用。 - 根据场景自动调节快门速度。	**无**
运动	- 用来录制人物或快速移动的主题。如果在荧光灯下使用运动模式，图像可能会闪烁。在这种情况下请使用自动模式进行录制。	
肖像	- 用于突出被摄人物或主题，模糊背景。 - 适宜在户外使用。	
聚光	- 补偿直接出现在强光下过亮的物体。例如婚礼或者其他场所。	
沙滩 / 雪地	- 用于反光很强烈的地方。例如盛夏的海边或者滑雪场。	
高速	- 用于录制快速移动着的主题。例如在高尔夫球或者网球比赛的时候使用。	

- 您可以通过屏幕显示查看当前的“**场景模式（AE）**”。然而，场景模式被设置为“**自动**”时，屏幕上没有相应的指示图标。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能将被设置为“**自动**”。
- 此功能只能在 DVD 摄像机录制模式中设置。

使用菜单选项

白平衡

本 DVD 摄像机会自动调整被摄主题的颜色。您可以根据录制条件更改白平衡设置。

设置	内容	屏幕显示
自动	自动控制白平衡。	**无**
日光	根据室外环境，尤其是接近被摄主题的地方，使当地调整颜色。	
阴天	适合在阴天的条件下使用。	
荧光灯	适合在荧光灯照明的环境下使用。	
钨丝灯	适合在达不到钨丝灯 3200K 色温的环境下使用。譬如荧光灯。	
自定义白平衡	您还可以根据光源等环境手动调节白平衡。	

手动设置白平衡

1. 向上或向下移动**操纵杆**选择**"自定义白平衡"**然后按**操纵杆**确认。
   屏幕上显示指示图标**"设置白平衡"**。
2. 将镜头对准一个白色的物体，譬如白纸，使屏幕上全是白色。
   使用的物体不能是透明的。
   - 如果不能聚焦该物体，请使用**"手动对焦"**。➥ 第 70 页
   - 按下 **MENU** 按钮取消设置。
3. 按下**操纵杆**确认。
   设置的白平衡被启用，并且显示指示图标 ( )。
   若要退出，按下 **MENU** 按钮。

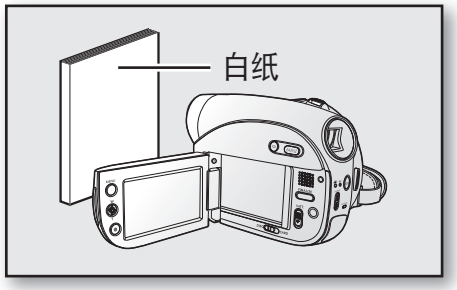

- 录制一个主题可以在室内各种照明设备的环境下进行。(自然光，荧光灯，钨丝灯等。) 因为在不同光源下的色温有所不同，所以白平衡设置后会有不同的色彩。使用本功能会得到更自然的效果。
- 在设置白平衡之前，请将“**数字变焦**”调整为**关闭**。(➥ 第 76 页)
- 不能使用带有颜色的物体设置白平衡。否则设置的色彩将会不自然。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能将被设置为“**自动**”。
- 如果照明条件被改变，请重新设置白平衡。
- 一般的户外录制，设置到自动也许会获得更好的效果。

曝光

本 DVD 摄像机通常会自动调节曝光。根据录制的条件，您还可以手动调节曝光。

设置	内容	屏幕显示
自动	根据照明环境，会自动调节图像亮度。	**无**
手动	您可以手动调节图像亮度。当被摄主题过亮或者过暗的时候调整亮度。	XX

手动设置曝光：

当手动设置曝光时，根据周围环境的亮度，默认设置的参数会自动显示在屏幕上。

1. 通过 LCD 显示屏查看图像时，向右或向左移动**操纵杆**调整曝光。
   - 可以设置的曝光参数为“**0**”至“**29**”。

2. 按下**操纵杆**确认。
   - 手动设置的曝光值被应用，并且屏幕上显示指示图标 (XX)。

3. 若要退出，反复按下**操纵杆**直到 OK 向导消失。

使用菜单选项

推荐在所列出的条件下使用手动曝光：

- 当使用反向照明设备发射光源或者当背景太明亮的时候。
- 当自然背景反射出强光的时候。譬如在沙滩或是滑雪场。
- 当背景过暗或是被摄主题比较明亮的时候。

- 当选择了“**场景模式 (AE)**”功能时，如果您手动更改曝光参数，手动更改的曝光内容会首先被应用。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能将被设置为“**自动**”。

防震动 (DIS)

当您录制通过变焦扩大了的主题图像，它可以改变录制结果模糊的情况。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此项功能。	**无**
打开	对摄像机抖动（尤其是在高放大率时）造成的不稳定图像进行补偿。	

- EASY Q 模式下，“**防震动 (DIS)**”自动设置为“**打开**”。
- 当“**防震动 (DIS) 设置为：打开**”时，屏幕上移动和相对移动的物体会有轻微的区别。
- 即使设置了“**防震动 (DIS)：打开**”，也可能不会矫正大幅度的摄像机抖动。
  请用双手握紧 DVD 摄像机。
- 当“**防震动 (DIS) 设置为：关闭**”时，建议您还是使用三脚架（未提供）或者将摄像机放在桌子上使用。
- 当您在昏暗的地方录制影音的时候，运用了 34x 或是扩大更多倍数并且“**防震动 (DIS)**”设置为“**打开**”，图像也可能会抖动。在这种情况下，建议您使用三脚架（为提供）或者将“**防震动（DIS）**”调节至“**关闭**”的状态。
- 此功能只可以在影音模式中设置。

数字效果

数字效果为您录制的影音提供创造性的视觉效果。有 10 种不同的数字效果可供选择。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此项功能。	无
1 黑白	将图像变为黑白的。	
2 仿旧	图像以深褐色显示，产生类似旧照片的效果。	
3 负像	将颜色倒置，产生如负像的效果。	
4 艺术	为图像增加艺术效果。	
5 浮雕 1	该模式将创建一个三维效果（浮雕)。	
6 浮雕 2	该模式将在图像的周围区域创建一个三维效果 (浮雕)。	
7 马赛克	该模式将赋予图像马赛克效果。	
8 镜像	该模式将会把图像对半剪切，以产生镜像效果。	
9 柔和 1	本模式赋予图像浅淡色素描效果。	
10 柔和 2	本末是将在图像周围区域创建浅淡色素描效果。	

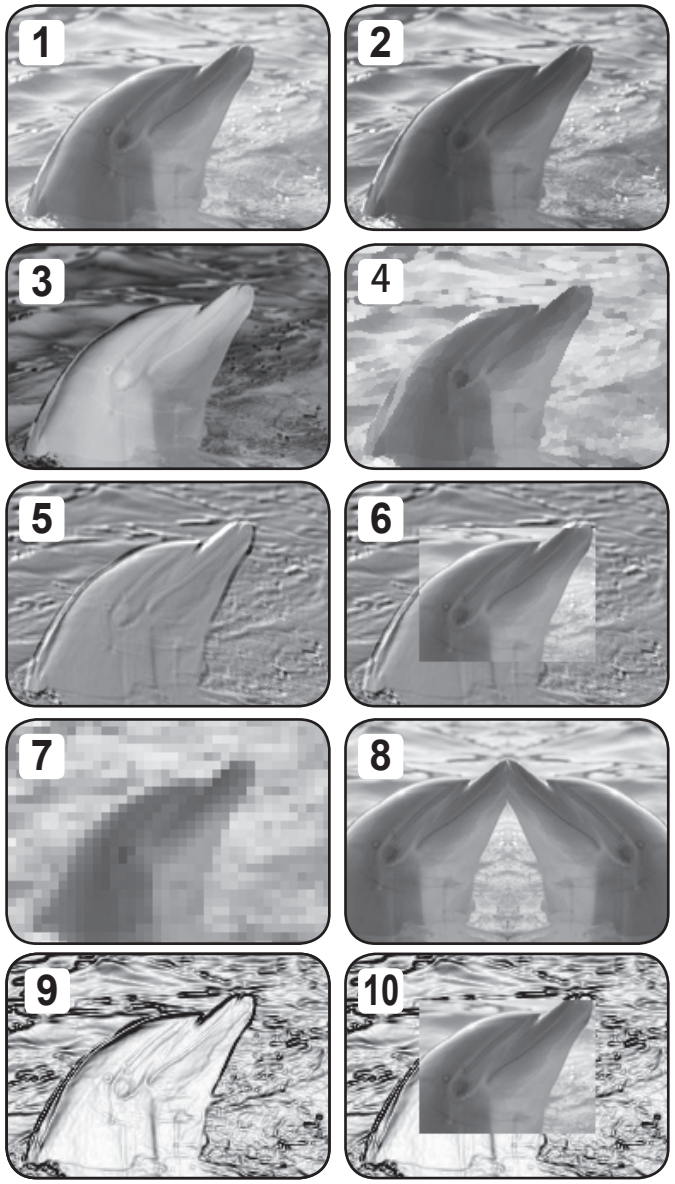

- 在 16:9 模式下不能使用**镜像**模式。请先取消 16:9 宽屏幕才能设置**"镜像"**效果。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能将设置为**"关闭"**。
- **"浮雕 2,""马赛克 ,""镜像 ,""柔和 1"**和**"柔和 2"**模式不能在**"防震动（DIS)"**或**"C.Nite"**生效时使用。
- 数字变焦不能在**"浮雕 2,""马赛克 ,""镜像 ,""柔和 1"**或**"柔和 2"**模式下使用。
- 此功能仅可在 DVD 摄像机录制模式设置。

使用菜单选项

聚焦

本 DVD 摄像机通常会自动聚焦被摄的主题（自动聚焦）。根据录制的条件，您还可以对被摄主题进行手动聚焦。

设置	内容	屏幕显示
自动	多数情况下，最好使用自动聚焦，这样能够更好地聚焦在您想要录制的部分。	**无**
手动	在自动聚焦遇到困难的时候，也许您可以选择使用手动聚焦。	MF

录制的过程中手动聚焦

本 DVD 摄像机自动聚焦特写至无限大的被摄主题。
然而，根据录制的情况也许不能够正确地聚焦。在这种情况下，建议您使用手动聚焦模式。

1. 向上或向下移动**操纵杆**选择 **"手动"**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示手动聚焦调整指示图标。
2. 向右或向左移动**操纵杆**选择适当的选项，然后按**操纵杆**确认。
   聚焦一个较远的主题
   聚焦一个较远的主题，移动**操纵杆**选择较远主题指示图标 ( )。
   聚焦一个较近的主题
   聚焦一个较近的主题，移动**操纵杆**选择较近主题指示图标 ( )。
   - 当调整聚焦到尽头的时候，较近主题图标或较远主题图标 (/) 将会显示。使用向右或向左移动**操纵杆**调整聚焦之后，被调整后的参数值即被应用。
   - 手动聚焦设置将被应用，并且屏幕上显示指示图标 (MF)。
3. 若要退出，可重复按**操纵杆**直到本指南消失。



< 较近的主题 >



< 较远的主题 >

为了得到更好的效果，建议您在以下情况使用手动聚焦：

- 一个画面内存在很多物体，一些离 DVD 摄像机较近，一些距离得比较远。
- 人被包围在雾气里或者周围是一片雪。
- 如同汽车一样很亮或者表面非常光滑。
- 犹如运动员或者人群一样经常快速移动。

- 您可以交替使用手动聚焦和自动聚焦。但当使用自动聚焦时，屏幕上不会有相应的指示图标。
- 如果您没有使用 DVD 摄像机的经验，我们建议您使用自动聚焦功能。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能被设置为**“自动”**。

快门

根据被摄主题周围的亮度，本 DVD 摄像机自动调节快门速度。您也可以根据场景情况手动调节快门速度。

设置	内容	屏幕显示
自动	本 DVD 摄像机自动设置适当的光圈值。	**无**
手动	快门速度可以设置到 1/50，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，或 1/10000。	M 1/XX

手动设置快门速度

您可以手动设置快门速度。使用高速的快门速度拍摄一个快速移动的主题会导致画面静止，使用较慢的快门速度会使画面模糊。通过向右或向左移动**操纵杆**调整快门速度后，被调整的参数值即被应用。

1. 向上或向下移动**操纵杆**选择**“手动”**，然后按**操纵杆**确认。
   - 屏幕上显示手动快门调节指示图标。
2. 向右或向左移动**操纵杆**选择适当的选项来调节快门速度，然后按**操纵杆**确认。
   - 通过向右或向左移动**操纵杆**调节快门速度后，被调整的参数值即被应用。
   - 设置的手动快门即被应用并且屏幕上显示相应的指示图标 (例如：M 1/XX)。
3. 若要退出，可重复按**操纵杆**直到本指南消失。

在录制期间建议您使用的快门速度

快门速度	状态
1/50	快门速度固定在 1/50 秒。当拍摄一个精密的电视屏幕通常显示黑带。
1/120	快门速度固定在 1/120 秒。室内运动例如篮球。 当在强光源下或水银蒸气灯下进行拍摄时会闪烁。
1/250，1/500，1/1000	移动的汽车，或者以及运动的过山车。
1/2000，1/4000，1/10000	户外运动例如高尔夫球或者网球。

使用菜单选项

- 当使用较慢的快门速度进行拍摄时，我们建议您使用三脚架。
- 如果选定了**“场景模式 (AE)”**功能时，手动改变快门速度，那么手动改变值将首先生效。
- 当设置很高的快门速度时，图像可能会显得不柔和。
- 在 EASY.Q 模式下，此功能设置成**“自动”**。
- 使用 1/1000 或更高的快门速度进行摄像时，请确保阳光不会直射镜头。
- 仅可以在 DVD 摄像机录制模式下设置快门速度。
- 可以使用高速的快门速度捕捉快速移动主题的精彩一瞬。

16:9 宽屏幕

根据所需的高宽比，可用 16:9 或 4:3 录制影音图像。按照电视机规格设置正确的高宽比。16:9 宽屏幕功能仅可以在 DVD 摄像机录制模式下使用。

设置	内容	屏幕显示
关闭	用高宽比 4:3 录制影音图像。	–
打开	用高宽比 16:9(宽屏幕) 录制影音图像。	–

- 16:9 宽屏幕模式下不支持使用镜像模式和数字变焦功能。
- 影音图像在 DVD 摄像机中以 16:9 高宽比播放。当在 DVD 摄像机或 16:9 宽屏幕上播放用 4:3 高宽比录制的影音图像时，显示的图片看上去可能会比实际尺寸大一些。

质量

您可以选择录制影音文件的质量。本 DVD 摄像机为您提供三种录制质量，SF(高清晰)，F(清晰) 和 N(标准)。“清晰”模式被设置为出厂默认值。

设置	内容	屏幕显示
高清晰	以高清晰图像质量录制影音图像。	SF
清晰	以清晰图像质量录制影音图像。	F
标准	以标准图像质量录制影音图像。	N

- 录制的文件按照可编码率 (VBR) 编码。
  VBR 是根据录制的图像自动调整比特率的一种内码系统。
- 仅可以在 DVD 摄像机录制模式下设置质量。

风声消除

当通过内置麦克风录制声音的时候可以减少风声噪音。

如果**“风声消除”**被设置为**“打开”**，录制过程中有麦克风传入低频率噪声将被消除：使得在播放的时候能够更容易地听到录制的声音。

- 在录制环境有风的地方使用风声消除功能，譬如海滩。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此项功能。	无
打开	当录制的时候将风声或者其他噪声减到最小。	

- 若您欲使麦克风尽可能敏感的时候，请确保**“风声消除”**被设置为**“关闭”**。
- 风声消除功能仅可以在 DVD 摄像机录制模式下，并且使用内置麦克风进行录制的时候起作用。

背光

当光源从被摄主题的后面照过来的时候，此功能可以增加被摄主题亮度，以至于被摄主题不会太暗。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此项功能。	无
打开	– 启用背光功能。 – 背光快速使被摄主题亮起来。	

当被摄主题比背景暗时，从后面照过来的光源会影响录制：

- 被摄主题在窗户前。
- 被摄人物穿着白色或者明亮的衣服并且所处的位置背景光明亮；人物的脸色太暗以致于不能够很好地辨别他 / 她的容貌。
- 被摄主题在户外并且背景较暗。
- 照明光源过于明亮。
- 以雪地为背景。

在 EASY.Q 模式下，此功能设置为**“关闭”**。

<关闭背光>

<打开背光>

C.Nite

可以通过控制快门速度来慢速拍摄一个物体，或者是在黑暗环境下得到比较亮的图像而没有色彩损失。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此功能。	**无**
1/25	使录制的图像更加明亮。	C.N 1/25
1/13	在黑暗的环境里录制一个明亮的图像。	C.N 1/13

- 当使用 C.Nite 时，聚焦调整很慢，屏幕上还可能会出现白点，这不是缺陷。
- C.Nite 功能不允许与以下功能配合使用: **"场景模式 (AE)，" "快门，" "曝光，" "数字变焦，" "数字效果" ("浮雕 2，" "马赛克，" "镜头，" "柔和 1，"** 和 **"柔和 2")**。
- 防震动 (DIS) 功能一旦被设置，C.Nite 功能将被自动取消。
- 此功能仅支持在 DVD 摄像机录制模式下使用。
- 在 EASY.Q 模式中，此功能将会设置为 "**关闭**"。

照明灯 (仅限 VP-DX102/DX105(i))

您可以在一个黑暗的地方录制图像。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用照明灯进行录制图像。	**无**
打开	在黑暗的环境里录制一个没有色彩损失的清晰图像。	

注意

- 照明灯会变得很热。在照明灯使用中或关闭后不要触碰它。以免造成严重的伤害。
- 在刚使用过照明灯后不要立即将 DVD 摄像机放入便携包内，因为照明灯在使用过后的一段时间仍然很热。
- 不要在易燃或易爆材料附近使用本摄像机。

- 照明灯可让您在黑暗的环境中录制物体。
- 在录制的过程中，将不能打开或关闭照明灯。
- 照明灯的光照范围有限。(可达 6.6ft (2m))
- 此功能仅支持在 DVD 摄像机录制模式下进行设置。
- 在 EASY.Q 模式中，此功能将会设置为 "**关闭**"。

淡化器

通过在一段节目开始的时候使用淡入和结束的时候使用淡出，可以使您录制的效果看起来更专业。

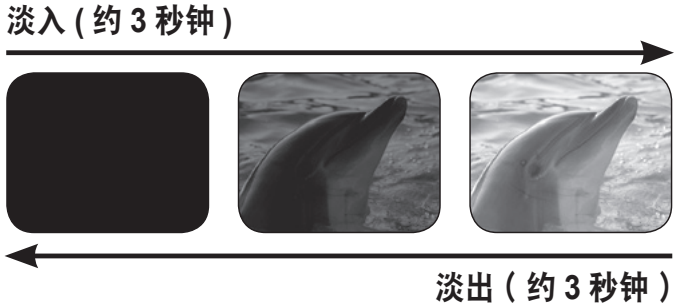

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此功能。	**无**
打开	执行淡入淡出功能。	

淡入

当**"淡化器"**功能设置为**"打开"**时,按下**录制开始 / 停止**按钮。在黑屏的状态下录制开始,然后图像和声音逐渐出现(淡入)。

淡出

若想使用淡出效果停止录制，在进行录制期间再次设置**"淡化器"**功能为**"打开"**。然后按下**录制开始 / 停止**按钮。录制工作随着图像和声音的逐渐消失（淡出）而停止，图像和声音逐渐出现（淡入)。

- 此功能仅支持在 DVD 摄像机录制模式进行设置。
- 在 EASY.Q 模式中，此功能将会设置为**"关闭"**。

标线

- 在 LCD 显示屏显示某一样式的指南，以便用户能够在录制影音或照片图像时更加容易地设计图像构成。
- 本 DVD 摄像机为您提供 3 种类型指南。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此功能。	**无**
十字准线	作为多数一般录制结构，将录制的主题放在中心的位置。	
栅格	将录制的主题置于水平或垂直结构上或者作为特写镜头。	
安全地带	将录制的主题置于安全地带内，以防当在 4:3 高宽比模式下被剪切掉左侧，右侧以及 2.35:1 的顶部和底部图像。 当您想要录制同一个场景内的不同主题时,请将要录制的主题全部置于**"安全地带"**内。	

- 将主题定位于指南的十字准线交叉点，得到一个平衡的结构。
- 录制图像过程中不会将指南同时记录下来。

使用菜单选项

数字变焦

在录制的过程中，如果想要得到大于 34x(默认设置) 的变焦值，您可以通过变焦控制杆选择更大的变焦。在运用了 34x 光学变焦之后，开始使用数字变焦。与光学变焦配合使用时，可达到 1200x 的变焦值。



指示条的右侧即为数字变焦的区域。当时用变焦控制杆时变焦指示条便会出现。

设置	内容	屏幕显示
关闭	仅使用 34x 的光学变焦。	**无**
100x，200x，400x，1200x	不仅适用 34x 的光学变焦，在此之外，还可以完成达到 100x（200x，400x，或 1200x) 的数字变焦。	**无**

- 根据您对被摄主题放大的倍数，图像质量也许会有所下降。
- 最大变焦也许会降低图像质量。
- 当使用 **"防震动 (DIS)," "EASY.Q," "C. Nite," "数字效果"("浮雕 2," "马赛克 ," "镜像 ," "柔和 1,"** 和 **"柔和 2")** 功能时，不能使用数字变焦功能。
- **"防震动 (DIS)," "C.Nite," "EASY.Q,""数字效果" ("浮雕 2," "马赛克 ," "镜像 ,""柔和 1,"** 和 **"柔和 2")** 一旦被设置，数字变焦功能将被自动取消。(当取消这些功能时，便返回数字变焦模式。(仅限 **"C. Nite," "EASY Q"**))
- 此功能仅支持在 DVD 摄像机录制模式下进行设置。

文件编号 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

- 将按录制照片图像的顺序为它们分配文件编号。

设置	内容	屏幕显示
连续	按顺序分配文件编号，即使换用了另一块存储卡、格式化后或删除所有文件后，亦是如此。创建新文件夹时将复位文件编号。	**无**
重置	在格式化、删除全部或插入一个新存储卡后，重新设置文件编号到 0001。当因为文件夹和文件的数量到达极限，文件夹和文件无法继续创建时，使用 **"重置"**。	**无**

- 此功能仅可在数码相机录制模式下进行设置。

使用菜单选项

播放菜单选项

卡管理 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

- 您可以管理存储卡以便在数码相机播放模式下录制。

设置	内容	屏幕显示
格式化	删除存储卡上的全部文件和选项，包括被被保护的文件。	无
卡信息	显示存储卡信息，譬如已用空间，可用空间。	无

- 如果您执行格式化功能，全部文件将被成功地删除并且被删除的文件无法再次恢复。
- 在执行格式化的过程中不要关闭摄像机电源。
- 存储卡的写保护片设置为关闭的时候，不能执行格式化。➥ 第 53 页
- 根据存储卡的类型显示存储卡信息。
- 此功能仅可在数码相机播放模式下进行设置。

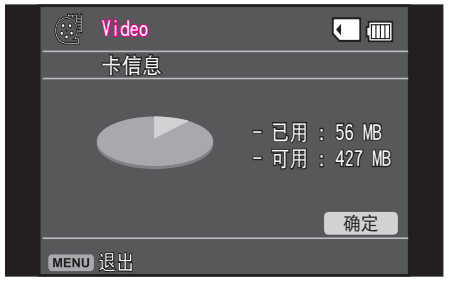

设置菜单选项

您可以设置日期和时间，OSD 语言，视频输出，以及 DVD 摄像机的显示设置。

时钟设置

设置当前的日期和时间以便正确记录下它们。➥ 第 29 页

日期 / 时间

您可以设置 LCD 显示屏上显示的日期 / 时间。

- 在您使用 **“日期 / 时间”** 功能之前，必须先设置时钟。➥ 第 29 页

设置	内容	屏幕显示
关闭	不显示当前日期和时间信息。	**无**
日期	显示当前日期。	**01/01/2008**
时间	显示当前时间。	**00:00**
日期和时间	显示当前日期和时间。	**01/01/2008 00:00**

- **在以下情况下，日期 / 时间显示为“01/01/2008 00:00”。**
  - 在进行录制影音或拍照之前，未设置 DVD 摄像机的时钟。
  - 钮扣电池的电量低或者电量已经枯竭。

LCD 亮度

您可以调节 LCD 显示屏的亮度来弥补拍摄环境周围的亮度。
向右移动**操纵杆**将会增大显示屏亮度，或者向左移动**操纵杆**减小显示屏亮度。

- 更亮的 LCD 显示屏会消耗更多的电池电量。
- 当拍摄环境周围太亮从而很难看清楚显示屏的时候，您可以调节 LCD 显示屏亮度的范围是从 0 至 35。
- 调整 LCD 显示屏亮度不会对录制的图像造成影响。

LCD 颜色

您可以调节 LCD 显示屏颜色的范围是从 0 至 35。
当您设置颜色值时，数值越大，LCD 显示屏的亮度越高。

使用菜单选项

蜂鸣音

您可以选择打开或关闭蜂鸣音。

设置	内容	屏幕显示
关闭	取消蜂鸣音。	无
打开	当开启状态下，每按下一个按钮就会听到蜂鸣音。	无

- 录制影音时会关闭蜂鸣音。
- 如果蜂鸣音设置为关闭，则电源开 / 关声音也会关闭。

快门音 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

您可以打开或者关闭快门音。

设置	内容	屏幕显示
关闭	取消快门音。	无
打开	开启状态下，每次按下 **PHOTO** 按钮都可以听到快门音。	无

自动断电

您可以设置 DVD 摄像机在待机模式和索引画面时，如果 6 分钟没有任何操作的情况下自动断电。

设置	内容	屏幕显示
关闭	- DVD 摄像机不能自动关闭。 - 在 3 分钟没有任何操作的情况下 DVD 摄像机也不会进入休眠状态。	无
6 分	- 如果 3 分钟钟内在待机（STBY）或缩略索引视图中没有进行任何操作，则 DVD 摄录机会进入睡眠模式。如果在 3 分钟后无任何操作，那么它就会自动关闭。但是，在睡眠模式下如果进行了任何操作，则 DVD 摄录机会从睡眠模式中唤醒。 - 即使设置了此项功能，在录制和播放期间，DVD 摄像机也不会自动断电。	无

遥控 (仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))

开启此功能，通过遥控器使用 DVD 摄像机。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此功能。 - 当您使用遥控器的时候将出现 ( ) 指示图标。	无
打开	您可以使用遥控器控制 DVD 摄像机。	无

TV 屏显

电视显示功能仅适用于录制和播放模式。
您可以选择 OSD（屏幕显示) 输出路径。可以设置使用取景器，LCD 显示屏或者电视机查看 OSD 内容。

设置	内容	屏幕显示
关闭	仅可通过 LCD 显示屏和取景器查看 OSD 显示。	无
打开	可以通过 LCD 显示屏，取景器和电视机查看 OSD 显示。	无

USB 连接 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

使用 USB 数据线，您可以将 DVD 摄像机连接至电脑或者打印机。
您可以将摄像机存储卡上的影音文件和照片文件复制到电脑中，并且在数码摄像机模式下打印照片。您还可以在 DVD 摄像机录制模式下，使用 DVD 摄像机的 PC 摄像头功能。

设置	内容	屏幕显示
大容量存储	连接至计算机以在数码相机模式下将 DVD 摄录机用作大容量存储。 (仅适用于 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))	无
PictBridge	连接至打印机。(仅适用于 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))	无
PC 摄像头	连接至计算机以在 DVD 摄录机录制模式下将 DVD 摄录机用作计算机摄像头。	无

AV 输入 / 输出 (仅限 VP-DX100i/DX103i/DX105i)

您可以从外部设备输入信号，也可以向外部设备输出录制或播放信号。

设置	内容	屏幕显示
输入	将外部设备记录的内容输入到摄像机。	输入
输出	将本摄像机录制的内容复制到外部设备或者使用外部设备进行播放。	无

- 此功能仅支持在 DVD 播放模式下进行设置。

使用菜单选项

默认设置

只能在待机模式下将 DVD 摄像机设置初始化为出厂默认值。
将 DVD 摄像机初始化到出厂默认设置不会影响到录制的图像文件。

菜单颜色

根据喜好，您可以选择显示菜单的颜色。
“忧郁蓝色” → “可爱粉色” → “神秘紫色” → “阳光橙色” → “希望绿色”。

透明度

您可以选择菜单显示的透明度。
“0%”→“20%”→“40%”→“60%”

- 此功能仅支持在录制模式下进行设置。

Language

选择显示菜单和提示信息的语言种类。
“English”→“한국어”→“Français”→“Deutsch”→“Italiano”→“Español”→“Português”→“Nederlands”→“Svenska”→“Suomi”→“Norsk”→“Dansk”→“Polski”→“Česky”→“Slovensky”→“Magyar”→“Українська”→“Русский”→ “中文” → “ไทย” →“Türkçe”→ “فارسي” → “العربية” → “IsiZulu”。

- **“Language”**选项也许会有所更改，恕不另行通知。

演示

自动为您演示本 DVD 摄像机的大部分功能，方便您能够更加容易地使用摄像机。

设置	内容	屏幕显示
关闭	不使用此功能。	**无**
打开	激活演示模式，为您演示各种特点。	**无**

- 在以下情况时开始演示：
  - 将 **“演示”** 设置为 **“打开”**。
  - 将 **“自动断电”** 功能设置为 **“关闭”**，在待机模式下无论是否放入光盘，如果 6 分钟没有任何操作，便会进入演示画面。
  - 使用其他按钮（**MENU**，**操纵杆**，**录制开始 / 停止按钮等**）暂时停止演示。
- 当进行录制期间，设置菜单内的演示选项被模糊处理。
- 在数码摄像机录制模式下，即使演示功能被设置为 **“打开”**，也不会执行此功能。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

打印照片（仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)）

在 DPOF 兼容的打印机中插入 DPOF 设置卡，或者将 DVD 摄像机 PictBridge 打印机连接，打印照片。

DPOF 打印设置

- 此功能仅支持在播放模式下使用。➥ 第 21 页
- 本 DVD 摄像机兼容 DPOF（数字打印命令格式）。您可以通过本 DVD 摄像机设定打印的图像并且设置打印的数量。它的特点是您可以直接与 DPOF 兼容打印机连接后直接打印或者将存储卡带到冲印店来打印照片。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机。
   - 将**存储模式**切换至 **CARD**。➥ 第 30 页
2. 按下 **MODE** 按钮，然后使用**操纵杆**选择照片 ( ) 导航设置到照片播放模式。
   - 屏幕上显示照片图像索引画面。

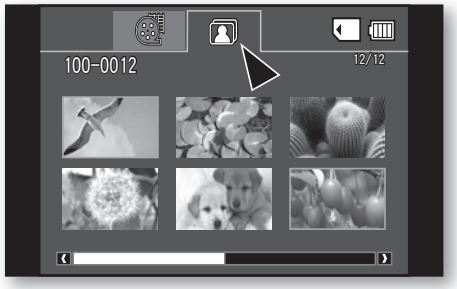

3. 按下 **MENU** 按钮。
4. 向右或向左移动**操纵杆**选择**“打印标识 (DPOF)”**。
5. 向上或向下移动**操纵杆**选择适当的选项（**“全选”**或**“重设全部”**），然后按下**操纵杆**。
   - **“全选”:** 打印标识在全部图像。
     若选择**“全选”**，则每幅图像只能打印一份。
   - **“重设全部”:** 重新设置打印标识。

6. 根据所选项屏幕上显示提示信息。向右或向左移动**操纵杆**选择**“是”**，然后按**操纵杆**确认。

> 您可以在单画面显示的情况下设置打印数量。按下 **MENU** 按钮然后向右或向左移动**操纵杆**选择**“打印标识 (DPOF)”**。向上或向下移动**操纵杆**选择打印数量。每张图像可以最多设置打印 99 份。若要退出，请按下 **MENU** 按钮。

- 当它们显示的时候，打印标识的指示图标 ( ) 将出现在照片图像上。
- 根据存储图像的数量，**“重设全部”**将会有一段反应时间。
- DPOF(数字打印命令格式) 允许您将打印信息嵌入到录制媒体的 MISC 文件夹内。选择要打印的照片并且选择打印的数量。
- 此功能不支持在影音图像模式下使用。

打印照片（仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)）

通过 PICTBRIDGE 打印机直接打印

- 如果您的打印机兼容 PictBridge，便可以通过 USB 数据线直接至打印机更方便地打印照片。DPOF 设置也可以使用。➥ 第 83 页

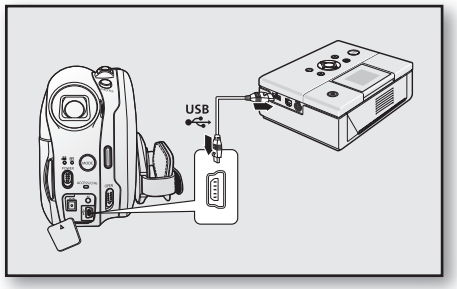

注意： 请在菜单中选择设置“**PictBridge**”后连接 USB 数据线。

1. 切换到照片查看模式。➥ 第 59 页
- 切换**存储模式**至 **CARD**。
- 按下 **MODE** 按钮，并且使用**操纵杆**选择照片（ ）导航设置到照片查看模式。

2. 设置“**USB 连接**”为“**PictBridge**”。➥ 第 81 页
- （按下 **MENU** 按钮 → 选择**操纵杆**选择“**设置**” → “**USB 连接**” → “**PictBridge**”）

3. 使用提供的 USB 数据线将您的 DVD 摄像机连接至打印机。

4. 开启打印机。
- 过一小会儿，自动显示 PictBridge 菜单屏幕。
- 使用 **MENU** 按钮以及向左或向右移动**操纵杆**查看上一个或下一个照片图像。
- 每按下一次 **MENU** 按钮便会在打开或关闭 PictBridge 菜单屏幕之间切换。

5. 按下 **MENU** 按钮。向右或向左移动**操纵杆**选择“**打印**”，然后按下**操纵杆**确认执行操作
- 被选的照片图像将被打印。
- 在打印开始以后若要停止打印，请按下 **MENU** 按钮。

设置打印数量

按下 **MENU** 按钮。

向右或向左移动**操纵杆**选择“**张数**”，然后向上或向下移动**操纵杆**选择打印数量的数字。

若要退出，按下 **MENU** 按钮。

- 如果图像位置向前或向后移动，那么打印的数量也要呗重新设置。

设置内嵌日期 / 时间打印选项
向右或向左移动**操纵杆**选择**“日期 / 时间”**，然后向上或向下移动**操纵杆**选择适当的选项。
若要退出，请按 **MENU** 按钮。

通过 DPOF 设置打印。
如果打印机兼容 DPOF，您可以使用 DPOF 设置。➥ 第 83 页

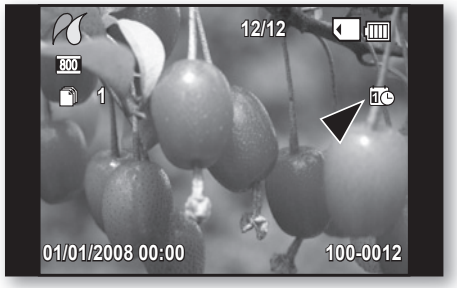

- 如果打印机不被认可，或使用 PictBridge 打印机直接打印之后再次打印，请拔掉 USB 数据线，在菜单内再次选择**“PictBridge”**，然后再连接 USB 数据线。
- 如果**“USB 连接”**菜单设置到**“大容量存储”**，摄像机则不能通过 USB 数据线连接至 Pictbridge 兼容打印机。在一些实例中，根据打印机的不同，DVD 摄像机也许不能连接到打印机。如果连接失败，请拔掉 USB 数据线并且关闭打印机，返回。然后重新连接 USB 数据线并且设置 DVD 摄像机为**“PictBridge”**。
- 并非所有的打印机都支持日期 / 时间打印。请查看您的打印机使用说明书。如果打印机不支持此功能，则**“日期 / 时间”**菜单不能被设置。
- PictBridge 是 CIPA (Camera & Imaging Products Association)，公司的注册商标，照片传输标准是由Canon，Fuji，HP，Olympus，Seiko Epson，和 Sony所发展的。
- 使用 DVD 摄像机随附的 USB 数据线。
- 在 PictBridge 直接打印期间，请在您的 DVD 摄像机上使用交流电源适配器。打印期间关闭 DVD 摄像机电源可能会损坏存储卡上的数据。
- 不能够打印影音图像。
- 依照打印机的不同，您可以有其他的打印功能。请参考打印机的操作说明。
- 在打印的过程中请不要拔掉 USB 数据线或取出存储卡。
- 在其他设备上拍摄的照片图像不能通过本 DVD 摄像机打印。

连接至 AV 设备

通过将 DVD 摄录机与电视机连接，您可以查看录制在大屏幕上的视频和照片图像（仅适用于 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)）。

与电视机连接

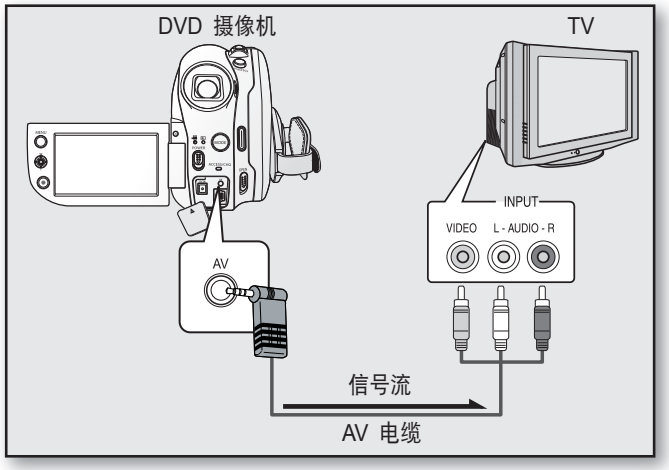

- 必须使用 PAL 制式的电视机播放您录制的影音文件。➥ 第 103 页
- 我们建议您使用交流电源适配器为 DVD 摄像机提供电能。

按照以下方法，使用提供的 AV 电缆将 DVD 摄像机连接至电视机：

1. 将 AV 电缆末端的插头与 DVD 摄像机的 AV 接口相连。
2. 将 AV 电缆的另一端视频插头（黄色）和左音频插头（白色）/ 右音频插头插头（红色）与电视机相连。

- 有关连接的更多信息，请参看电视机使用说明书。
- 在连接之前，请务必将电视机音量减小：因为电视机的喇叭会发出很大的噪声。
- 将输入和输出电缆小心连接到与 DVD 摄像机一起使用设备的连接处。
- 请确保在将摄像机连接到外部设备之前，把 **"AV 输入 / 输出"** 设置为 **"输出"**。(仅限 VP-DX100i/DX103i/DX105i) ➥ 第 81 页

在电视屏幕上查看

1. 打开电视机，然后将输入选择器设置为连接 DVD 摄像机的输入连接处。
   - 这通常称为"线"。请参阅电视机说明书以了解如何切换电视输入。
2. 开启 DVD 摄像机。
   - 向下滑动 **POWER** 电源开关，然后打开 LCD 显示屏。
   - 设置为适当的存储介质。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页
   - 按下 **MODE** 按钮设置为播放模式。➥ 第 21 页
   - 通过 DVD 摄像机查看的图像将出现在电视机屏幕上。
3. 进行播放
   - 您可以在电视机屏幕上查看时进行播放、录制或设置菜单。

- 调节电视机的音量。
- 当通过电视机屏幕查看图像时也可以使用遥控器操作 DVD 摄像机。(仅限 VP-DX102/DX104/DX105(i))
- 如果在连接的设备（电视等等）上只有单声道音频输入可用，则使用具有白色插孔 (音频 L) 的音频电缆线。
- 如果播放的文件是被复制保护的影音文件，则电视机屏幕上不会显示任何图像。
- 当 **“TV 屏显”** 设置为 **“关闭”** 时，摄像机的 OSD(屏幕显示) 内容不会出现在电视屏幕上。➥ 第 81 页
- DVD 摄像机录制的信息将会出现在电视机屏幕上：按下**屏幕显示** (|□|) 按钮切换显示状态。➥ 第 26 页
- 如果 DVD 摄像机太靠近其他设备或者音量很高，则可能会发出尖锐的长鸣声。请让 DVD 摄像机与其他连接的设备保持一定的距离。

根据不同的电视机屏幕高宽比的图像显示

存储介质	录制高宽比	宽屏幕 (16:9) 电视机	4:3 电视机
DISC	以 16:9 高宽比录制影音图像 **(16:9 宽屏幕：打开)**		
	以 4:3 高宽比录制影音图像 **(16:9 宽屏幕：关闭)**		
CARD (仅限 VP-DX103(i)/ DX104/DX105(i))	• 影音图像 • 照片图像		

- 参阅第 72 页进行 **“16:9 宽屏幕”** 设置。

连接至 AV 设备

通过 VCR 或 DVD/HDD 刻录机进行复制

您可以将在本 DVD 摄像机上播放的图像通过 VCR 或 DVD/HDD 刻录机进行复制。
使用 AV 电缆将 DVD 摄像机连接到另外的视频设备上，如下图所示：

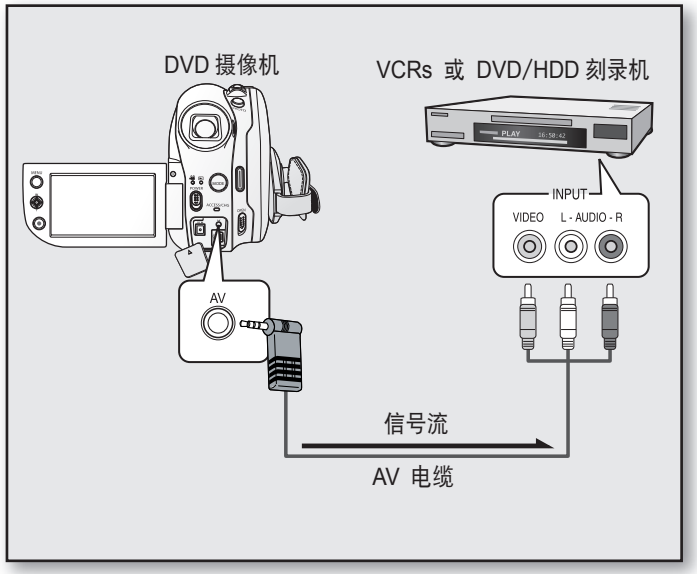

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机然后打开 LCD 显示屏。➥ 第 21 页
   - 切换到适当的存储介质 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
2. 按下 **MODE** 按钮切换到播放模式。
3. 使用**操纵杆**选择索引画面上想要进行录制（复制）的影音文件，然后按下**操纵杆**确认。
4. 按下连接设备上的录制按钮。
   - DVD 摄像机将开始播放，并且录制设备将对播放的图像进行复制。

- 请参见“编辑章节”，将本 DVD 摄像机录制的影音选择一些喜爱的场景创建一个播放列表。➥ 第 40~46 页
- 可以从扬声器听到声音。如果音量调节得太大，噪音也许会进入复制的图像。
- 请务必使用交流电源适配器从家用交流电源插座为 DVD 摄像机提供电源，以防在其他视频设备上录制时出现电池电源关闭现象。
- 在连接到外部设备之前，请确保将摄像机的“**AV 输入 / 输出**”设置为“**输出**”。(仅限 VP-DX100 i /DX103 i /DX105 i) ➥ 第 81 页
- 请勿在滑动 **OPEN** 开关时意外断开电视机电缆线。

使用配音

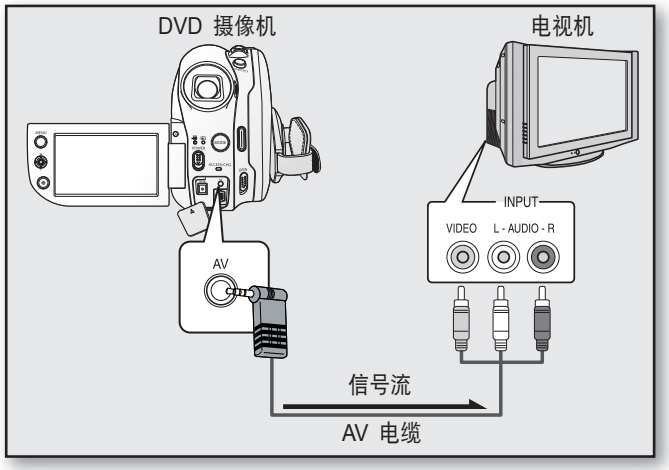

- 配音功能仅支持在 DVD 摄像机播放模式下使用。➥ 第 38 页
- 开启此功能可以让您使用连接到 DVD 摄像机的内置麦克风，对之前记录在光盘上的图像进行重新配音。
- 当您想要将一 DVD 上的图像复制到其他 AV 设备（DVD 刻录机，VCR）上时，您可以通过 DVD 摄像机的内置麦克风重新录制您的声音到 AV 设备上，代替原来从光盘上复制而来的被记录下的声音信号。

1. 使用 AV 电缆将 DVD 摄像机连接至您的 AV 设备。➥ 第 86 页
2. 切换**存储模式**至 **DISC**(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
3. 插入您想要在本 DVD 摄像机播放的光盘。
4. 按下 **MODE** 按钮设置为播放模式。
5. 使用**操纵杆**选择合适的图像。
6. 在播放的过程中，在您想要开始进行配音的一个点按下**录制开始 / 停止**按钮。
   - 屏幕上显示配音指示图标 ( ) 并且**"音量增加"**提示信息将会闪烁一会儿。
   - 声音信号从内置麦克风传入，并且配音到与摄像机连接的 AV 设备上，代替原来从光盘上复制而来的被记录下的声音信号。
7. 若要取消，请再次按下**录制开始 / 停止**按钮。

- 配音功能仅可以在已连接了 AV 电缆的时候使用。如果连接了 USB 数据线，配音功能则不可以使用。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
- 如果正在运行配音功能时，您执行停止，播放 / 暂停，REW 或 FF 操作，则配音功能将会被取消。
- 当正在执行配音功能时，**MENU** 按钮或 **PHOTO** 按钮不可用。
- 使用配音功能不会影响原来记录在光盘上的原始声音。
- 当使用配音功能时，声音是通过 DVD 摄像机上的内置麦克风转换到被连接的 AV 设备上。请确保内置麦克风没有被任何物品遮挡或堵塞。
- 调节被连接外部设备的音量。(电视机，音频系统等。)
- 如果将 DVD 摄像机放在靠近外部设备的扬声器可能会发生反馈现象。
- 请调低外部设备的音量，并且将 DVD 摄像机与其保持一定距离。
- 在连接外部设备之前，请确保将摄像机的**"AV 输入 / 输出"**设置为**"输出"。**(仅限 VP-DX100ｉ/DX103ｉ/DX105 i) ➥ 第 81 页

连接至 AV 设备

录制（复制）电视节目或外部内容至光盘 (仅限 VP-DX100i/DX103i/DX105i)

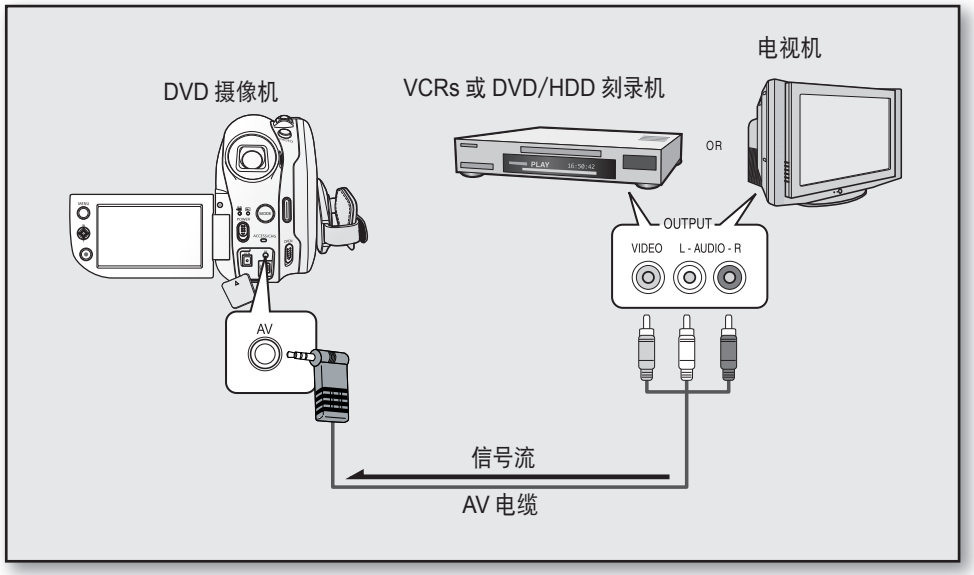

- 录制 (复制) 功能仅支持在 DVD 摄像机播放模式下使用。➥ 第 21 页
- 通过 AV 接口，将您的 DVD 摄像机连接至 VCR 或电视机上，进行录制电视节目或者将录像带上的内容复制到光盘上。
- 在连接外部设备之前，请确保将摄像机的“**AV 输入 / 输出**”设置为“**输入**”。➥ 第 81 页

录制 (复制) 至光盘

1. 使用 AV 电缆将 DVD 摄像机连接至 VCR，DVD/HDD 刻录机或电视机。
   - 连接 AV 电缆至 VCR，DVD/HDD 刻录机或电视上的输出（OUTPUT）端口。
   - 黄色端口：Video
   - 白色端口：Audio（L）Mono
   - 红色端口：Audio（R）
2. 在 DVD 摄像机内插入一张空白光盘。
   - 请参见第 102~103 页选择和格式化光盘。

从 VCR 或 DVD/HDD 刻录机上录制

1. 在您的 VCR 或 DVD/HDD 刻录机内放入要播放的录像带。
   - 在开始播放的地方暂停。
2. 按下 DVD 摄像机上的**录制开始 / 停止**按钮开始复制。
3. 按下 VCR 或 DVD/HDD 刻录机上的播放按钮开始播放录像带。

从电视机录制

1. 选择准备进行录制的电视频道。
2. 按下 DVD 摄像机上的**录制开始 / 停止**按钮开始录制。

当录制（复制）完成：

按下 DVD 摄像机上的**录制开始 / 停止**按钮停止录制（复制）。

- 如果您使用的 DVD 摄像机被连接到其他设备上，请使用交流电源适配器为 DVD 摄像机提供电能。
- 譬如 Macrovision 或不稳定的电视信号等被复制保护的内容不能被录制在本 DVD 摄像机上。

连接到电脑(仅限VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

本章节为您介绍如何使用 USB 数据线将摄像机连接至电脑来使用各种功能。
✪ 当使用 USB 数据线连接电脑的时候，请参阅软件安装说明和以下电脑配置要求。

系统要求

DV Media PRO

使用 DV Media PRO 必须满足下列要求。

OS	Windows Vista (32 位，64 位)，XP，或 2000 * 推荐标准安装。 若以上操作系统已被升级，则也许不能保证正常使用本软件。
CPU	推荐 Intel® Pentium® 4，2 GHz
RAM	512 MB (推荐 2 GB 以及更大的内存)
连接	USB1.1/2.0
显示	1024 x 768，24 位颜色或更高
其它	Internet Explorer 5.5 或更高的版本 DirectX 9.0 或更高的版本

- USB 接口必须为 USB 2.0 或 USB 1.1。推荐使用高速 USB (USB 2.0)。
- 在 Macintosh 操作系统上不支持 USB 接口。
- 不能保证所有满足以上系统要求信息的软件会在所有符合这些要求的个人电脑上正常工作。
- 在一台比较慢的电脑上播放影音可能不太流畅，编辑视频文件的时候也会需要更长的时间。
- 在一台比较慢的电脑上播放影音也许会出现跳帧或操作异常的现象。
- Intel® Pentium III™ 或 Pentium 4™ 是 Intel 公司的商标。
- Windows® 是 Microsoft® 公司的注册商标。
- 所有其他商标和名称均为它们的各自所有者拥有。

连接到电脑（仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)）

安装 DV Media PRO

当您在 Windows 电脑上安装 DV Media Pro 软件，您可以通过 USB 数据线将数码摄像机与电脑相连进行以下操作。
- 在电脑上观看录制的影音和照片：DV Driver，DirectX9.0，Video Codec
- PC 摄像头 /USB 输出功能：DV Driver，DirectX9.0，Video Codec

开始之前！
- 打开电脑。退出所有其他的应用程序。
- 将软件 CD 插入到电脑的 CD-ROM 驱动器。

在 CD 插入不久，屏幕上自动显示安装界面。如果未出现安装界面，点击左下角的“Start”按钮并且选择“Run”出现对话框。如果您的 CD-ROM 光驱对应位置为“D：Drive”，输入“D:\autorun.exe”然后按下 ENTER 回车键。

安装驱动程序 – DV Driver 和 DirectX 9.0
- DV Driver 是支持建立电脑连接所需要的软件驱动程序。
  （如果没有安装，某些功能将不会受到支持。）

1. 在安装界面上单击“DV Driver”。
   - 所需的驱动程序软件将会自动安装，下列驱动程序将会安装：
     - PC 摄像头驱动程序 /USB 输出驱动程序（捕捉驱动）
2. 点击“Confi rm”完成驱动程序安装。
3. 如果尚未安装“DirectX 9.0”，它将会在设置“DV Driver”后自动安装。
   - 安装 DirectX 9.0 以后，需要重新启动计算机。
     若已经安装 DirectX 9.0，则不需要重新启动计算机。

安装应用程序 – Video Codec
- 在设置屏幕上单击“Video Codec”。（视频编码解码器）
  在计算机上播放数码摄像机录制的影片文件时，需要使用视频编码解码器。

安装应用程序 － Quick Time

1. 点击安装界面上“Quick Time”。
- QuickTime 是 Apple 公司研制的软件，它可以处理影音，语音，动画，图表，文本，音乐甚至 360 度的虚拟场景（VR)。

- 请使用本数码摄像机随附的安装 CD 进行安装。
  如使用其他安装 CD，我们不能保证可以进行完成。
- 在电脑上播放影音文件需要安装 :**DV Driver，DirectX 9.0，Video Codec。**
- 使用 PC 摄像头功能需要安装：**DV Driver，DirectX 9.0，Video Codec。**
- 您必须安装“**DV Driver**”，“**Video Codec**”和“**DirectX 9.0**”才能正确运行 DV Media Pro 程序。
- 如果出现了“未找到数字签名”提示信息或者其他类似的显示信息，请忽略此信息并且继续安装。
- 在安装过程中，如果显示 Microsoft LOGO 测试警告，请点击‘Continue(C)’。

连接到电脑 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

连接 USB 数据线

连接 USB 数据线至您的个人电脑，将 DVD 摄像机内的影音文件和照片文件复制到电脑。

1. 设置 **"USB 连接"** 至 **"大容量存储"** ➥ 第 81 页
2. 通过 USB 数据线将 DVD 摄像机连接至电脑。

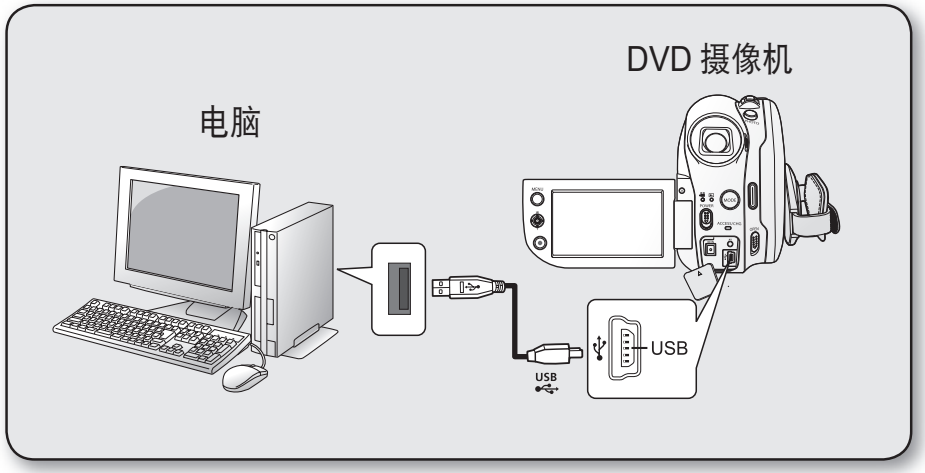

- 在将 USB 数据线插入或拔出 USB 接口的时候不要用力过猛。
- 请在插入 USB 端子之前检查插入的方向是否正确。
- 推荐使用高速 USB (USB 2.0)。

断开 USB 数据线

在完成传输数据之后，您必须按照以下方法断开数据线：

1. 点击任务栏上"安全删除硬件"图标。
2. 选择"USB Mass Storage Device"或"USB Disk，"然后点击"停止"。
3. 点击"确定"。
4. 从 DVD 摄像机和电脑上拔出 USB 数据线。

- 我们建议您使用交流电源适配器代替电池组为 DVD 摄像机提供电能。
- 当 USB 数据线已连接时，打开或关闭摄像机也许会导致电脑发生故障。
- 如果在转移数据的过程中从 DVD 摄像机或者电脑上断开 USB 数据线，数据传输将会停止并且数据可能损坏。
- 如果您通过 USB HUB 将 USB 数据线与电脑相连或者同时连接其他的 USB 设备，数码摄像机可能会工作不正常。如果发生这种情况，请您从电脑上拔下 USB 设备，重新连接数码摄像机。

查看存储介质信息

- 通过 USB 数据线您可以将存储卡上的文件转移或复制到电脑上。

1. 向下滑动 **POWER** 电源开关开启摄像机，然后将**存储模式**切换到 **CARD**。
➥ 第 21,30 页
- 可移动磁盘仅支持在使用存储卡的时候 (不支持 DVD 光盘)。

2. 使用 USB 数据线将 DVD 摄像机连接至电脑。➥ 第 94 页

3. **当运用 Windows® XP/Vista 操作系统时：**
- 稍等片刻，电脑屏幕上显示“可移动磁盘”。
- 选择“通过 Windows Explorer 浏览器打开并查看文件夹”并且点击“确定”。

当运用 Windows® 2000 操作系统时：

a. 双击桌面上“我的电脑”图标。
在“我的电脑”窗口内显示表示连接存储介质的“可以动的磁盘”的图标。

b. 双击“可以移动的磁盘”图标。

4. 显示存储介质中的文件夹。
- 不同的文件存储在不同类型的文件夹内。

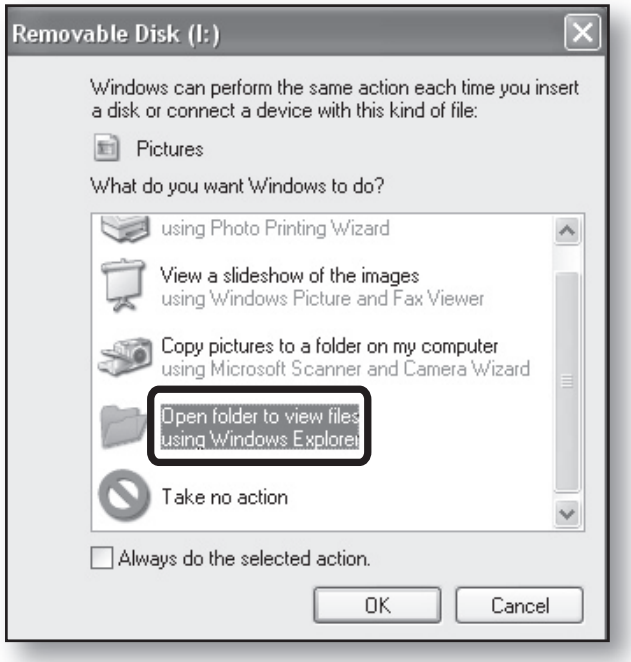

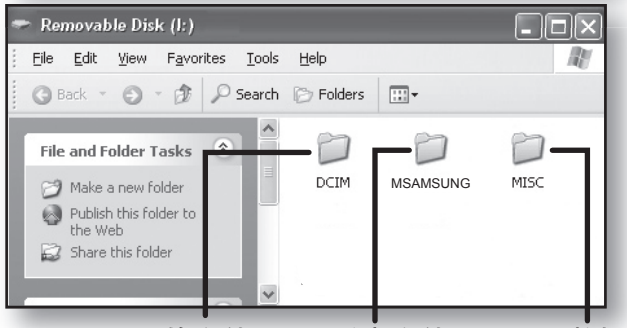

照片文件　影音文件　设置数据

- 如果未显示“可移动的磁盘”窗口。请确认第 1、2 步的连接（第 94 页）并且执行操作。
- 如果“可移动的磁盘”窗口不出现，则单击“我的电脑”图标以进入“可移动的磁盘”。
- 在数码摄像机模式下，请在连接 USB 数据线之前确保已经插入了存储卡到 DVD 摄像机内。如果未插入存储卡或插入的是未格式化的存储卡，电脑将不会识别 DVD 摄像机为可移动磁盘。

连接到电脑 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

存储介质上的文件夹和文件的结构

- 以下为存储卡的文件夹和文件的结构:
- 不要任意移动或者更改文件夹或者文件名称。这样做很可能导致文件不能正常播出。
- 文件名由 DCF(相机文件系统设计规则) 规定。

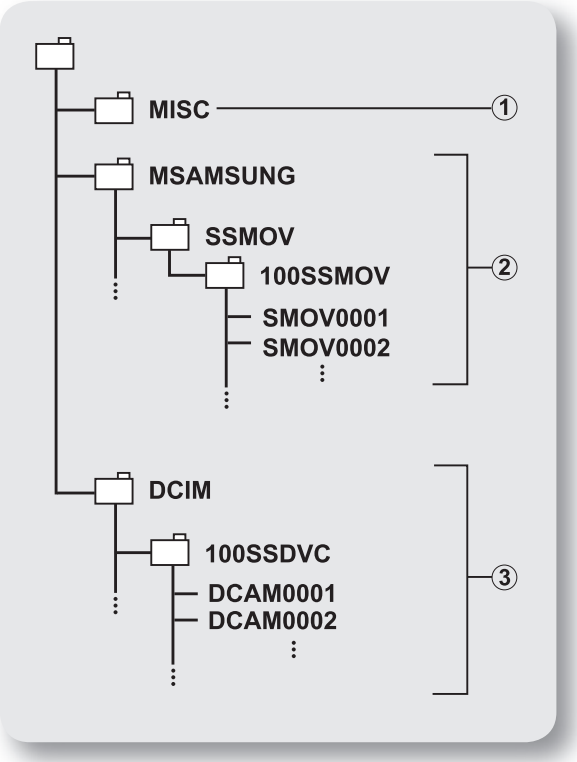

图像配置文件①
它用于存储照片文件，如 DPOF 的数据。

影音图像文件②
影音图像的格式为：SMOV0001。当录制了一个新的影音文件，将会自动增加一个文件编号。当文件数量超过 99 个的时候，就要创建一个新的文件夹，譬如被命名为 101SSMOV 的影音文件夹。

照片图像文件③
如果是影音图像文件的话，当创建一个新的图像文件时便会自动增加一个文件编号。当照片图像数目超过 99 时，就会创建新的文件夹。
一个新的文件夹存放文件从 DCAM0001 开始。文件夹名称按照 100SSDVC → 101SSDVC……的顺序创建。

图像格式

影音图像

- 影音文件的压缩格式为 MPEG4 (Moving Picture Experts Group)。文件扩展名是“.AVI”。
- 图像大小为 720X576。

照片图像

- 照片图像的压缩格式为 JPEG (摄影专业人员联合组织)。文件的扩展名为“. JPG”。
- 图像文件大小为 800x600。

- 一个文件夹最多可以保存 99 个文件。当创建了超过 99 个文件时，则会创建一个新的文件夹。
- 可以使用计算机修改存储在存储卡中的文件 / 文件夹的名称。此 DVD 摄像机也许不能识别修改后的文件。

从 DVD 摄像机转移文件至电脑

您可以复制影音图像至电脑并且进行播放。

1. 执行“查看存储介质内容”程序。➥ 第 95~96 页

- 显示存储介质内的文件夹。

2. 创建一个新的文件夹，输入文件夹名称，然后双击它。

3. 选择要复制的文件夹，然后将它拖放到目的地文件夹。

- 复制存储卡中的文件夹到电脑。
- 不能保证转移至电脑上的文件可以正常播放。

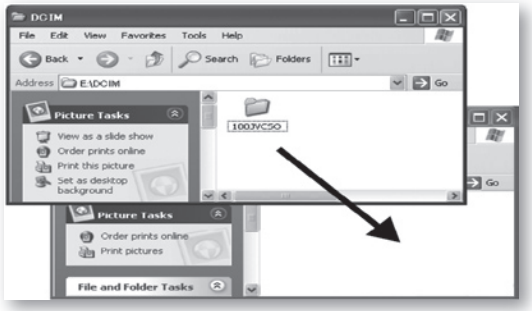

连接到电脑 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

使用 PC 摄像头功能

- 此功能仅支持在 DVD 摄像机录制模式下使用。➥ 第 21 页
- 使用 PC 摄像头功能，电脑上必须安装有 **DV 驱动程序，Video Codec** 和 **DirectX 9.0** 程序。
- 您可以把 DVD 摄像机当作 PC 摄像头使用。
- 当您连接到提供视频聊天功能的网站时，可以使用 DVD 摄像机的此项功能。
- 当使用 DVD 摄像机进行视频会议（譬如网络会议）时，根据视频会议软件的不同，也许不支持语音通讯。在这种情况下，请连接外部麦克风至电脑的声卡进行语音通讯。
- 通过已安装的 PC 网络会议程序使用 DVD 摄像机进行视频会议。
- PC 摄像头拍摄的屏幕大小 (在 PC 摄像头功能下，传送影像帧速率最大为 12.5 fps.)
  - USB2.0 连接器下为 640X480(VGA) 像素。
- 如果使用 USB 数据线将 DVD 摄像机与电脑相连，仅切换 **POWER** 电源开关和**变焦**控制杆即可进行操作。
- 运行一个支持视频聊天的软件，譬如 Windows Messenger，应用视频聊天功能。
- 有关 PC 摄像头功能的更多信息，请参阅该摄像头产品使用说明书。

1. 切换**存储模式**至 **DISC** (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))。➥ 第 30 页
2. 将 USB 数据线的末端连接至 DVD 摄像机的 USB 接口，并且将数据线的另一端连接至电脑的 USB 端口。

维护 & 其他信息

维护

您的 DVD 摄像机是具有超级设计和工艺的产品，应该小心对待。下面的建议将帮助履行所有担保义务，并让您多年使用本产品。

- 为了保护 DVD 摄像机，要关闭 DVD 摄像机。
  - 卸下电池组和交流电源适配器。➥ 第 16,18 页
  - 取出存储卡和 DVD 光盘。➥ 第 32,52 页

有关保存的注意事项

- **切勿将 DVD 摄像机放在温度过高的地方很长时间:**
  封闭的车辆或卡车在炎热的季节会变得很热。如果您将 DVD 摄像机留在此类地方，可能会出现故障或损坏外壳。
  切勿将 DVD 摄像机直接暴露在阳光下或放在靠近热源的地方。
- **切勿将 DVD 摄像机存放在湿度很高的地方:**
  灰尘进入 DVD 摄像机可能会造成故障。如果湿度很高，镜头会发霉，而 DVD 摄像机可能会导致不能正常工作。
  将 DVD 摄像机存放在壁橱中时，建议您将其与干燥剂一起放入盒子中。
- **切勿将 DVD 摄像机保存在磁性很强或强烈震动的地方:**
  否则会造成损坏。
- **从 DVD 摄像机卸下电池组，并将其存放在阴凉得地方:**
  将连接的电池组存放在温度很高得地方可能会缩短其寿命。

清洁 DVD 摄像机

- **在清洁之前，关闭 DVD 摄像机，然后卸下电池组和交流电源适配器。**
  清洁外部
  用柔软得干布轻轻擦拭。清洁时请勿过度用力，轻轻擦拭表面即可。
  - 切勿使用苯或稀释剂清洁摄像机。外层会脱落或外壳会被损坏。

  清洁 LCD 显示屏
  用柔软的干布轻轻擦拭，注意不要损坏显示器。
  清洁镜头
  使用可选购得吹风机将灰尘和其它小物体吹走。切勿用布或手指擦拭镜头。如果必要，使用镜头清洁纸轻轻擦拭。
  - 如果镜头很脏，可能会发霉。
  - 如果镜头看起来较暗，请关闭 DVD 摄像机 1 小时左右。

维护 & 其他信息

清洁以及取放光盘

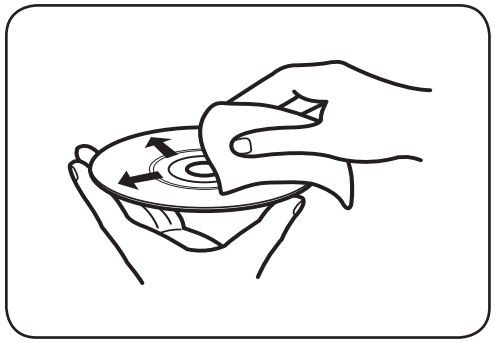

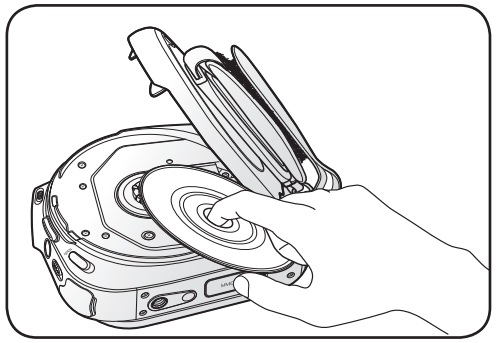

- 小心不要用手指接触光盘的记录面（可以看到彩色镀层的一面）。盘面上有脏东西或者指印会影响正常播放。
- 使用软布清洁光盘。
- 由内向外清洁光盘。清洁的过于猛烈给光盘造成划伤，甚至影响播放效果。
- 清洁光盘时，不要用苯、稀料、清洁剂或酒精等不稳定的喷物剂，这会引起光盘失效。
- 用力按下光盘中间的支架会很容易的取下光盘。
- 如图方式握住光盘可以防止将指印留在光盘的记录面上。
- 不要擨或给光盘加热。
- 不使用光盘时，请将存放光盘的塑料盒垂直放置。
- 光盘存储时应避免：阳光直射，靠近热源，潮湿或尘土多的地方。

其他信息

存储介质

- **请务必遵守如下指导，以免使您记录的数据造成不必要的损失。**
  - 不要弯折或掉落存储介质，或对其实施压力、颠簸或震动。
  - 不要让存储介质上溅上水。
  - 不要在强静电或强电子干扰的地方使用，更换，或存放存储介质。
  - 在录制，播放或访问存储介质期间关掉摄像机电源或取出电池组或拔掉交流电源适配器。
  - 不要将存储介质暴露于强磁场或强电磁波的地方附近。
  - 不要将存储介质放在高温或高湿的地方。
  - 不要触摸存储介质的金属部分。
- **将录制的文件复制到您的电脑，三星公司不会对丢失数据负任何责任。**
- **发生故障之后可能导致存储介质不能正常操作使用。三星公司不会对丢失数据承担任何赔偿。**
- **详细内容请参见第 30~32，第 52~55 页**

LCD 显示屏

- **不要将 DVD 摄像机长时间放置在温度过高的地方：**
- **预防 LCD 显示屏被损坏**
  - 不要用力推挤或者敲打 DVD 摄像机
  - 不要将 LCD 显示屏朝下放置 DVD 摄像机。
- **不要使用粗糙的布料擦拭显示屏，以延长产品的使用期限。**
- **在使用 LCD 显示屏的时候出现以下现象，不是发生故障。**
  - 在使用摄像机期间，LCD 显示屏周围会发热。
  - 当长时间开启电源的时候，LCD 显示屏的周围会发热。

电池组

当长时间不使用 DVD 摄像机时：

建议您每年将电池组充满电一次，然后利用本 DVD 摄像机将电池组电量耗尽；然后取出电池组，将其保存在一个凉爽干燥的地方。

提供的电池组是锂离子电池组。在使用提供的电池组或其它任何电池组之前，请仔细阅读以下警告事项：

- **避免危险**
  - 不要火烧。
  - 不要短路终端。请将电池组装在一个塑料袋内进行运输。
  - 不要自行修理或拆卸。
  - 不要将电池组暴露于温度超出 60℃ (140°F) 的地方，这样也许会导致电池组过热，爆炸或起火。
- **防止损伤和延长产品使用期限**
  - 不要过度震动产品。
  - 应在温度允许范围内的环境中充电，如下所示。
    本电池组是一种化学反应类型的电池 - 较低的温度会妨碍化学反应 - 较高的温度也许造成电池组不能够完全充满电。
  - 保存在一个凉爽，干燥的地方。长期暴露于高温下会增加电池组的放电量并且缩短产品使用寿命。
  - 请在不使用的时候拔掉充电器或电源，同样要在关闭电源的时候与其它一些设备连接。

- 建议您仅使用**三星**原装电池组。使用普通非**三星**原装电池组可能会损坏电路板。
- 在充电后或使用后电池组发热，这是正常现象。
  温度范围规格
  充电： 10℃到 35℃ (50°F 到 95°F)
  操作： 0℃到 40℃ (32°F 到 104°F)
  保存： -20℃到 50℃ (-4°F 到 122°F)
- 较低的温度环境会需要较长的时间进行充电。
- **详情请参见第 16-19 页。**

光盘类型描述

光盘种类	DVD-R (3 1/2˝)	DVD+R DL (3 1/2˝)	DVD-RW (3 1/2˝)		DVD+RW (3 1/2˝)
模式	–	–	VR (Video Recording)	Video	–
容量	1.4G	2.6G	1.4G	1.4G	1.4G
格式化一张新光盘① ➥ 第 31 页	自动	自动	● ②		● ③
录制 ➥ 第 33~37 页	●	●	●	●	●
删除 ➥ 第 40 页	X	X	●	X	X
可擦写	X	X	●	●	●
通过 DVD 播放器播放④ (终结⑤) ➥ 第 48 页	●	●	X	●	● ⑥
在其他 DVD 刻录机上播放④ ➥ 第 48 页	●	●	●	●	● ⑥
在终结光盘（取消终结光盘）后继续录制 ➥ 第 49 页	X	X	●	●	– ⑥
编辑 ➥ 第 40~46 页	X	X	●	X	X
通过格式化⑦ (格式化) 反复使用光盘 ➥ 第 50 页	X	X	●	●	●

●：可能，X ：不可能， –：不需要

① 您必须格式化新的光盘才能进行录像。
② 载入 DVD-RW 光盘时，您必须在“Video”或“VR”模式中对它进行格式化。
③ 载入 DVD+RW 光盘时，您必须对它进行格式化。
④ 我们无法担保您可以在其他厂商的 DVD 摄像机、DVD 播放机 / 刻录机，或计算机上正常播放。有关兼容性信息，请参阅您要用来播放的设备的手册。

⑤ 光盘必须已终结才能在标准的 DVD 播放机 / 刻录器上播放。有关已终结光盘的兼容性信息，请参阅第 8 页。
⑥ 您可以在 DVD 播放机 / 刻录器上播放 DVD+RW 光盘而无须对它们进行终结处理。
⑦ 格式化已录制的光盘时，光盘上录制的数据将会被删除而光盘容量将会恢复，让您可以重新使用光盘。

在国外使用本 DVD 摄像机

- **每个国家或地区都有自己的电源和彩色制式。**
- **在国外使用您的 DVD 摄像机前，请检查以下事项：**
- 电源
  提供的交流电源适配器具有从 100 伏到 240 伏之间进行自动选择电压的功能。
  透过在交流电 100 伏到 240 伏、50/60 赫兹范围内使用摄像机随附的交流电源适配器，您可以在任何国家 / 地区使用摄像机。根据墙上插座设计，如有必要，请使用市面上提供的交流电源适配器。
- 电视机彩色制式
  您的摄像机是基于 **PAL** 系统的摄像机。如果您想在电视上查看录制内容或将其复制到外部设备，必须使用基于 **PAL** 系统的电视或具有适当音频 / 视频插孔的外部设备。否则，您可能需要使用单独购买的视频格式转码器（PAL-NTSC 格式转换器）。

- **PAL 制式国家和地区包括**
  澳大利亚，奥地利，比利时，保加利亚，中国，独联体，捷克，丹麦，埃及，芬兰，法国，德国，希腊，英格兰，荷兰，香港，匈牙利，印度，爱尔兰，伊拉克，科威特，利比亚，马来群岛，毛里求斯，挪威，罗马尼亚，沙特阿拉伯，新加坡，斯洛伐克，西班牙，瑞典，瑞士，叙利亚，泰国，突尼斯等等。
- **NTSC 制式国家和地区包括：**
  巴哈马群岛，加拿大，中美洲，日本，墨西哥，菲律宾共和国，韩国，台湾，美国等等。

故障处理

故障处理

在联系三星授权修中心前，请进行如下简单的检查。
可以为您节省时间以及不必要的电话费。

警告图标和提示信息

全部

信息	图标	说明内容……	处理
电池电量低		电池组电量即将消耗殆尽。	更换一块新的电池组或使用交流电源适配器 (如果交流电源适配器已被连接而仍然显示“电池电量低”提示信息，请关闭摄像机电源然后开始充电。)
机盖已打开		机盖被打开。	关闭光盘仓盖。

光盘

信息	图标	说明内容……	处理
插入光盘		DVD 摄像机内没有插入光盘。	插入一张光盘。
光盘已满		光盘没有足够的空间。	更换一张光盘。删除已录制的图像。
已终结光盘		光盘已被终结。	若要在 DVD-RW/+RW 光盘上录像，请取消终结。
光盘不受支持		本 DVD 摄像机不支持此光盘。本光盘已在其它厂商的摄像机上终结。	被支持的光盘种类有 DVD-R，DVD+R DL，DVD-RW 和 DVD+RW。使用一张新的光盘。
光盘错误		文件系统与光盘不匹配。 光盘在电脑上被格式化。	重新格式化 RW/+RW 光盘。 光盘表面不应该有划痕。
写入出错		写入数据时，光盘或存储卡出现问题。 当把影片录制到光碟时，光碟会振动。	要恢复光盘或存储卡中得先前数据，请关闭电源，然后再打开。在恢复数据之后，系统将被自动切换为**待机**模式。如果无法恢复数据，则屏幕上显示“**光盘错误**”或“**存储卡错误**”的提示信息。

信息	图标	说明内容……	处理
正在恢复数据…… 请勿断电		在录制时，如果电源突然关闭，就不能正常完成文件写入操作。打开电源时，可以看到以下消息： **“正在恢复数据 …… 请勿断电”。**	如果在录制的过程中关闭 DVD 摄像机电源，再次开启已插入光盘或存储卡的 DVD 摄像机时：将自动执行修复光盘或存储卡。 在数据进行恢复的过程中请不要关闭DVD摄像机电源。同时，不要做以下列出的任何事情，否则会损坏存储介质（存储卡或光盘）上的数据或损坏存储介质本身。 – 断开交流电源适配器 – 取出光盘或存储卡 – 移除电池组 – 严重震动或击打本 DVD 摄像机。 数据恢复在几分钟内就可完成，但有时可能需要更长时间。 – 数据恢复可能会失败，视电源关闭定时设置而定或者与来自其他 DVD 摄像机的数据混在一起时，数据恢复也可能失败。

存储卡 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

信息	图标	说明内容……	处理
请插入卡		没有插入存储卡。	插入一张存储卡。 使用另一种存储介质。➥ 第 30 页
卡已满		存储卡上没有足够的存储空间。	删除存储卡上一张多余的文件。 使用另一种存储介质。➥ 第 30 页
卡不受支持		本 DVD 摄像机不支持此存储卡。	更换被推荐的存储卡。➥ 第 52~53 页
存储卡错误		存储卡或控制器损坏。	存储卡可能已经损坏。 请尝试更换另外一张存储卡。
存储卡速度低		本 DVD 摄像机不能使用低速度的存储卡进行录制。	使用被推荐的存储卡。➥ 第 52~53 页
未格式化！		文件系统与存储卡不匹配。存储卡在电脑上被格式化。 存储卡需要格式化。	格式化存储卡。➥ 第 78 页
存储器已设置保护		存储卡被写保护。	请打开存储卡上的写保护片。

故障处理

PictBridge（仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

信息	说明内容……	处理
读取错误	文件出现问题。	取消保护该图像。
墨水错误	墨盒出现问题。	• 检查墨盒。 • 为墨盒注墨。
纸张错误	纸张出现问题。	检查打印机智障。如果没有放纸，轻放入纸张。
打印错误	打印机出现问题。	将打印机关闭然后再打开。

还可以参见使用打印机的用户说明书。

注意

当有露水凝结的时候，请在使用前放置一段时间。

- 什么是露水凝结？
  当摄像机从一个地方移动到另一个温度明显有差异的地方，就会发生露水凝结现象。换句话说，空气中的水蒸汽因为温度的差异转变成露水。并且在摄像机镜头的内部和反射镜头，以及与播放相关的光盘表面上凝结成露水当发生这种情况时，摄像机的录制以及播放功能可能会暂时失灵。而且，如果有露水凝结的现象时接通电源，很可能导致摄像机失灵或者损坏。
- 怎样处理呢？
  关闭电源并且卸下电池组，在使用摄像机之前将其放置于干燥的地方 1～2 个小时。
- 何时会发生露水凝结？
  当设备被重新放置回一个温度更高的地方，或是突然在高温地区使用时，会发生露水凝结。
  - 冬天，在室外寒冷的天气中进行录制，然后进入室内使用时。
  - 当在室外炎热的天气进行录制，后又进入室内或者汽车内充电时。

修理摄像机前的注意事项

- 如果这些说明不能解决问题时，请与最近的三星授权服务中心联系。
- 根据出现的问题 ，当前的硬盘也许需要初始化或更换并且删除数据。
  请务必在摄像机送出修理之前，将数据备份到硬盘或是其他存储介质上。
  三星公司不能保证不会弄丢您的数据。

✪ 如果您在使用摄像机的过程中遇到任何问题，请在送出修理之前检查以下事项。
如果这些说明不能解决问题，请与最近的三星授权服务中心联系。

症状与解答

电源

症状	解释 / 解答
电源自动关闭	• **“自动断电”**功能是否设置为**“6 分钟”**？如果 5 分钟左右没有操作任何按钮，则 DVD 摄像机便会自动关闭（“自动断电”）。不选择使用此项功能，请更改**“自动断电”**为**“关闭”**。➥ 第 80 页 • 电池组电量已经消耗枯竭。请为电池组充电或是更换一块新的电池组。使用交流电源适配器。
不能关闭电源	• 去除电池组或是拔出交流电源适配器，并且在重新开启数码摄像机之前再次连接电源。
电量快速消耗完	• 使用的环境温度太低。 • 电池组未被充满电。再次为电池组充电。 • 电池组寿命接近尾声并且已经不能充电。请使用其他的电池组。

显示

症状	解释 / 解答
LCD 显示屏关闭	• 远离带有磁性的物品。当带有磁性的物品靠近 DVD 摄像机的时候，LCD 显示屏就会关闭。这并不是故障。
通过取景器看到的图像不清楚	• 取景器的镜头尚未调节。 • 调节取景器的控制杆，直至取景器上显示的指示符位于强聚焦的范围内。
电视机或 LCD 显示屏显示扭曲的画面或在四周出现条纹。	• 当在 4:3 高宽比电视机上录制或观看一个 16:9 高宽比图像的时候可能会出现此类现象。反之亦然。欲知详情，请参见显示规格。
屏幕上显示未知图标	• 屏幕上显示的为警告图标或提示信息。➥ 第 104~106 页
LCD 显示屏上有残像	• 如果您在关闭电源之前拔开交流电能适配器或去除电池组会发生这种情况。
LCD 屏幕显示黑色，仅出现指示灯。	• 检查镜头盖。如果镜头盖关闭，就打开。

故障处理

光盘

症状	解释 / 解答
不能取放光盘	• 您的摄像机内部受潮（结露）。请关闭您的摄像机并且将它放到一个凉爽干燥的地方一个小时左右。➥ 第 106 页 • 在光盘终结的过程中关闭了摄像机。仅可以在终结光盘完毕之后，才可以打开您的摄像机并取放光盘。➥ 第 47-48 页
不能识别光盘，光盘盖打开	• 这是一张已损坏的光盘。更换一张新的光盘。

存储卡 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))

症状	解释 / 解答
数码摄像机模式不能操作	• 在您的摄像机内插入适当的存储卡。➥ 第 52 页 • 如果您使用电脑格式化一张存储卡，请使用您的摄像机再次格式化这张存储卡。➥ 第 78 页
不能删除图像	• 如果存储卡（SD 卡）有些保护片的话，请将写保护片打开。➥ 第 53 页 • 您不能删除在其他设备上被保护的图像。请在该设备上解除保护功能。
不能格式化存储卡	• 如果存储卡（SD 卡）有些保护片的话，请将写保护片打开。➥ 第 53 页 • 本摄像机不支持该存储卡或者存储卡本身出现问题。
数据文件名显示错误	• 文件也许损坏。 • 您的摄像机不支持该文件格式。 • 如果目录结构不遵守国际规格，则仅显示文件名。

录制

症状	解释 / 解答
按下**录制开始 / 停止**按钮却不能进行录制	• 按 **MODE** 按钮以设置为影音模式 ( )。 • 在存储卡上已经没有足够的存储空间用来录制。 • 检查是否没有插入存储卡或者存储卡的写保护片设置为关闭。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 53 页 • 您的摄像机内部受潮（结露）。请关闭您的摄像机并且将它放到一个凉爽干燥的地方一个小时左右。➥ 第 106 页

症状	解释 / 解答
实际录制时间少于估计的时间	• 估计可录制的时间仅为参考值。 • 当您录制一个快速移动的物体，实际录制的时间也许会缩短。
录制自动停止	• 存储介质上没有多余的空间进行录制。将重要文件转移到电脑并且格式化存储介质或者删除一些多余的文件。 • 如果您进行频繁的录制或是删除文件，存储介质的固件将会磨损。在这种情况下，请再次格式化存储介质。 • 如果您使用写入速度较慢的存储卡，DVD 摄像机将自动停止录制影音图像然后屏幕上显示相应提示信息。
当在明亮的光源下录制一个主题，显示垂直线	• 这不是故障。
在录制期间当屏幕被阳光直射的时候，在一瞬间屏幕会变为红色或是黑色	• 这不是故障。
录制过程中不显示日期 / 时间	• **“日期 / 时间”**设置为**“关闭”**。将**“日期 / 时间”**设置为**“打开”**。➥ 第 29 页
不能拍摄照片 (仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))	• 将摄像机设置到数码摄像机录制模式。➥ 第 30 页 • 打开存储卡写保护片。 • 存储卡已满。更换一张新的存储卡或者格式化存储卡。➥ 第 52-54 页 或者删除一些多余的图像。➥ 第 61 页 • 您不能使用 DVD 光盘作为存储介质拍摄照片。将**存储介质**设置为 **CARD**。
在按下**录制开始 / 停止**按钮的时间点和摄像机开始 / 停止录制影音的时间点之间存在时差	• 对于您的摄像机，当您按下**录制开始 / 停止**按钮到实际**录制开始 / 停止**的时间，也许会有极小的时差。这不是错误。
不能更改影音的高宽比。(16:9/4:3)	• 高宽比为 16:9 的影音不能更改为 4:3 的高宽比。

故障处理

录制期间调整图像

症状	解释 / 解答
不能自动调整聚焦	• 设置“**聚焦**”为“**自动**”。➥ 第 70 页 • 录制条件不适合使用自动聚焦。 请调整为手动聚焦。➥ 第 70 页 • 镜头的表面有很多灰尘。请清洁镜头并且检查聚焦方式。
图象看上去太明亮或闪烁，或颜色被改变	• 当在一盏日光灯、钠灯，或水银灯之下录制图象的时候会发生这种情况。 取消“**场景模式 (AE)**”使发生这种现象的可能性减到最小。➥ 第 65 页
图像的颜色平衡不自然	• 需要调整白平衡。重新设置合适的“**白平衡**”。➥ 第 66 页

在 DVD 摄像机上播放

症状	解释 / 解答
使用播放（播放 / 暂停）功能并不会开始播放	• 按 **MODE** 按钮切换到播放模式。 • 使用其他设备录制的图像文件也许不能在本摄像机上进行播放。 • 选择一个合适的录制存储介质。(仅限 VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) ➥ 第 30 页 • 检查存储卡兼容性。➥ 第 52~54 页
跳过或搜索功能不能正常使用	• 如果摄像机内部温度过高，则无法正常工作。 请关闭摄像机，过一会儿之后再次开启。

与其他设备连接 / 复制 (电视机，DVD 播放器，等。)

症状	解释 / 解答
不能通过连接的设备看到图像或者听到声音	• 通过连接 AV 电缆的音频线至您的摄像机或连接至的其他设备 (电视机，DVD 播放器，等) (红色 – 右边，白色 – 左边) • 连接电缆（AV 电缆）连接不当。请确认连接电缆被正确连接到相应的接口。 ➥ 第 86~87 页
在 4:3 高宽比的电视上图像显示失真	• 在 4:3 高宽比的电视机上观看以 16:9 高宽比格式录制的影音图像时会发生此现象。如果想在电视机上得以适当显示，则需要在进行录制之前，检查电视机类型并且设置适当的屏幕模式 (“16:9 宽屏幕”)。➥ 第 72 页
通过 AV 电缆无法正确地进行复制	• AV 电缆连接错误。确保已将 AV 线连接至正确的插孔，即，连接到用来复制摄像机中图像的设备的输入插孔。➥ 第 88 页

与电脑连接

症状	解释 / 解答
电脑不能识别您的 DVD 摄像机	• 从电脑上拔掉除键盘、鼠标和摄像机之外的所有 USB 设备。 • 从电脑和摄像机上断开 USB 数据线，重新启动电脑然后再次正确连接它。 • 在 Macintosh 环境下不能使用本 DVD 摄像机。
电脑不能播放影音文件	• 请确保您正确地插入连接器，并且 USB 数据线牢固地连接至摄像机的 USB 端口。 • 请从电脑和摄像机上拔除数据线，重新启动电脑。并且再次连接它们。
摄像机上的图像或是声音不能在电脑上正常播放	• 根据电脑的情况影音播放或声音也许会暂时停止。这部影响您将影音或声音复制到电脑。 • 如果您的摄像机被连接至不支持高速 USB(USB2.0) 的电脑，图像或声音也许不能被正常播放。
播放的屏幕暂停或者扭曲	• 请检查播放影音文件的系统要求。➥ 第 91 页 • 退出当前电脑上的所有应用程序。 • 如果将摄像机连接至电脑播放已录制的影音，根据转换速度，图像也许不能顺利地播放。请将文件复制到电脑，然后再播放。

故障处理

全部操作

症状	解释 / 解答
日期和时间错误	• 是否长时间没有使用本摄像机？备用电池（钮扣电池）电量可能已经耗尽。请更换一块新的电池组。➥ 第 14 页

菜单

症状	解释 / 解答
菜单选项显示为灰色的	• 在当前录制 / 播放模式您不能对显示为灰色的选项进行选择。 • 有一些无法同时激活的功能。以下列出的功能在菜单项不能一起使用。 • 在使用 EASY.Q 功能时，不能使用菜单。 • 在录制过程中不能设置以下功能菜单： **“防震动 (DIS),” “16:9 宽屏幕” “质量 ,” “风声消除 ,” “数字变焦 ,” “光盘管理”**

不能使用	因为设置了以下选项
场景模式 (AE)	曝光 (手动)
	快门 (手动)
	C.Nite
数字效果：马赛克 / 浮雕 2/ 柔和 1/ 柔和 2	防震动 (DIS)
	C.Nite
数字效果：镜像	16:9 宽屏幕
	防震动 (DIS)
	C.NIte

不能使用	因为设置了以下选项
数字变焦	数字效果：马赛克 / 浮雕 2/ 柔和 1/ 柔和 2/ 镜像
	防震动 (DIS)
	C.Nite
快门 (手动)	C.Nite
曝光 (手动)	C.Nite
C.Nite	防震动 (DIS)

规格

型号名：VP-DX100(i)/DX100H/DX102/DX103(i)/DX104/DX105(i)

系统	
视频信号	PAL
图像压缩格式	MPEG-2（光盘），MPEG-4（存储卡）
影像设备	CCD（电荷耦合器件）800K 像素
镜头	F1.6 34x（光学），1200x（数字）电子变焦镜头
焦距	f2.3 ~ 78.2mm
滤色镜直径	Ø30.5
LCD 显示屏 / 取景器	
尺寸 / 点数	2.7 英寸 宽 112k
LCD 成像方式	TFT LCD
取景器	彩色 LCD
连接器	
分量输出	1Vp-p (75Ω 终止)
音频输出	-7.5dBs (600Ω 终止)
USB 输出	Mini-B 类型连接器
概述	
电源	DC 8.4V, 锂离子电池组 7.4V
电源类型	锂离子电池组，交流电 (100V~240V) 50/60Hz
消耗电量（录制）	4.6W (LCD/ 取景器)
工作温度	0 ~40°C (32°F~104°F)
保存温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
外观尺寸	宽 51.5 mm (2.03 英寸), 高 87.5 mm (3.44 英寸), 长 122 mm (4.80 英寸)
重量	439 g (0.92 lb, 14.71 oz)（不包含锂离子电池组）
内置 MIC	全向立体声麦克风
遥控器（仅限 VP-DX102/ DX104/DX105(i)）	室内：大于 49 ft (15 m)（直线距离），室外：约 16.4 ft (5 m)（直线距离）

- 技术规格可能有变化，恕不另行通知。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅（Pb）	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○
电池组	X	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的基准值内
X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的基准值

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是按照部件类别，由部品制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。
某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不可能替代，三星电子一直在为改
善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。
像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。
制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系
电话：800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475-1880
网址：www.samsung.com/cn
地址：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 B 座二层
三星电子（北京）技术服务有限公司
邮编：100102

符合 RoHS 标准

我们的产品符合“在电子电气设备禁用某些有害物质”指令规定，产品中不含 6 种有害物质，即镉（Cd）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr+6）、聚合溴化联苯（PBBs）、聚合溴化联苯乙醚（PBDEs）。

Code No. AD68-02550U-00